

LEGO STAR WARS

10178

3/3




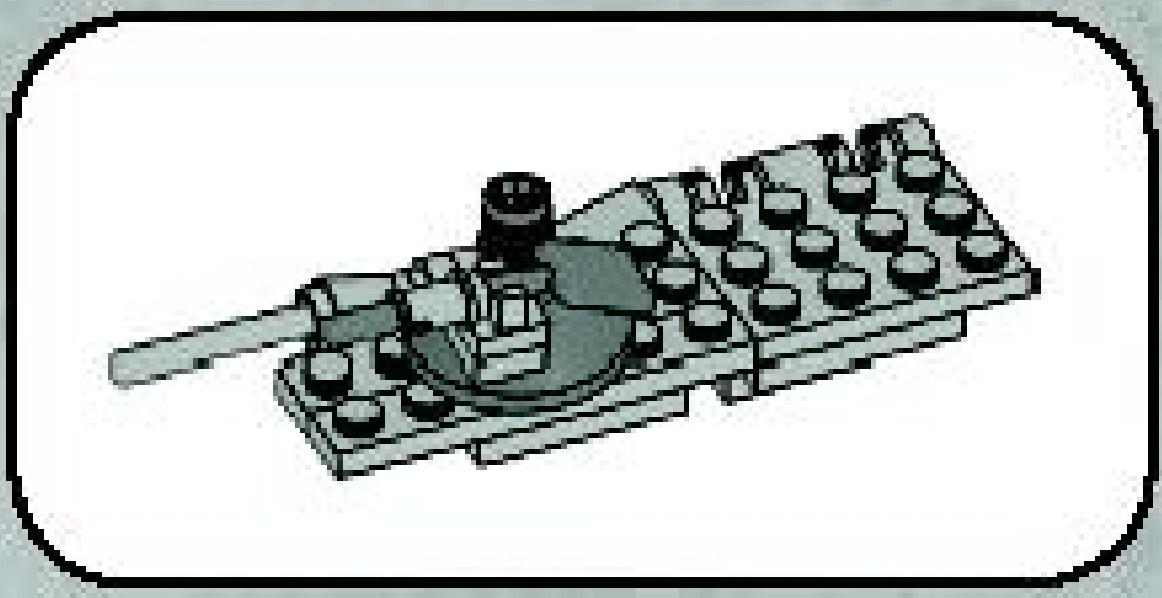

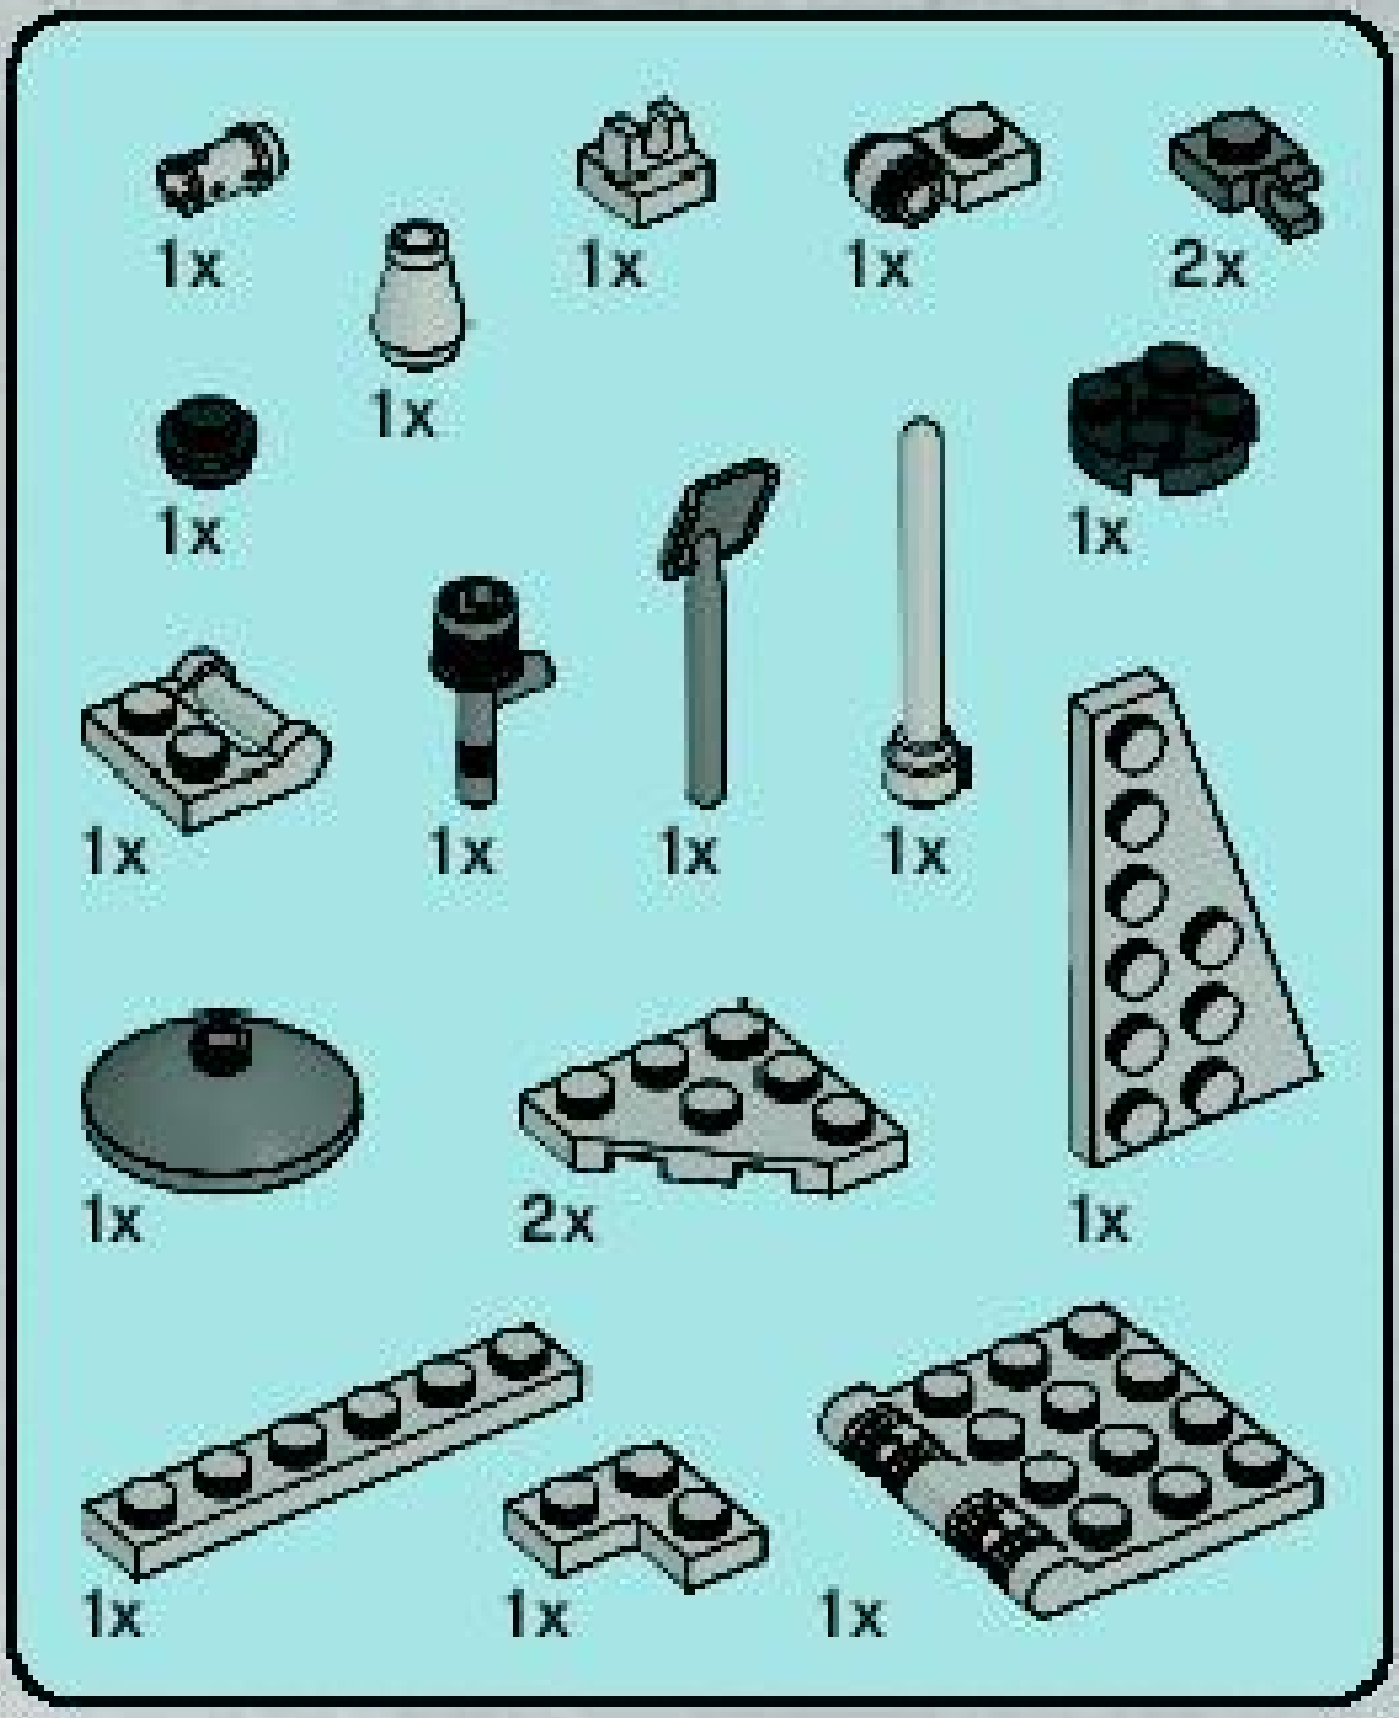


27


1

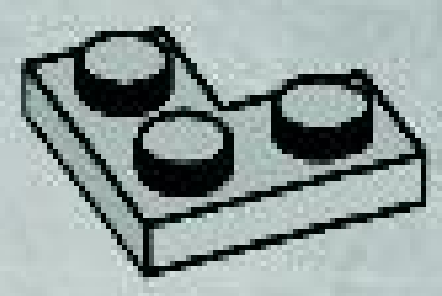


2

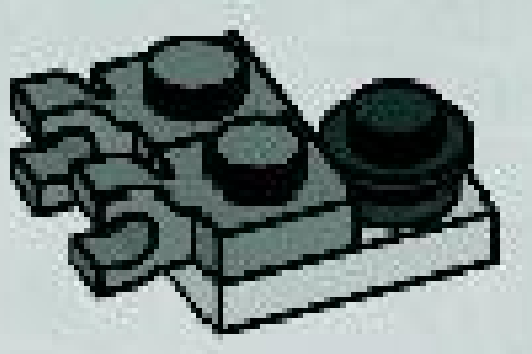

3

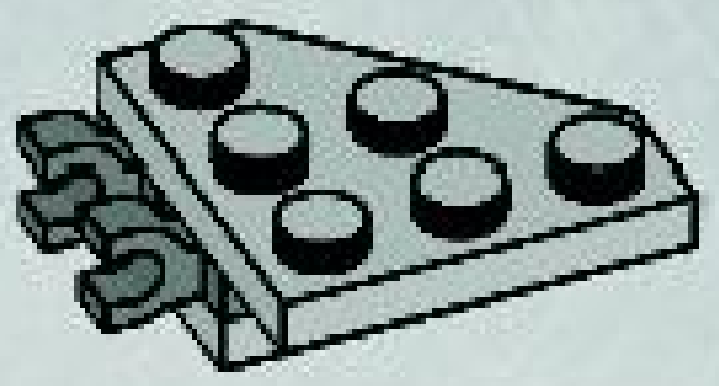


4

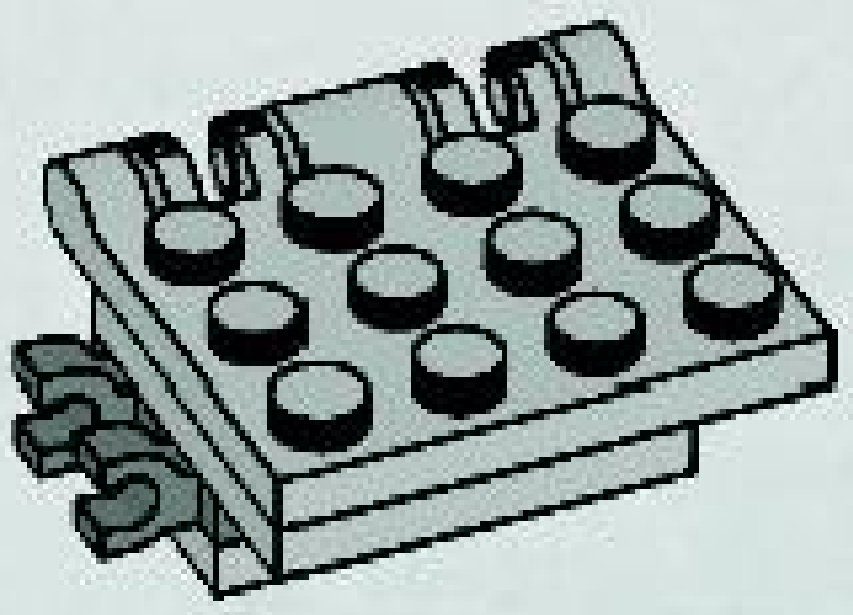





5

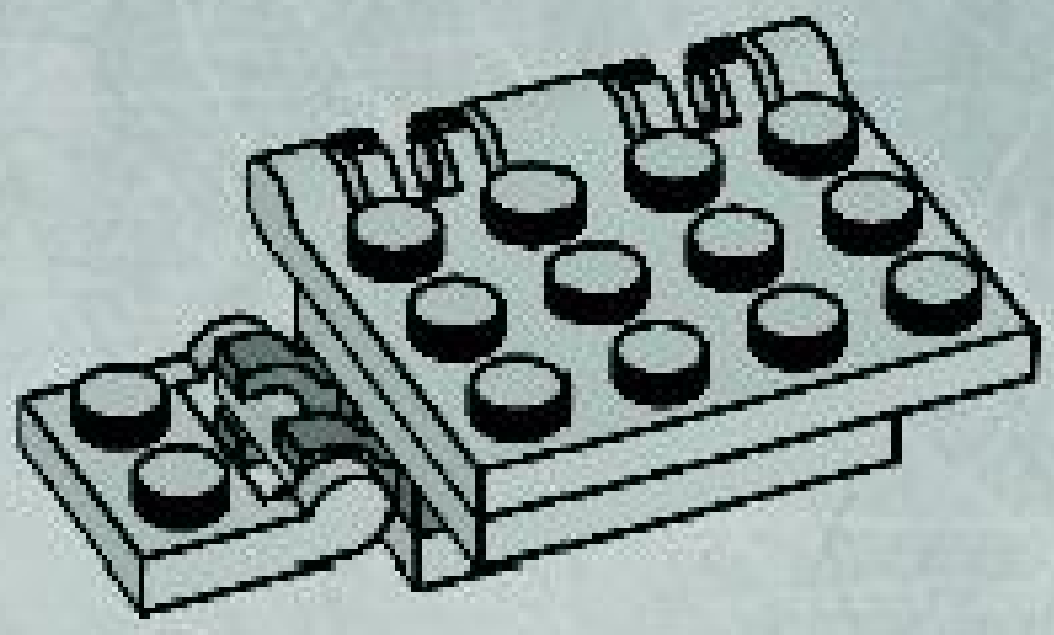


6

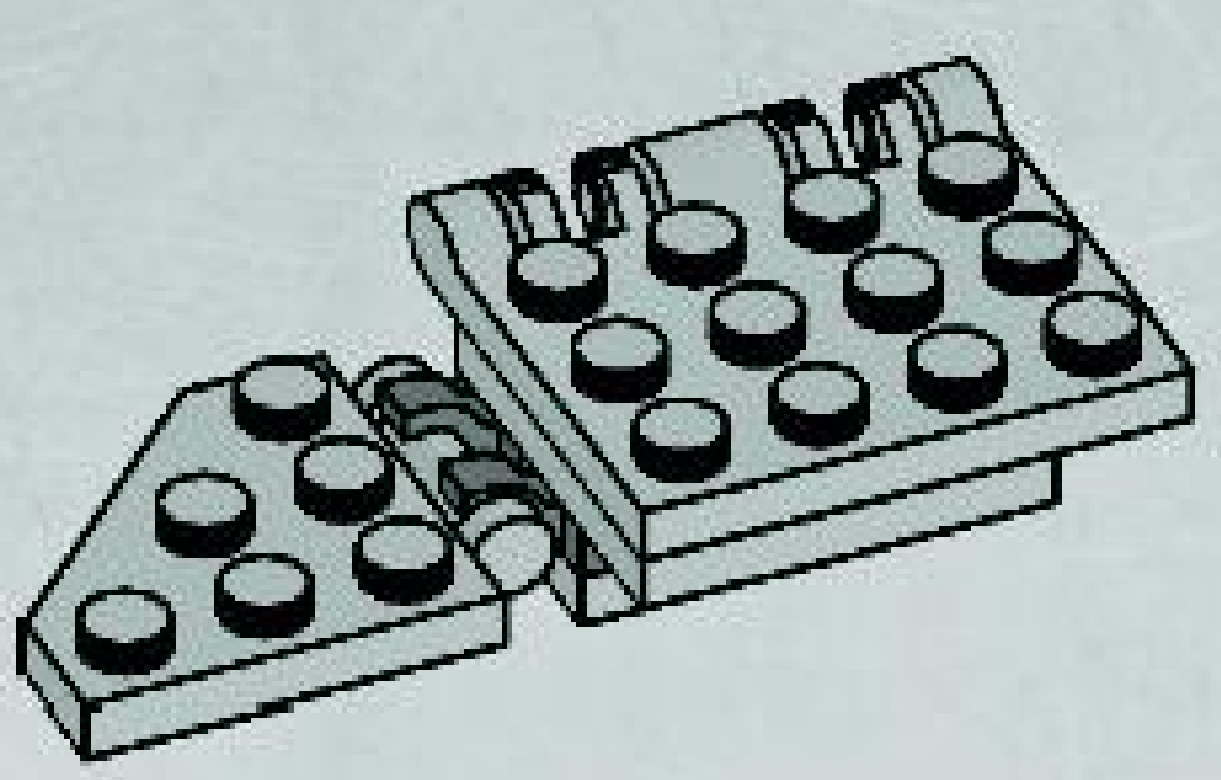


7

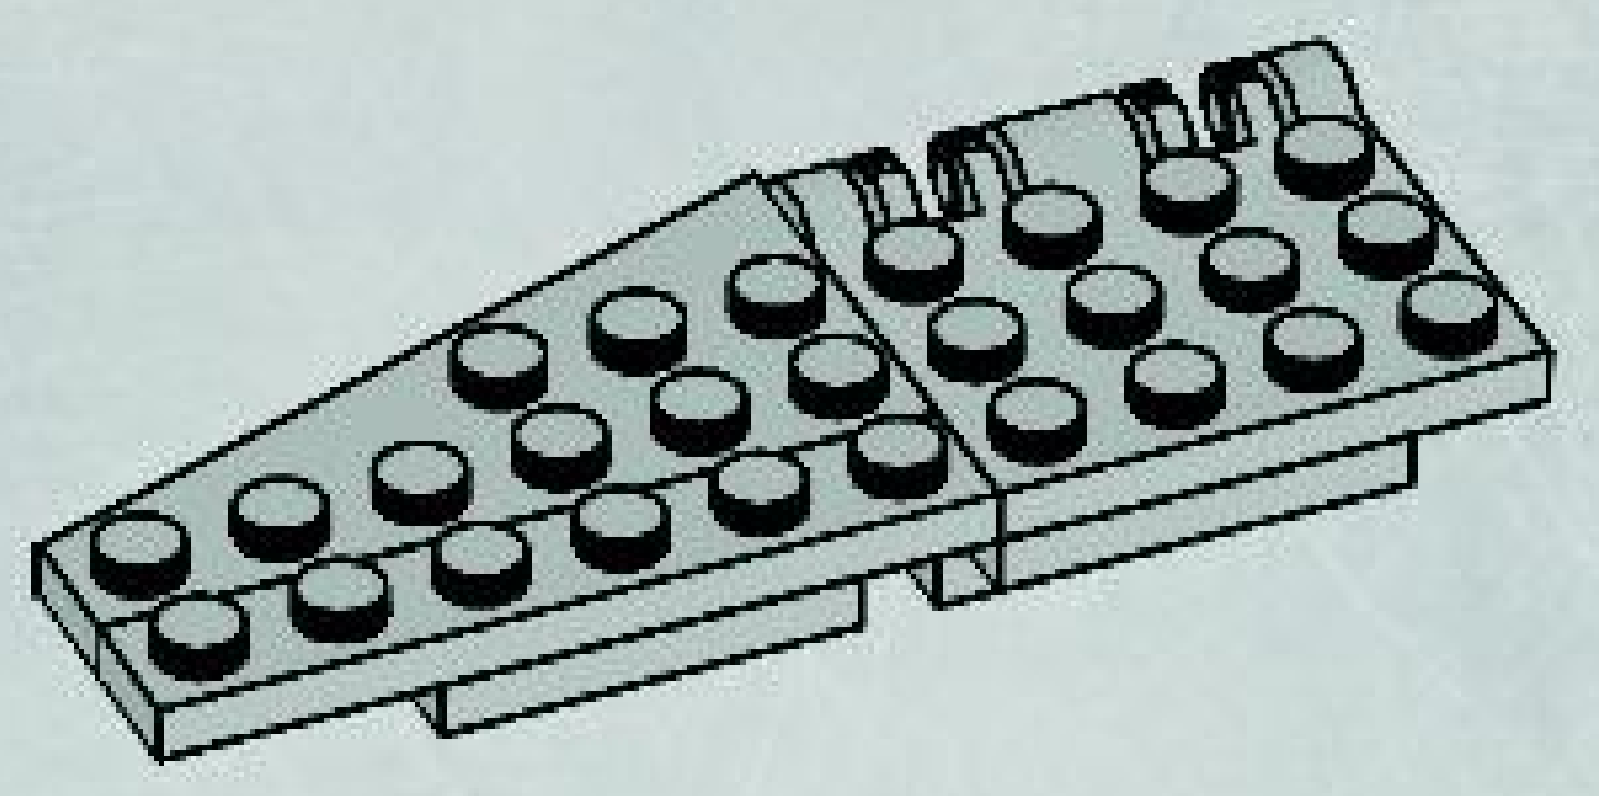


8

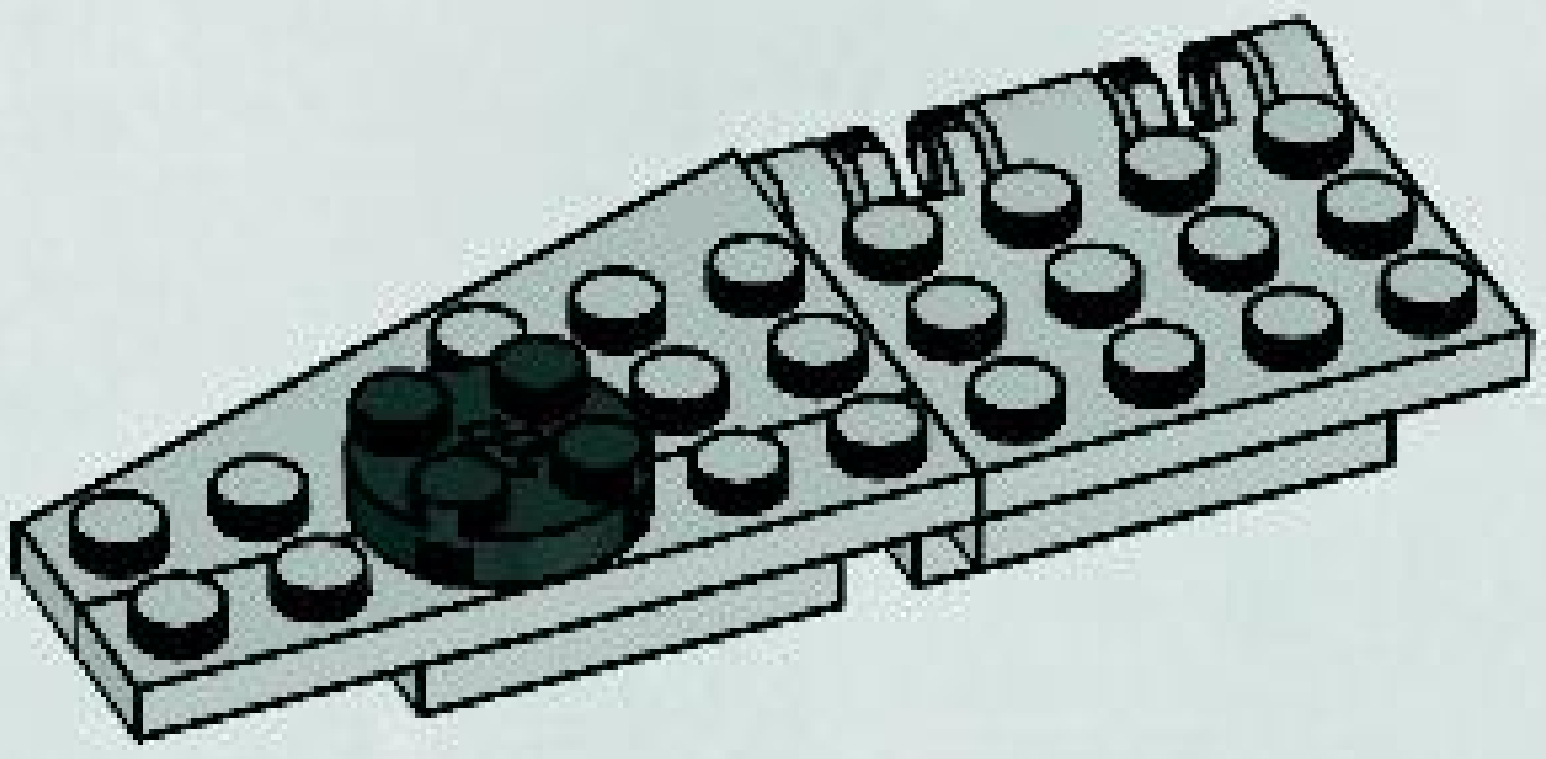


1

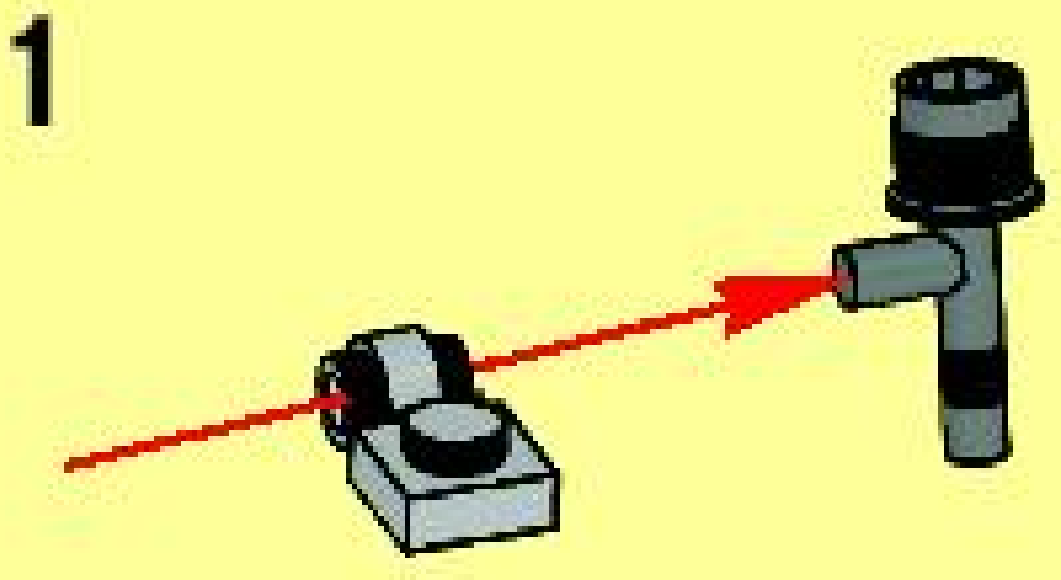


2

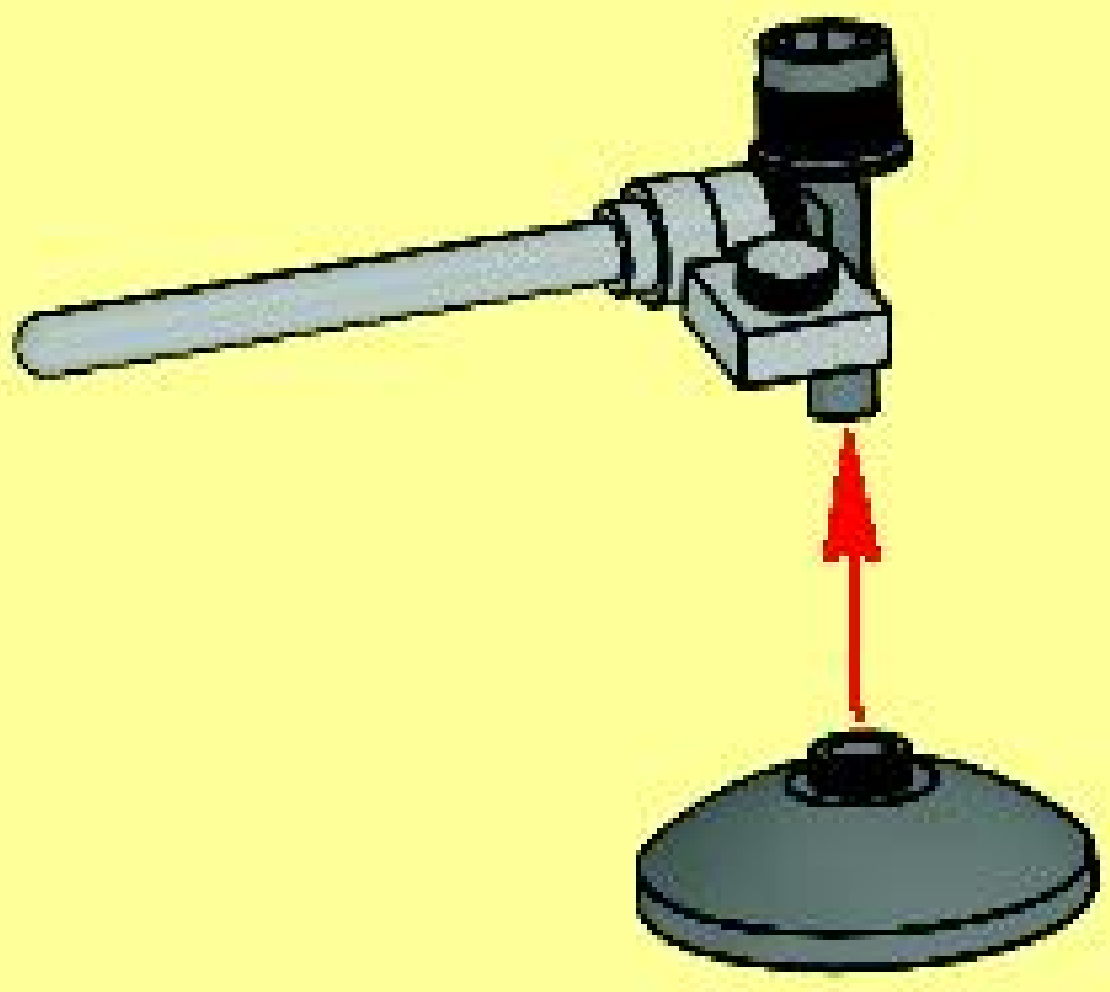


3

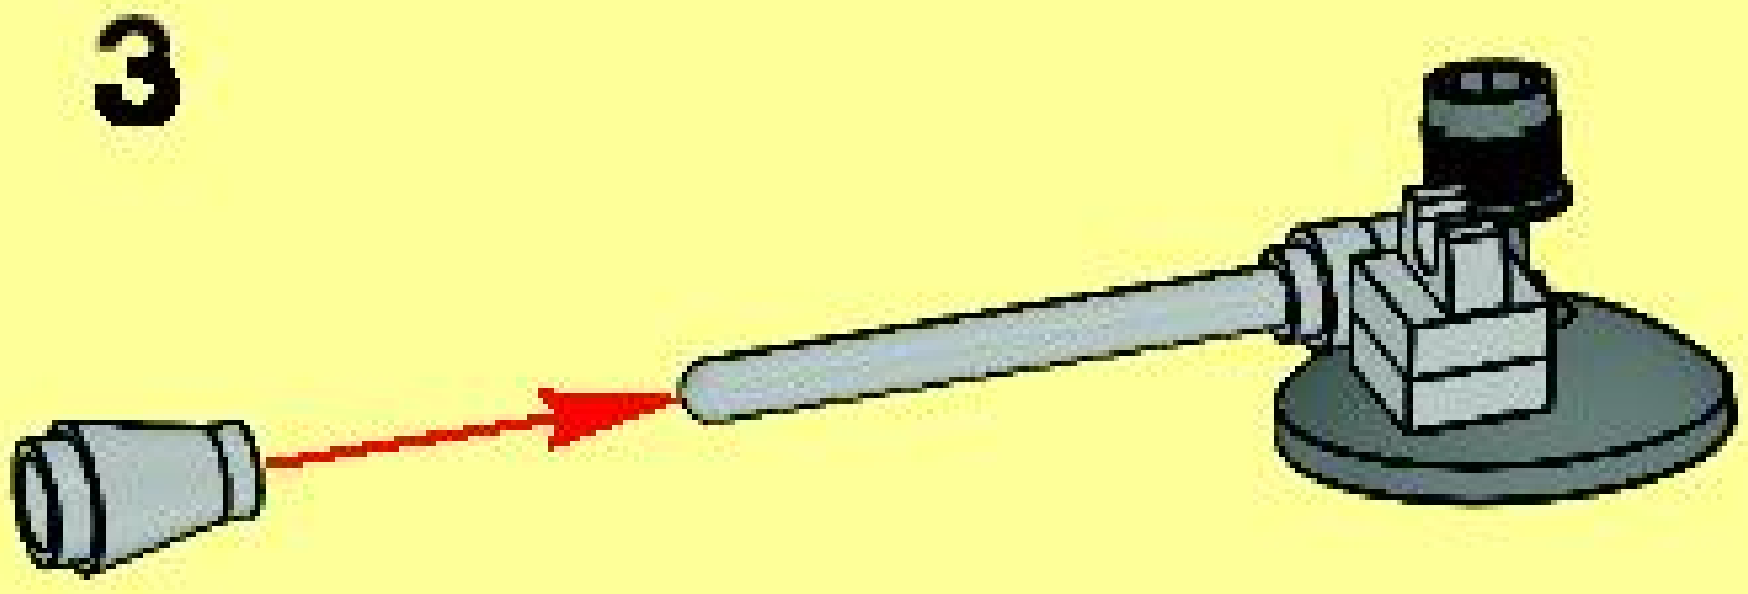



4

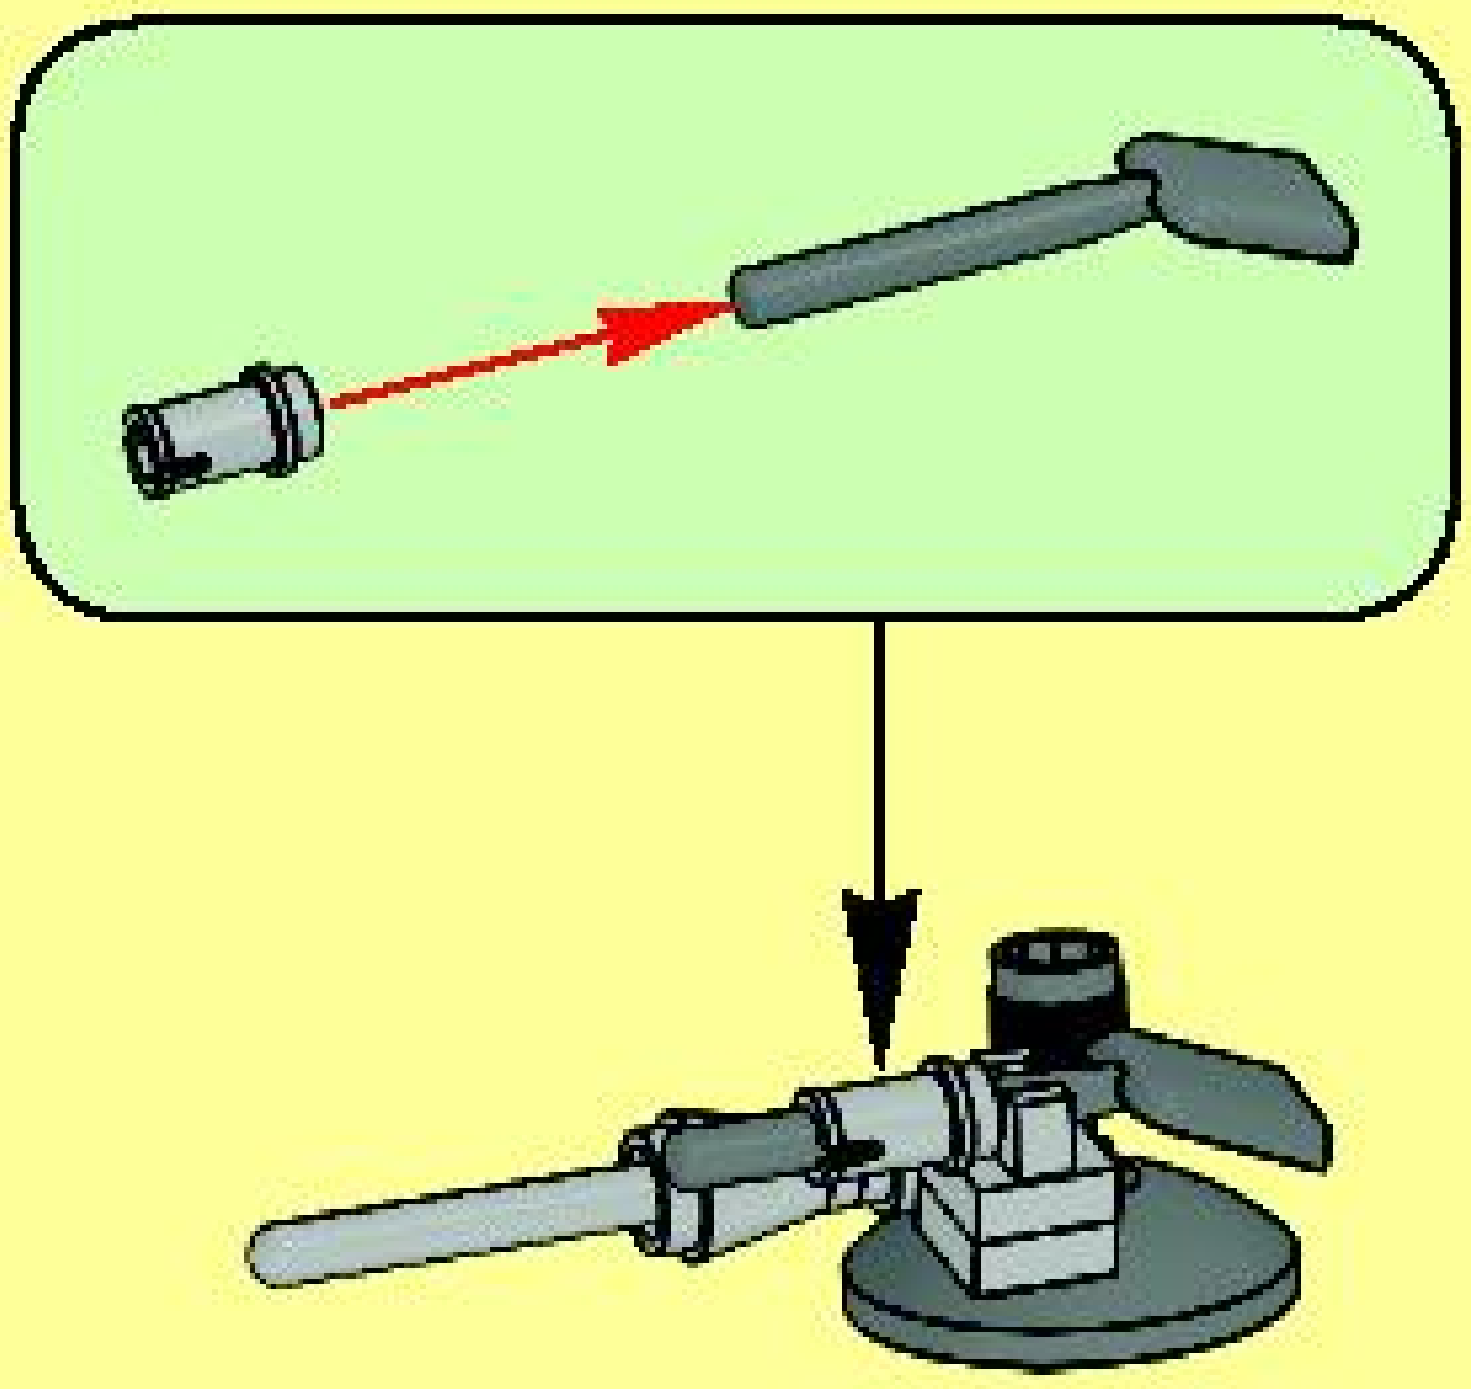


9

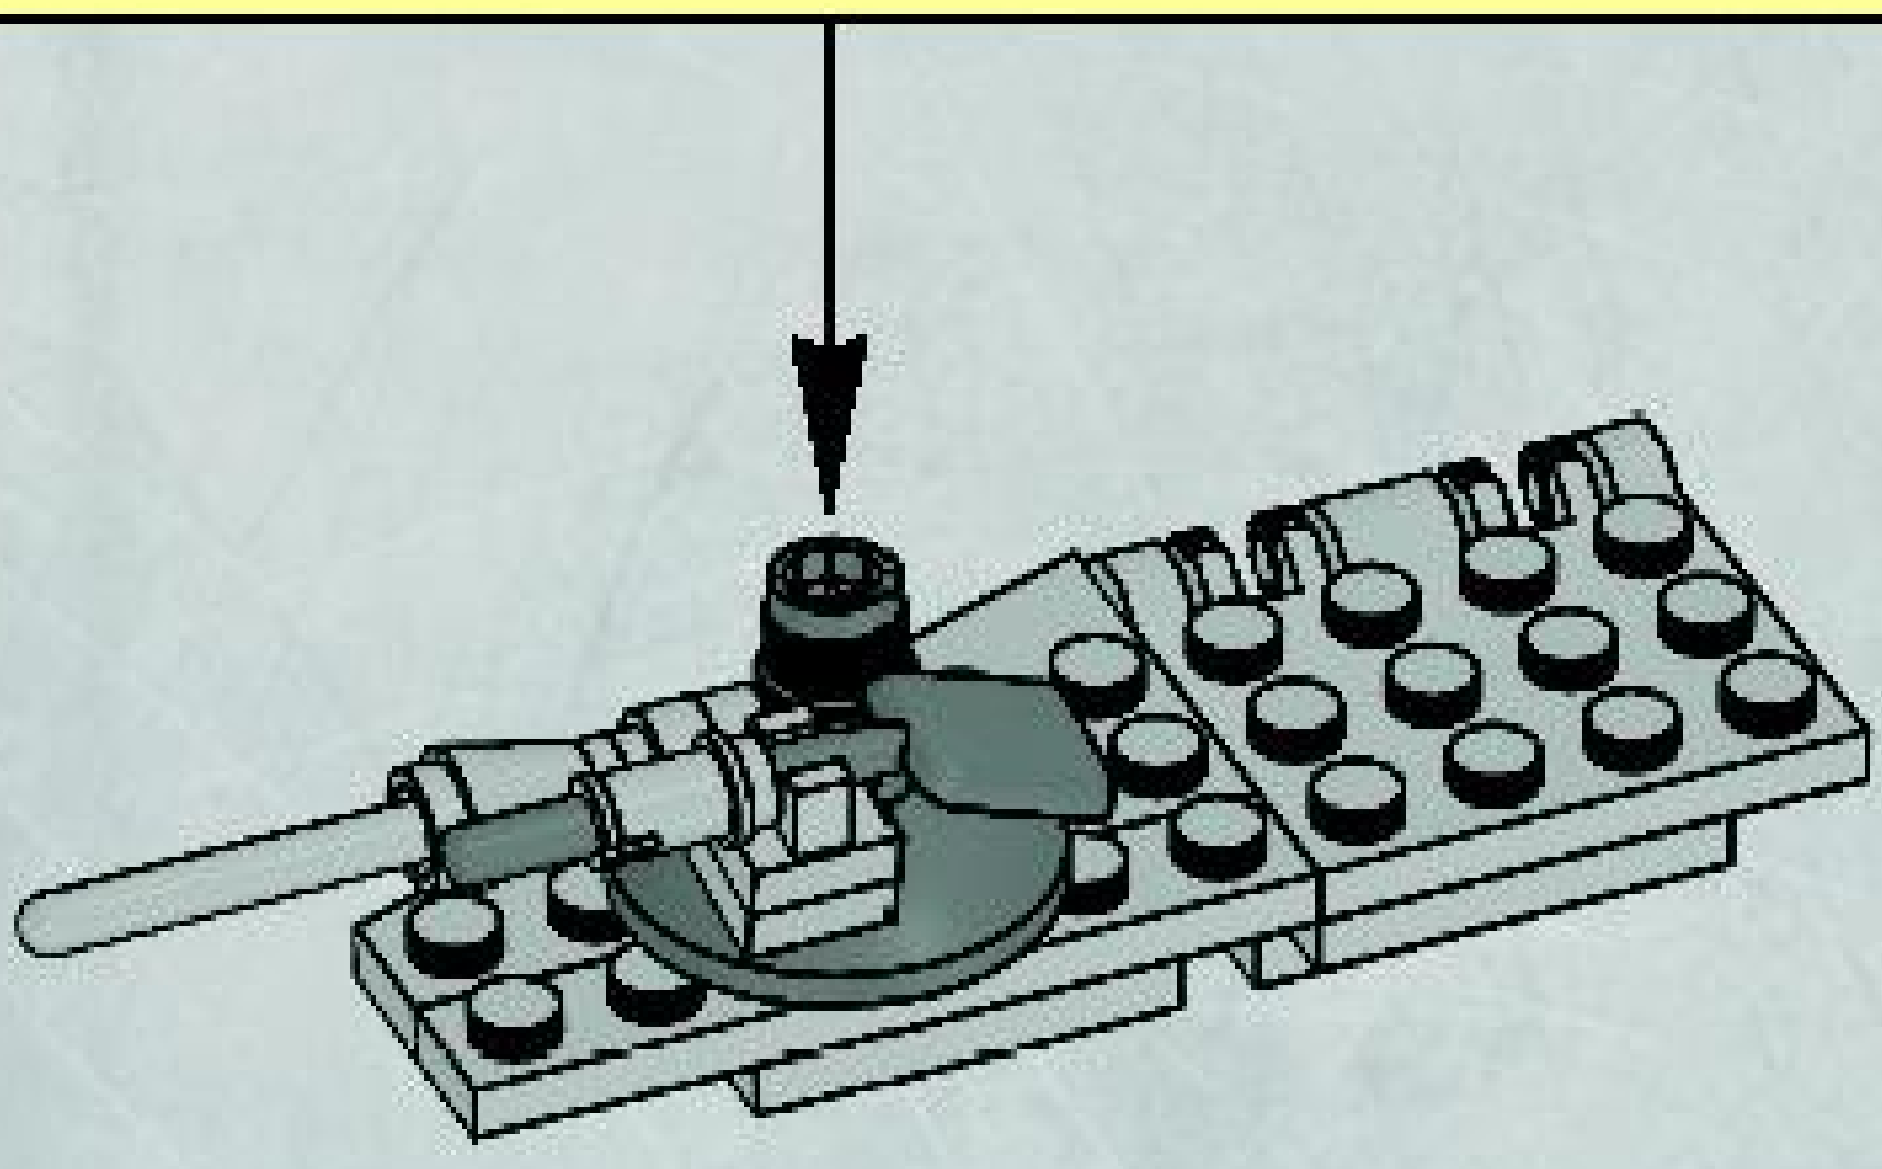

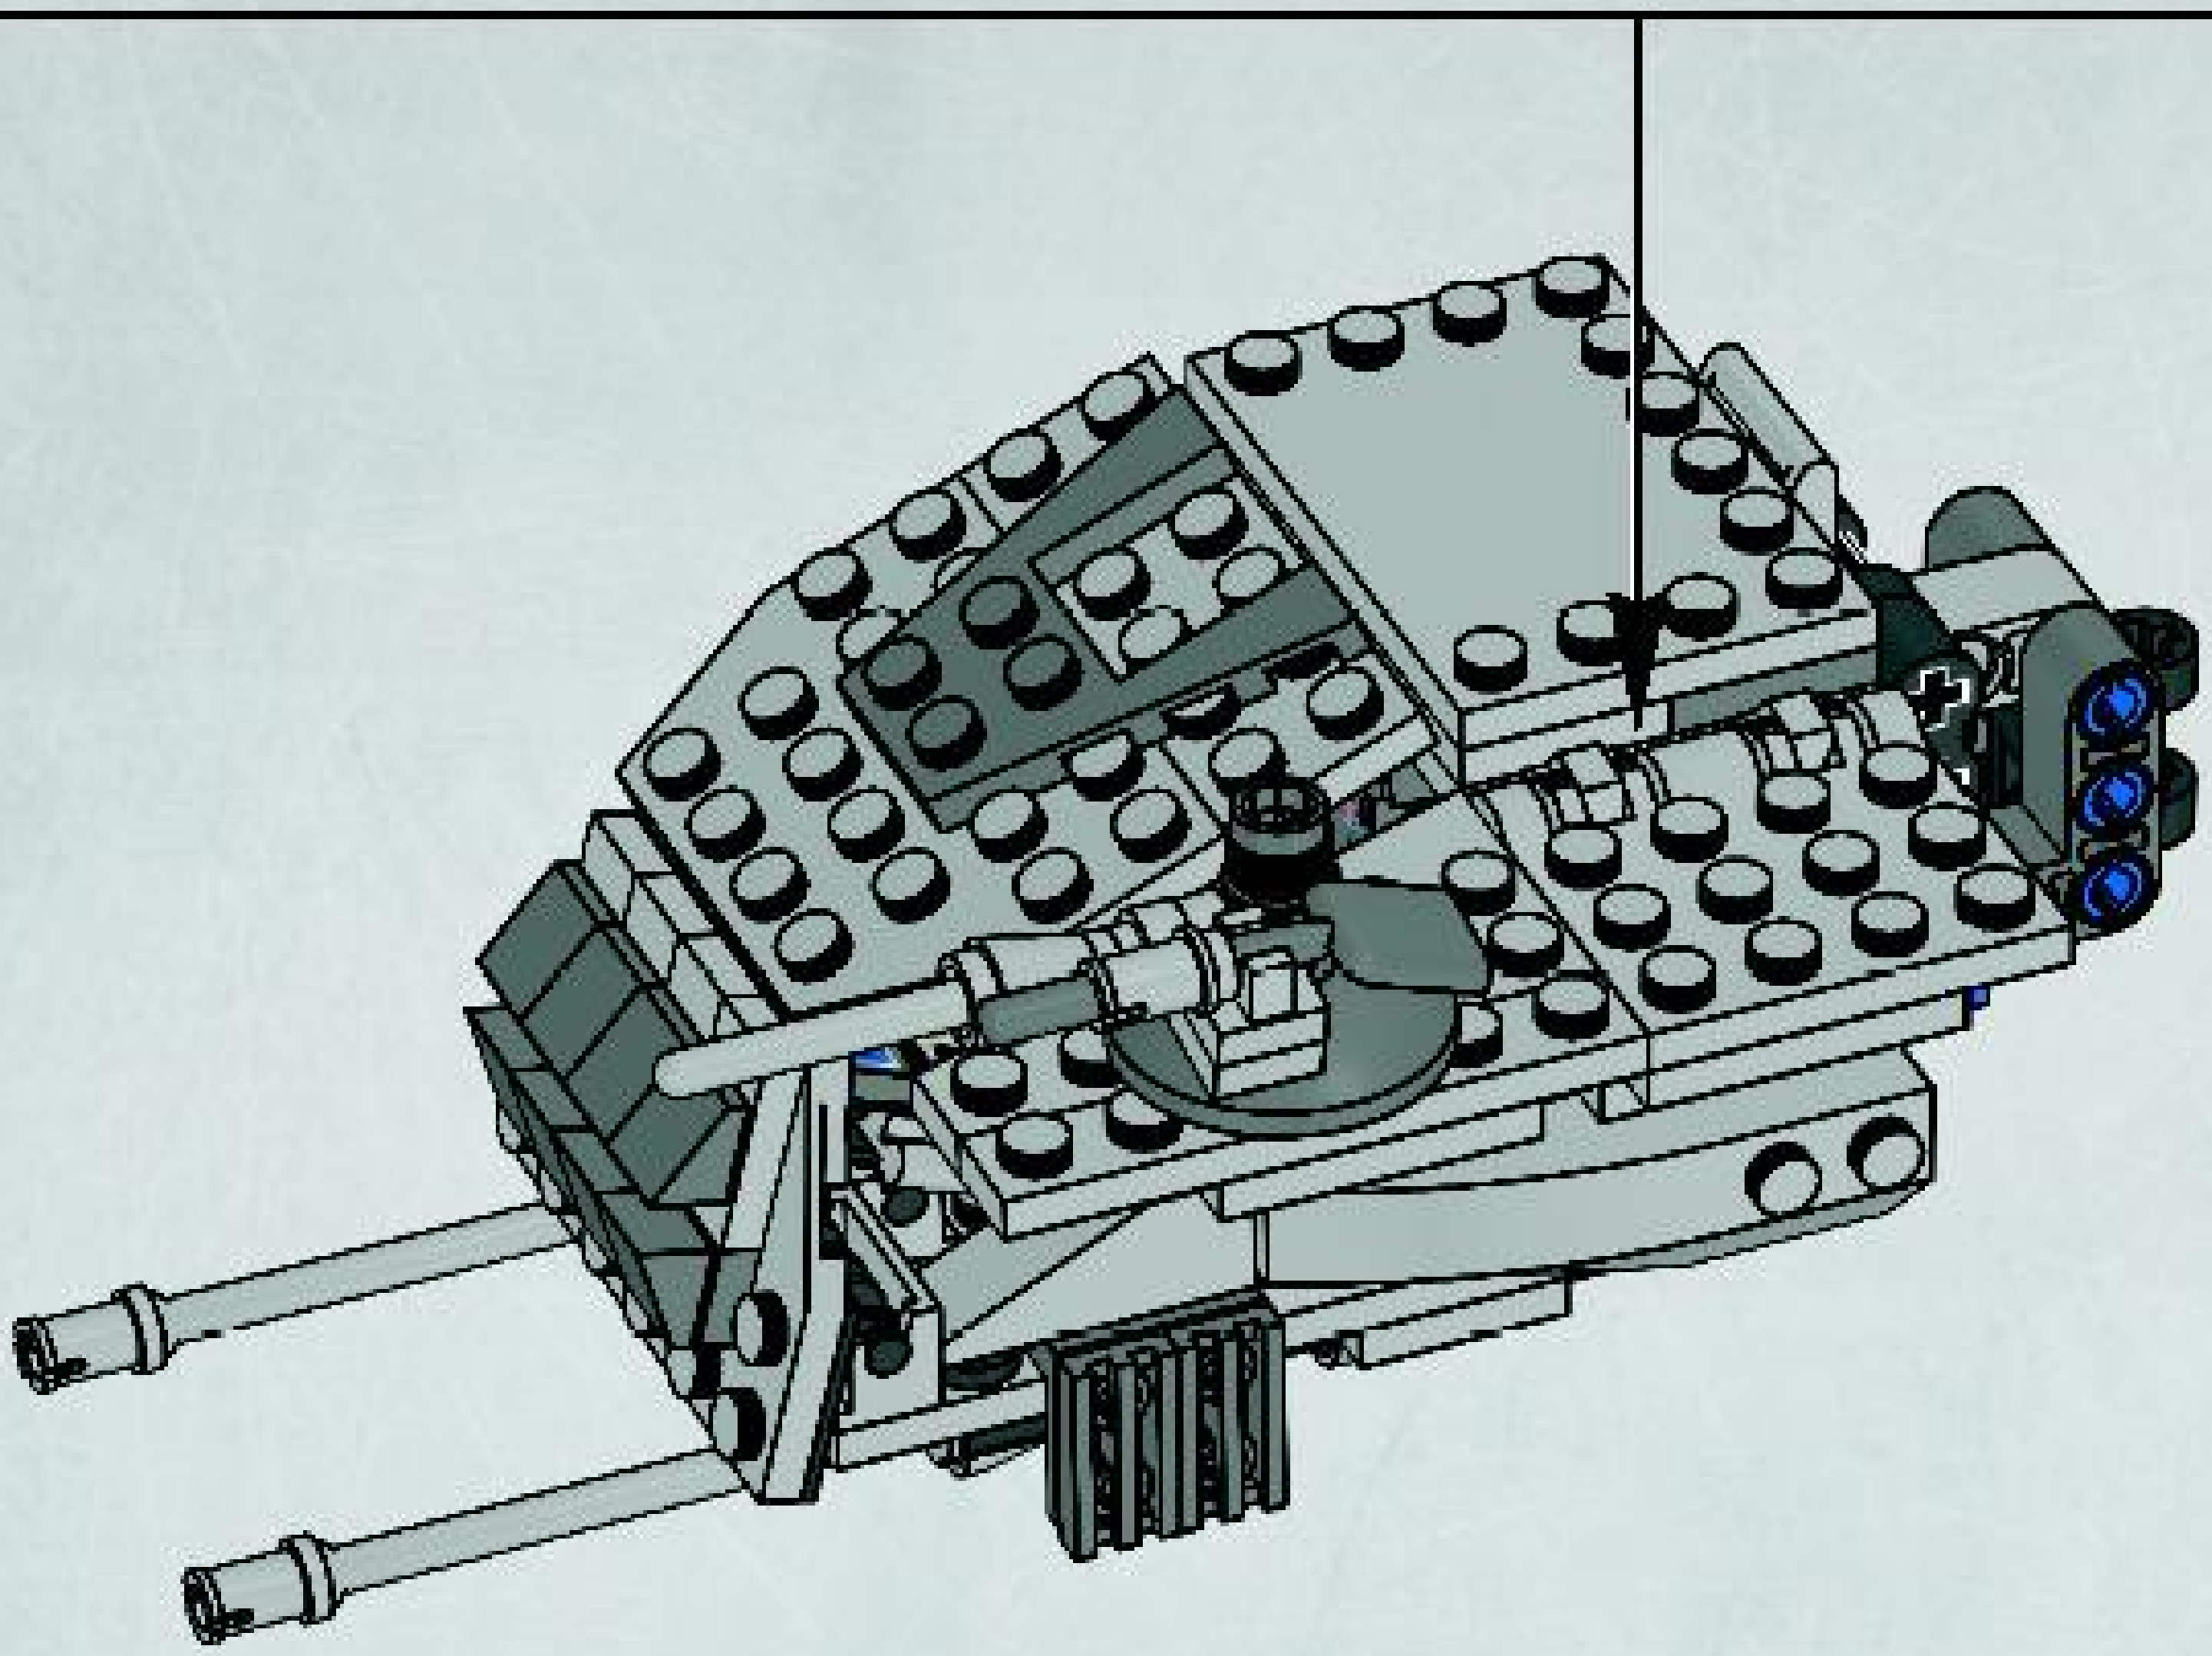

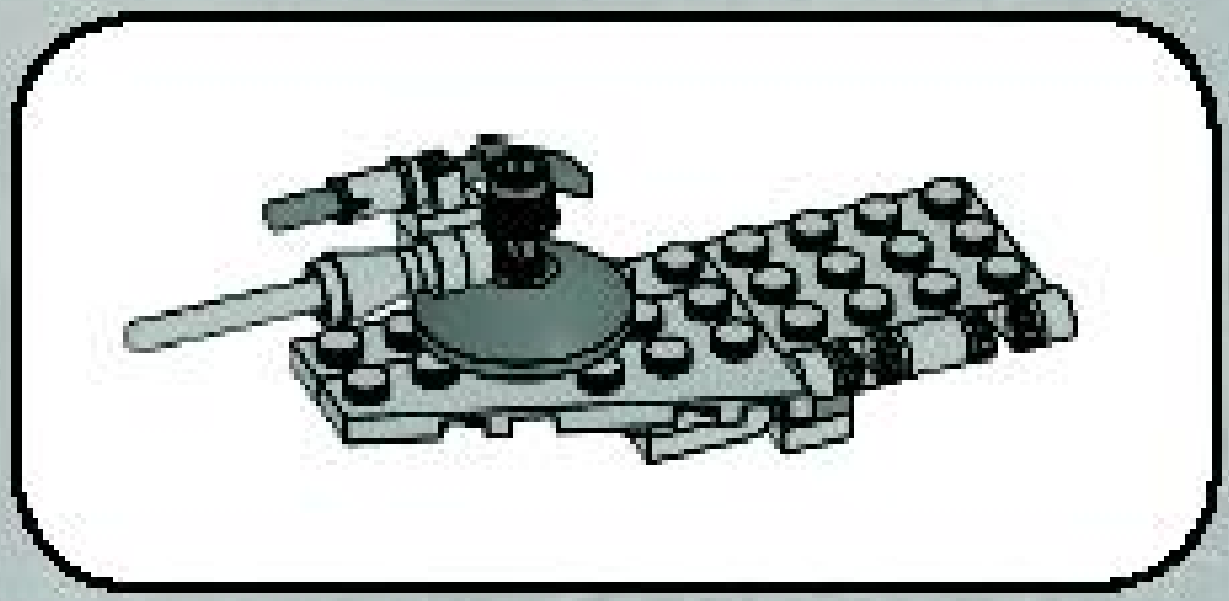


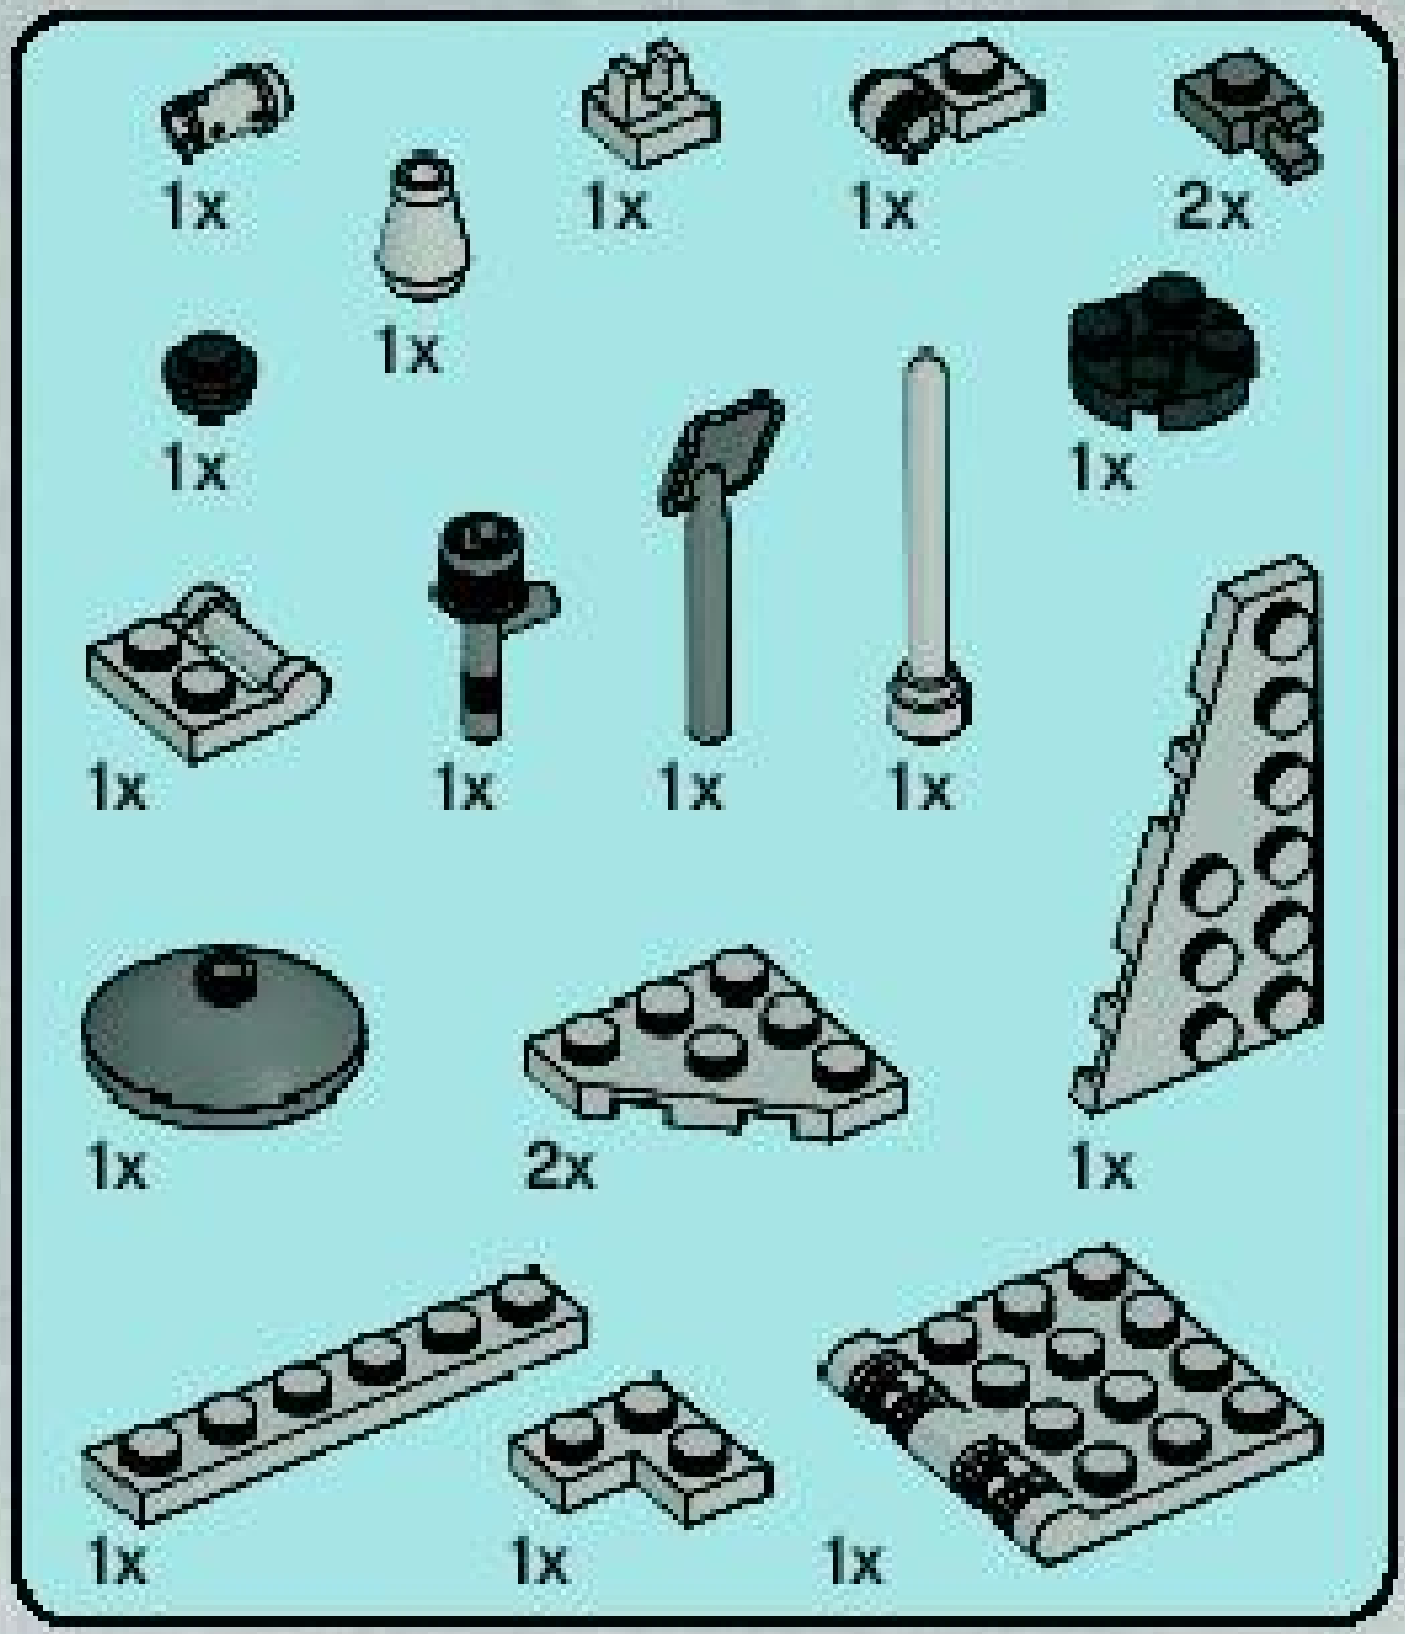


28




1

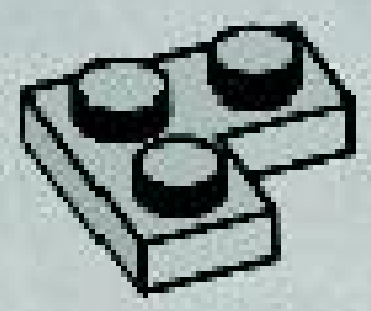


2

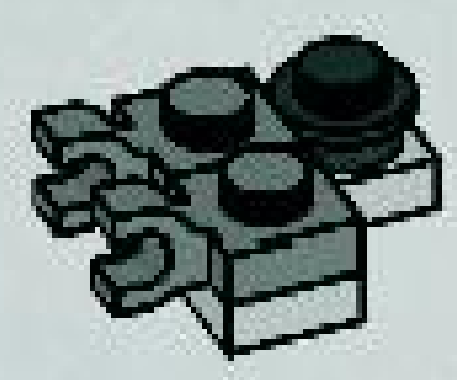


3

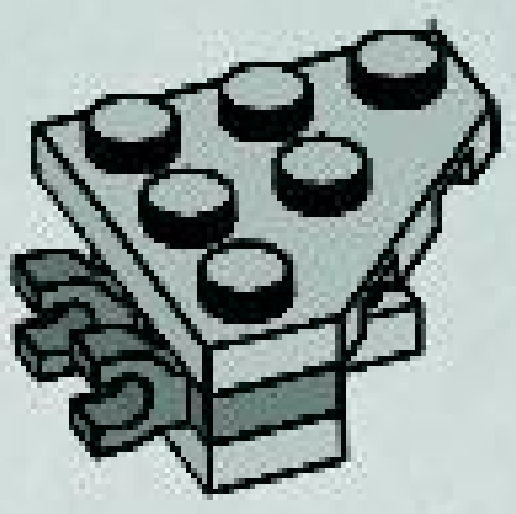


4

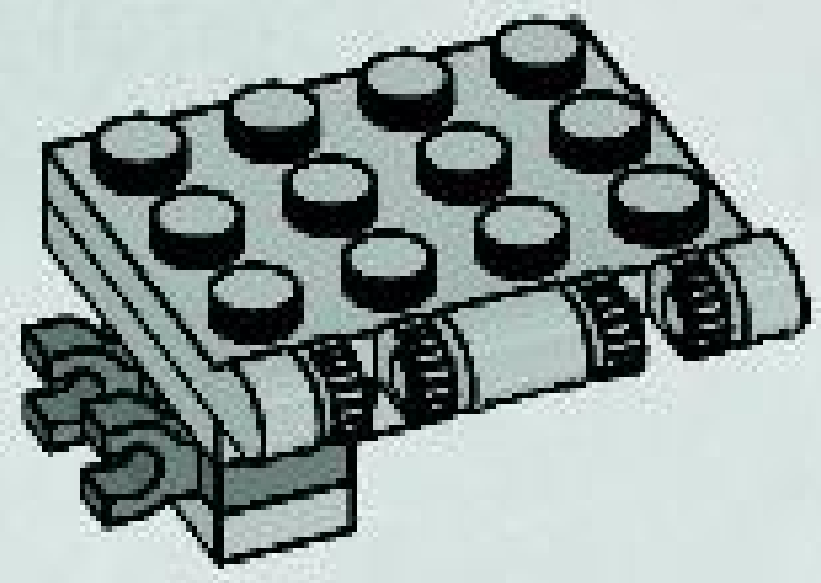


5

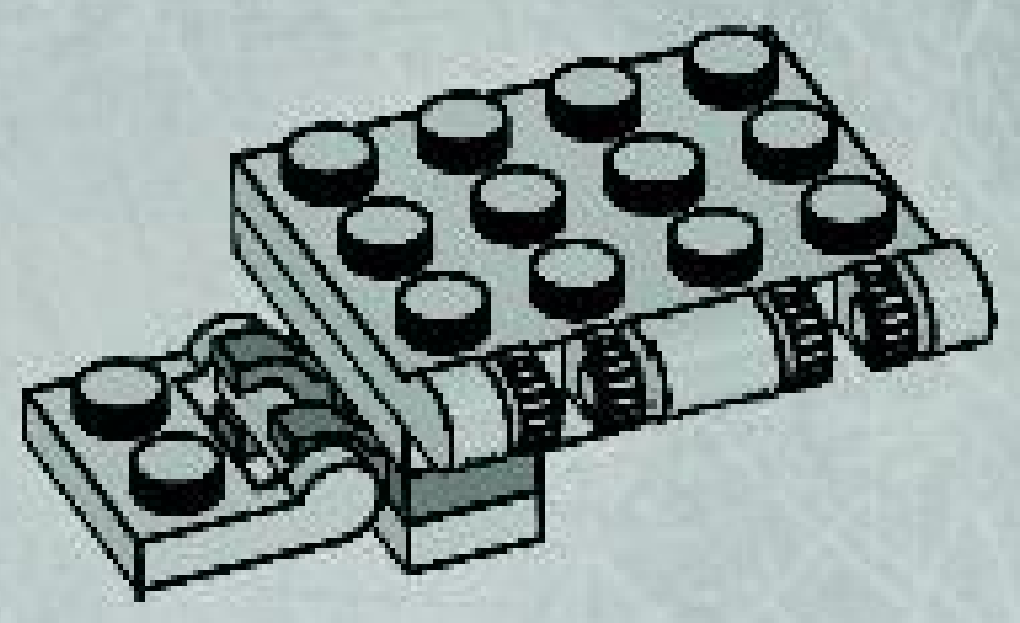


6

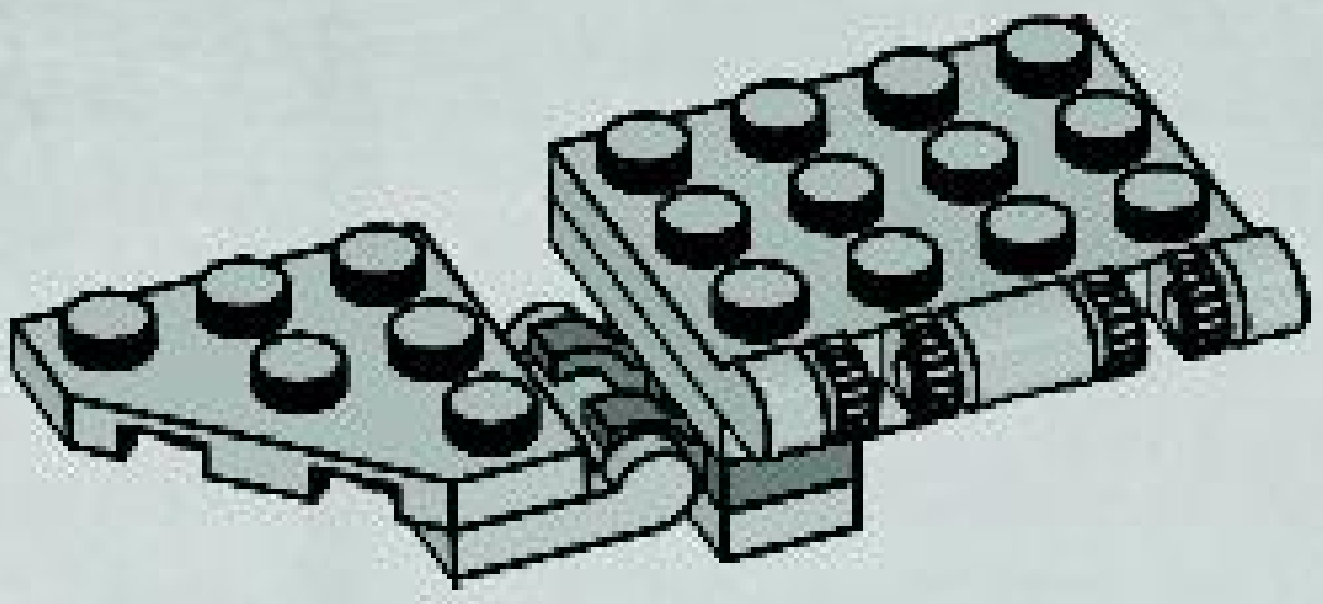


7

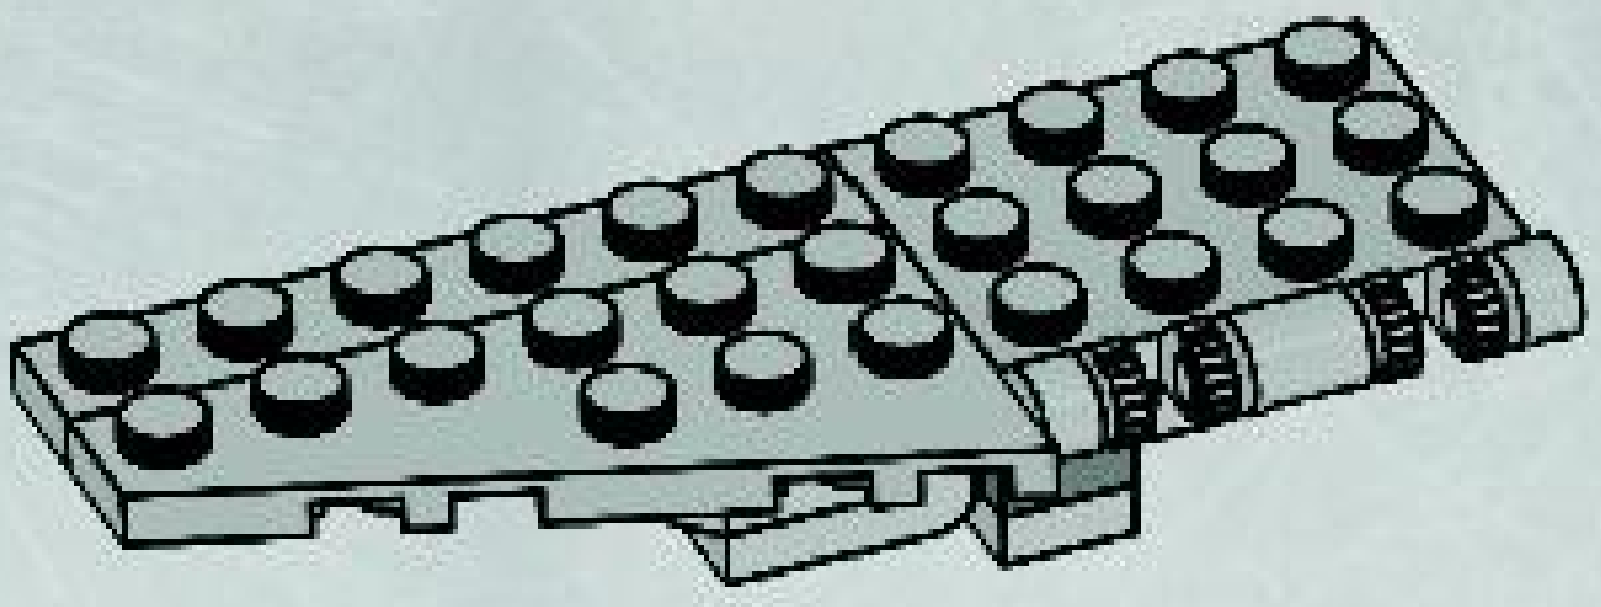



8

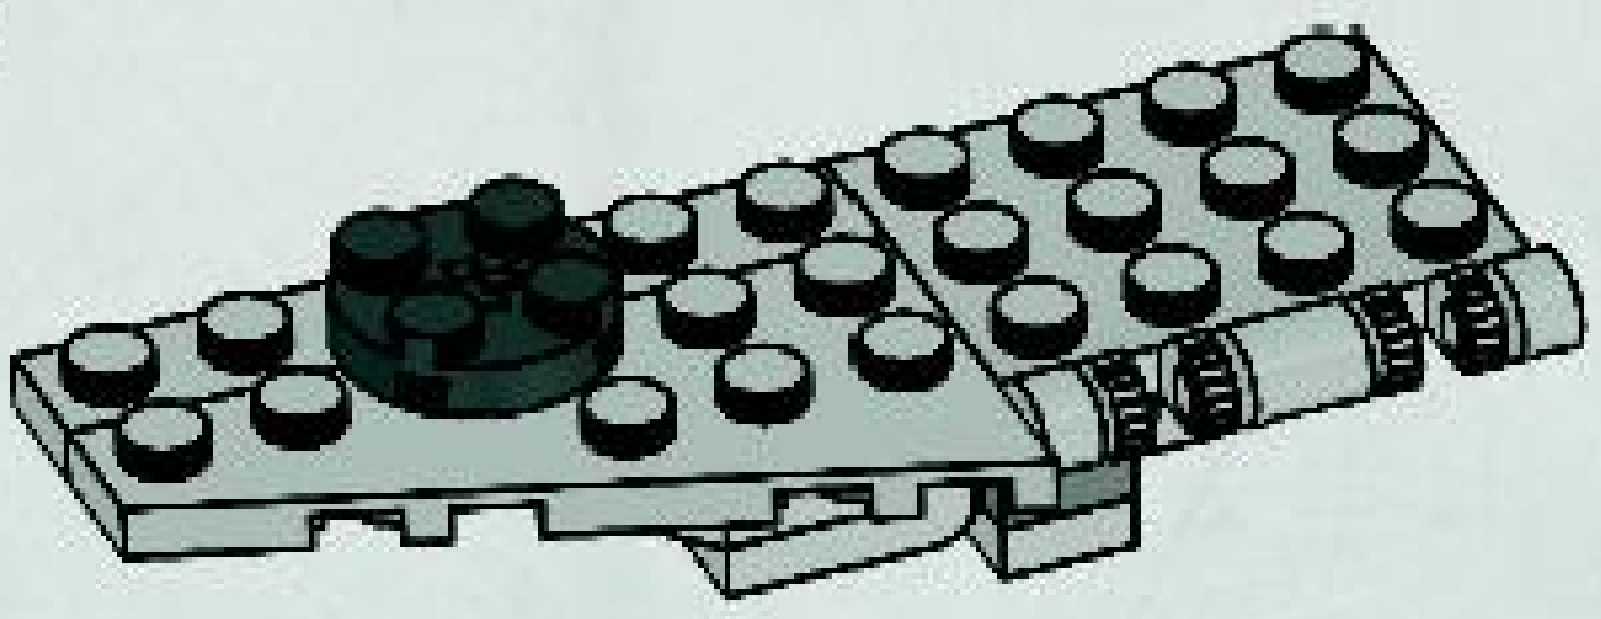


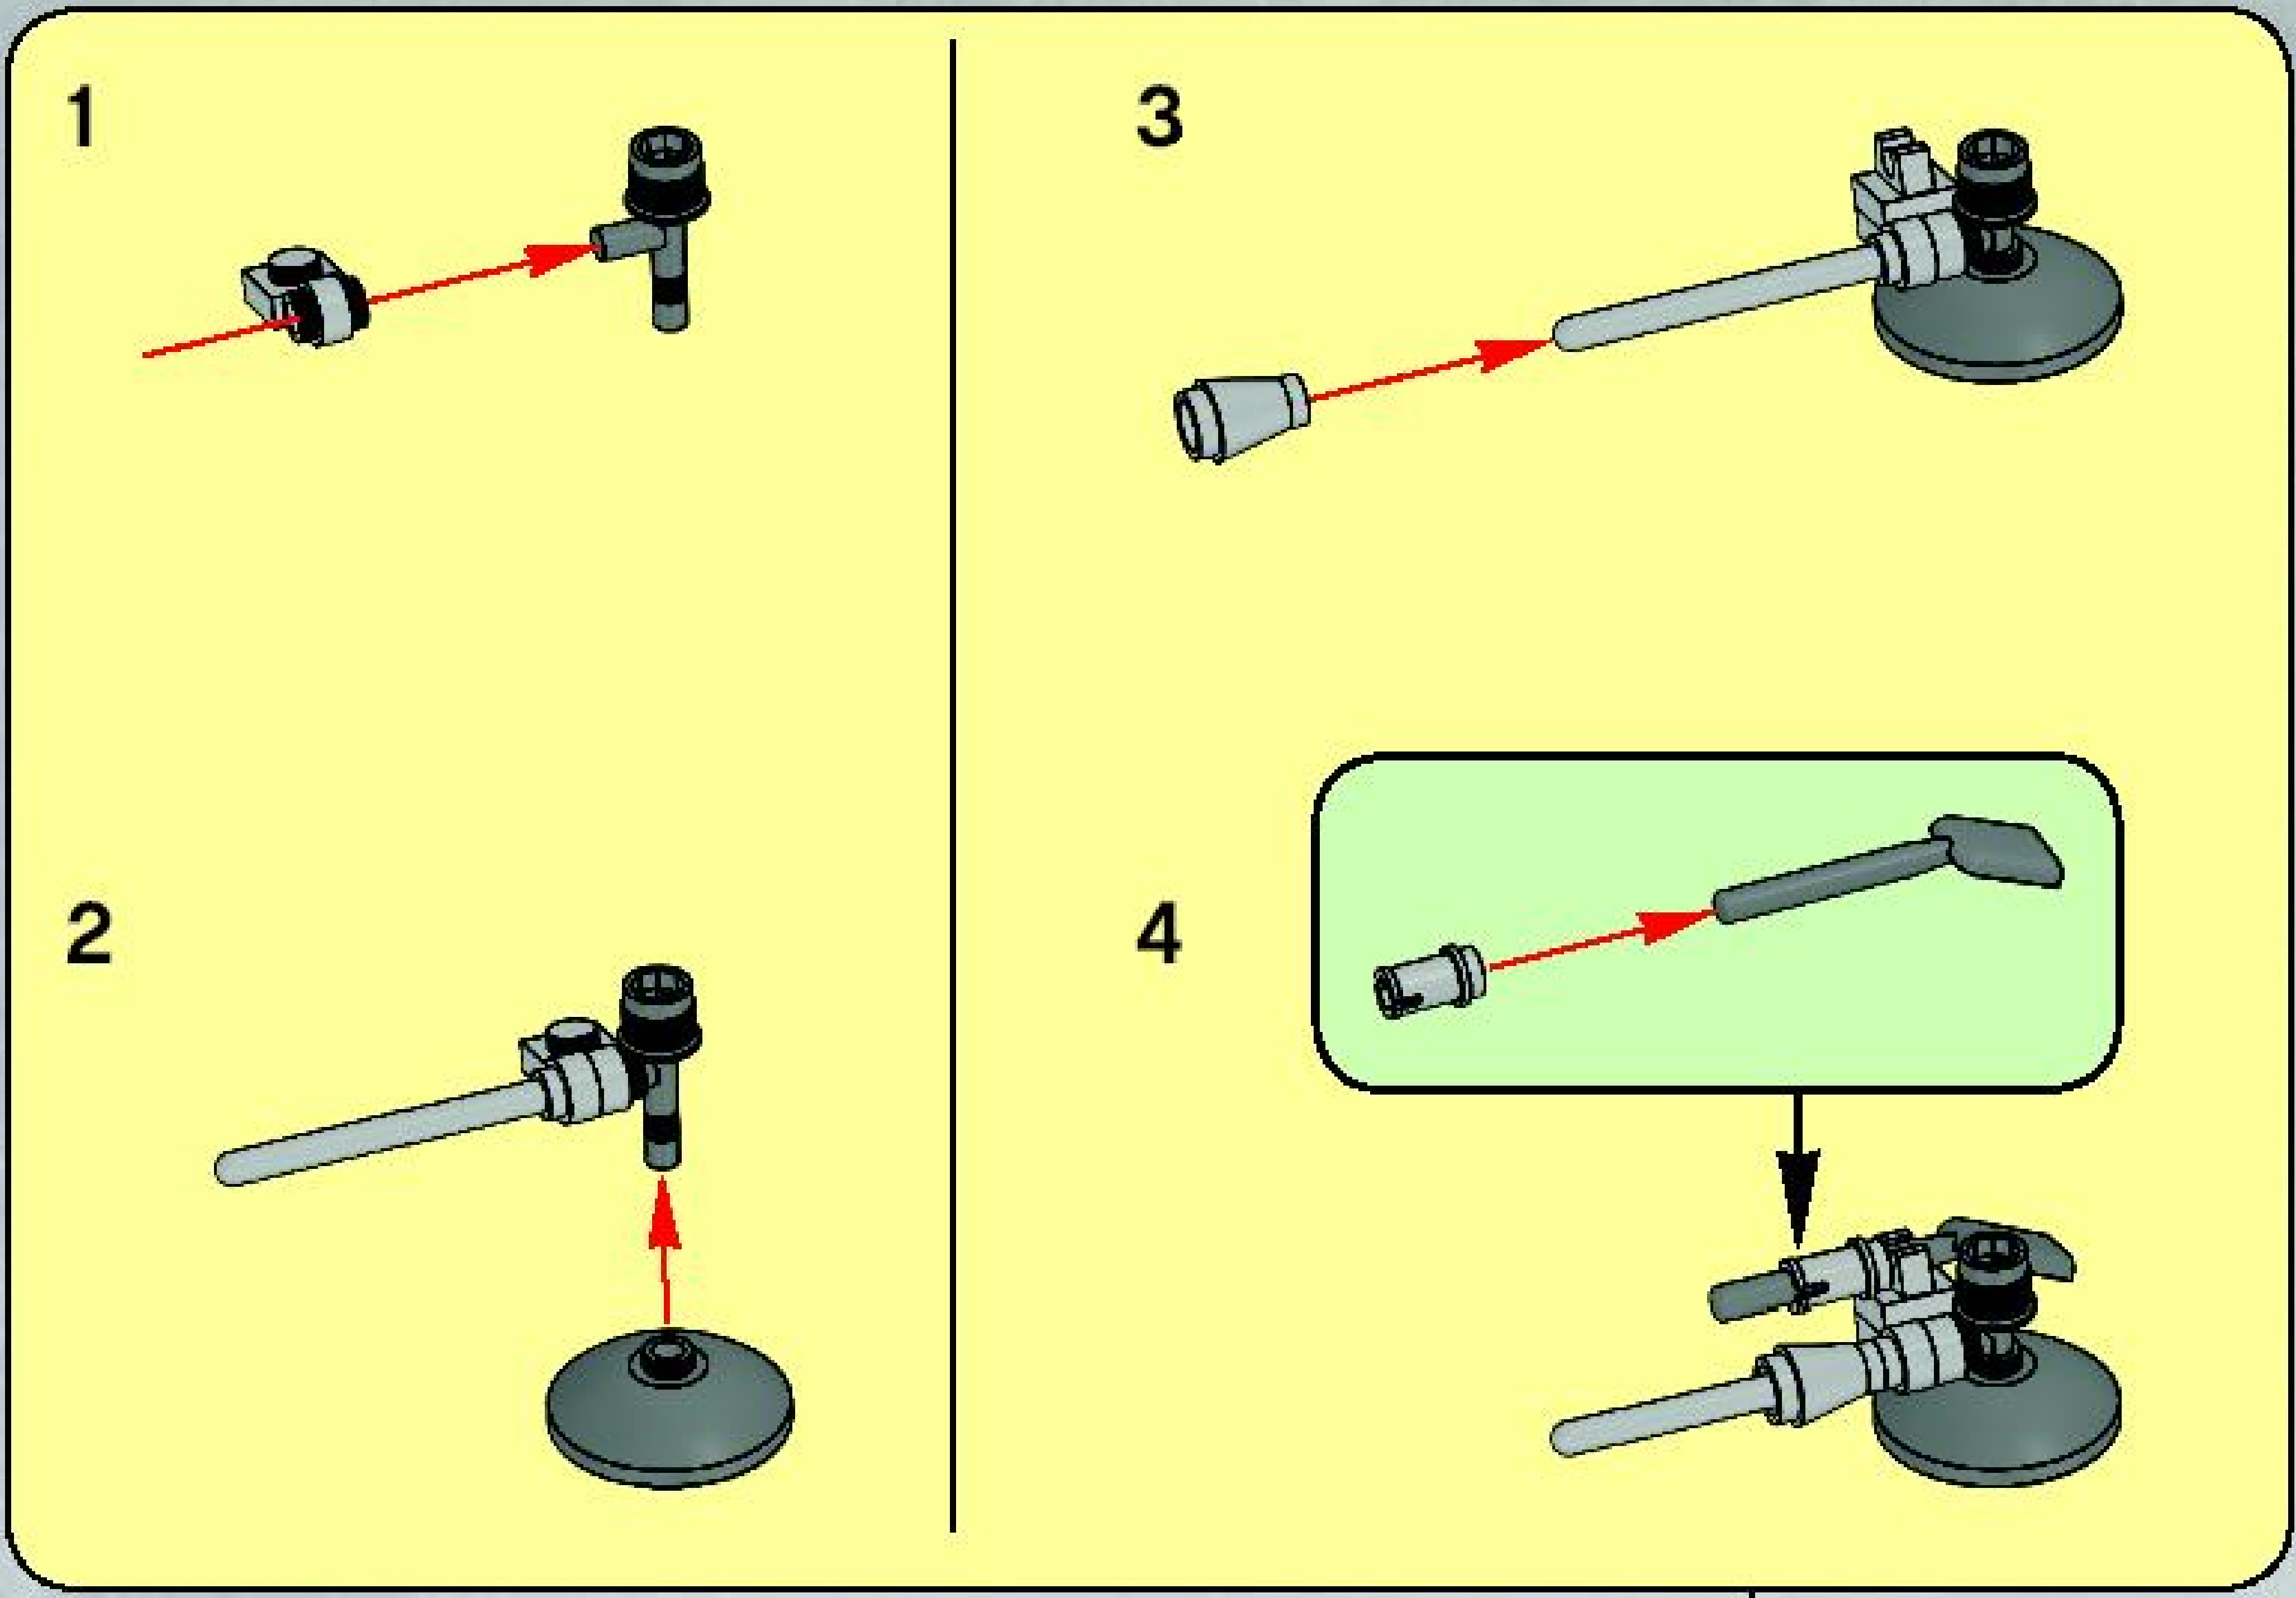


9

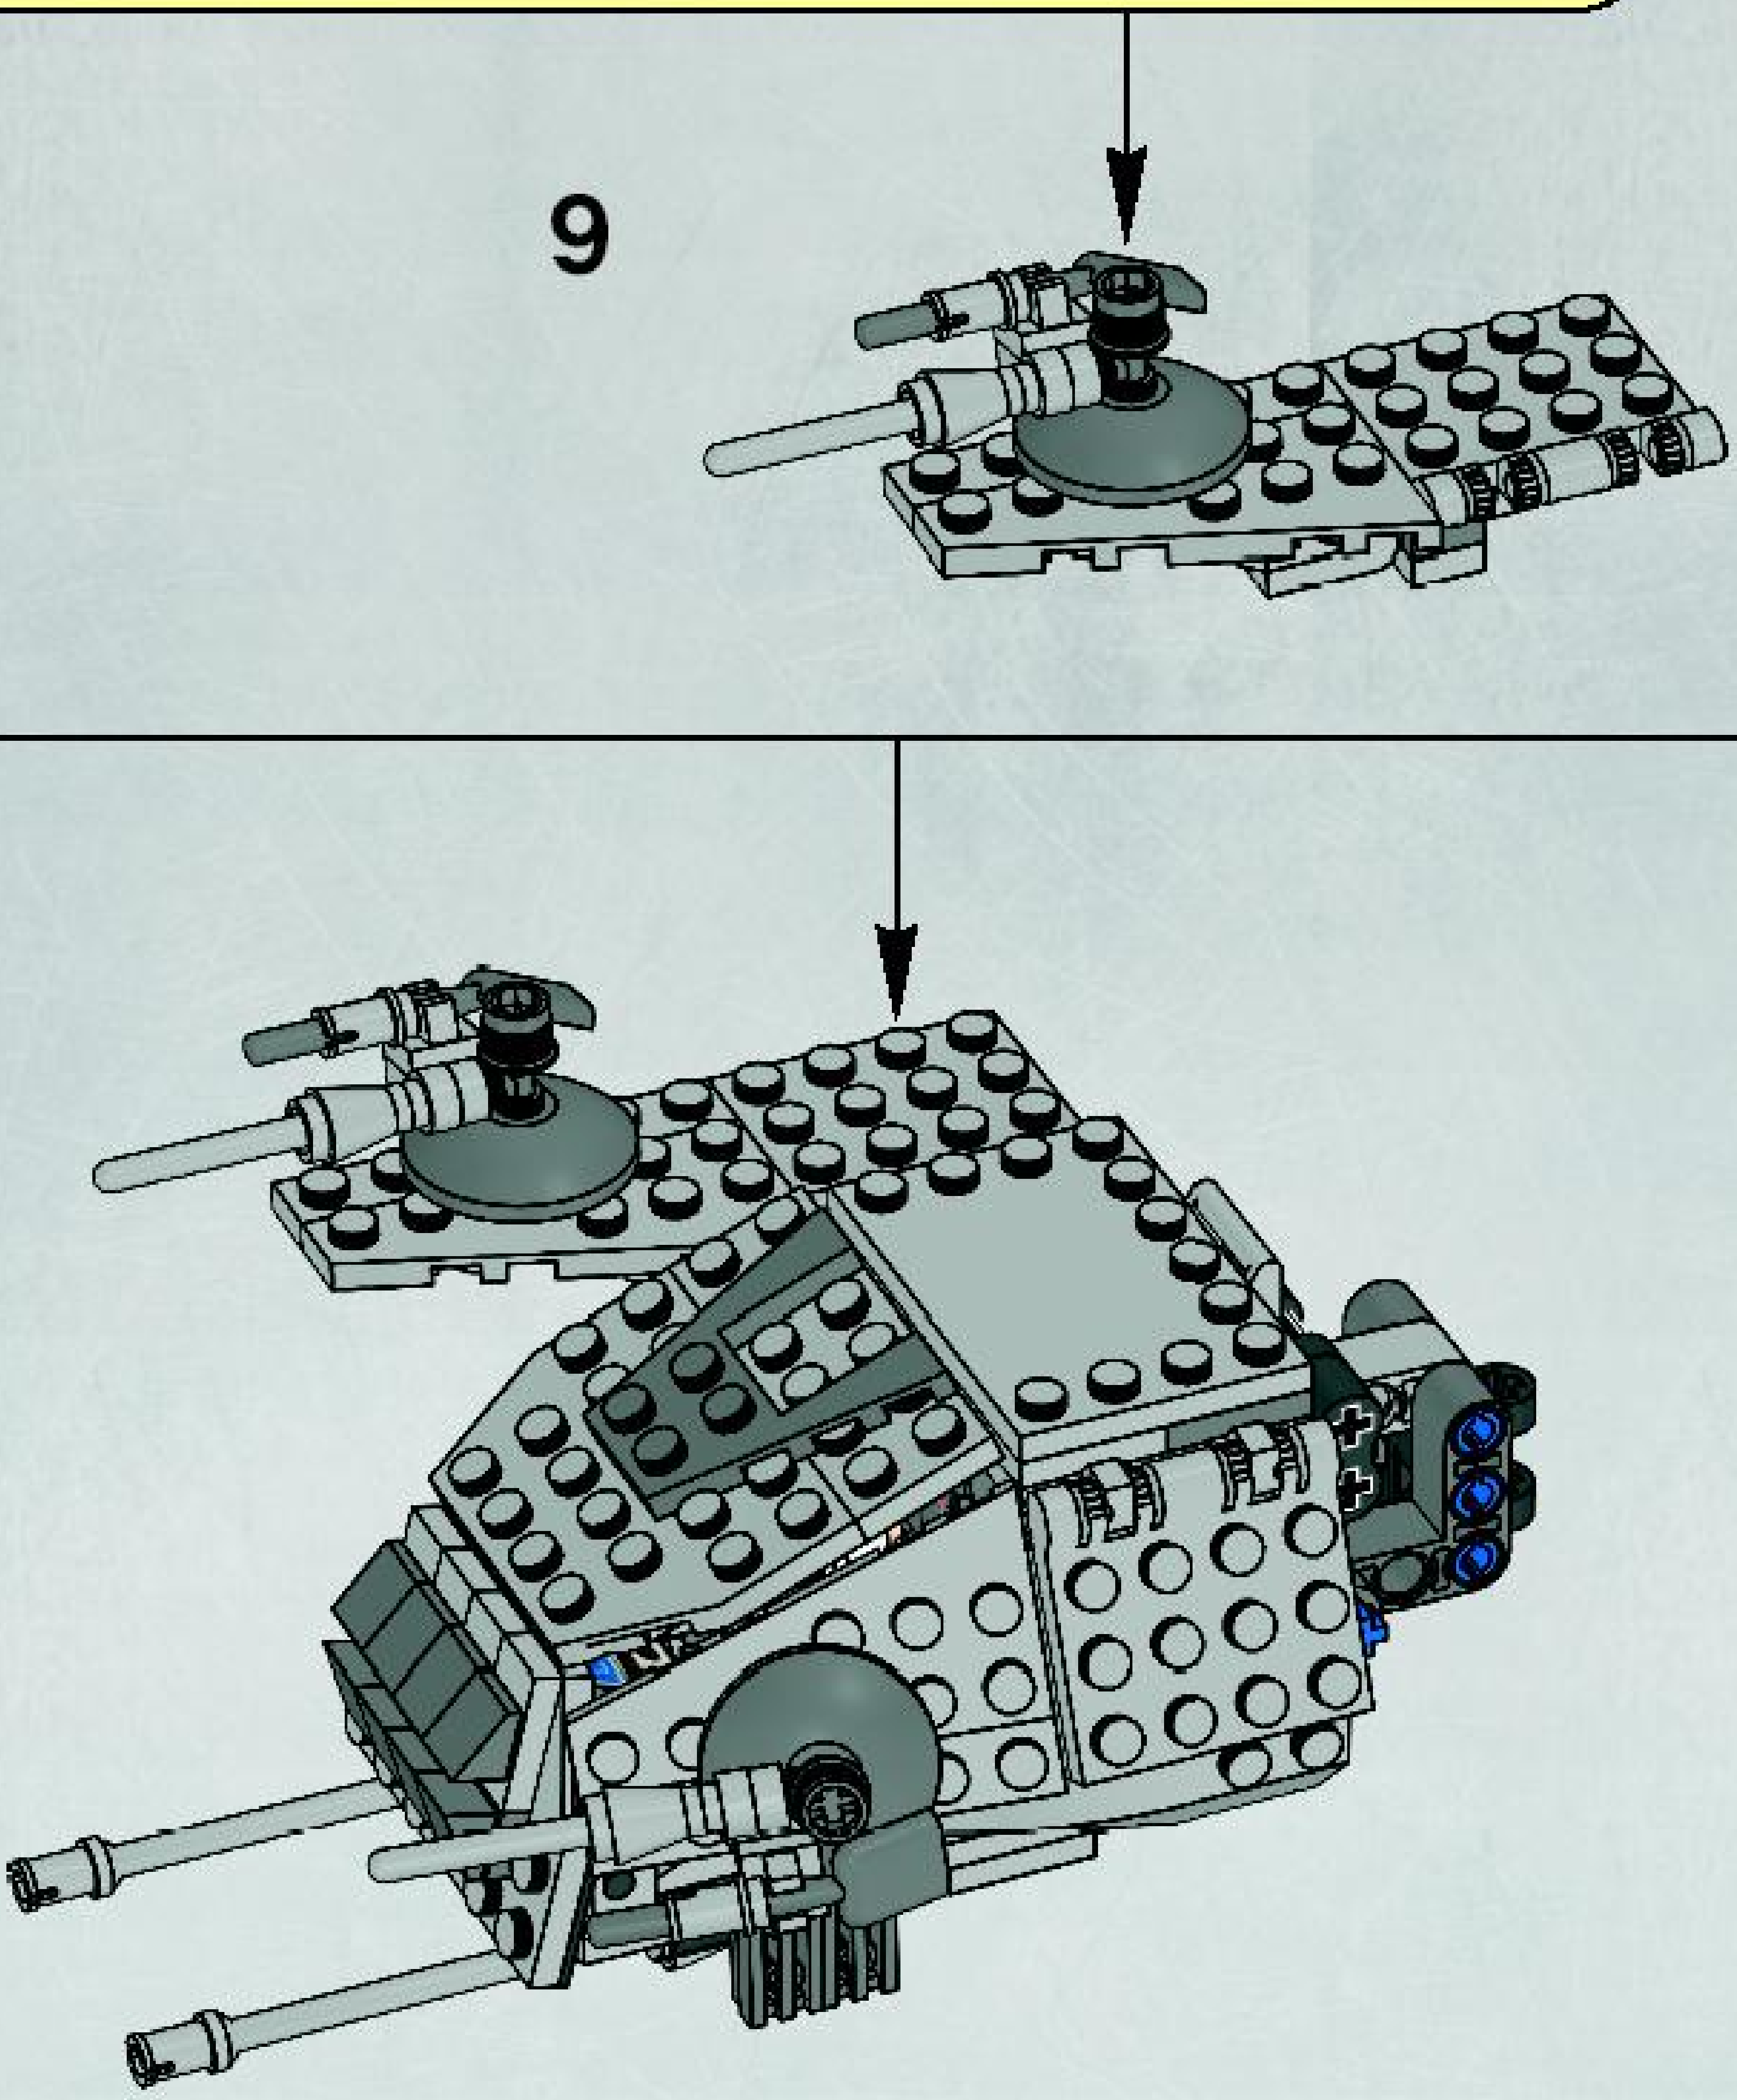


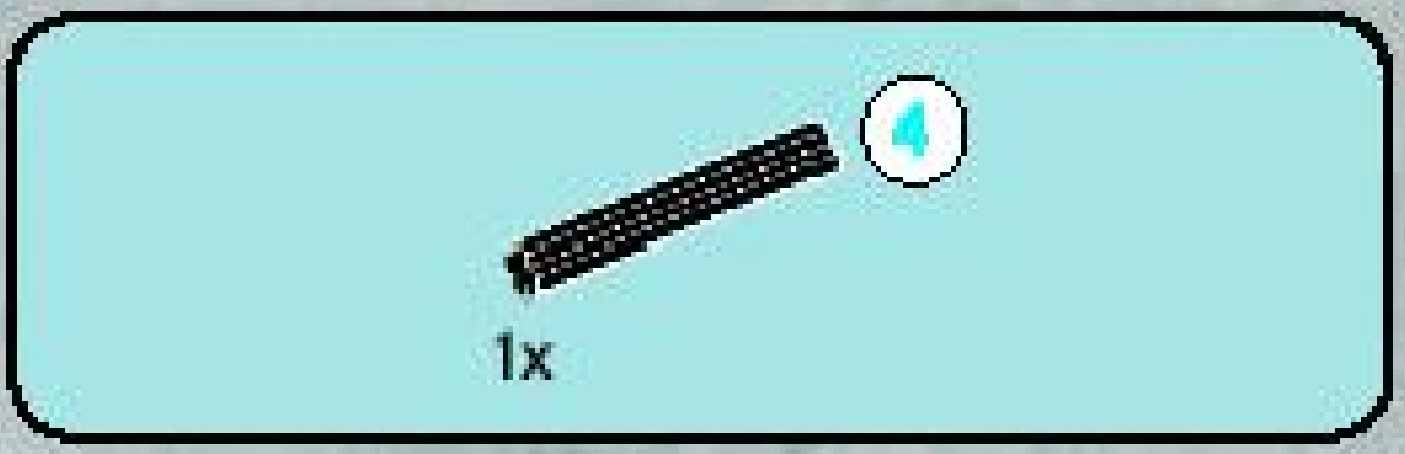


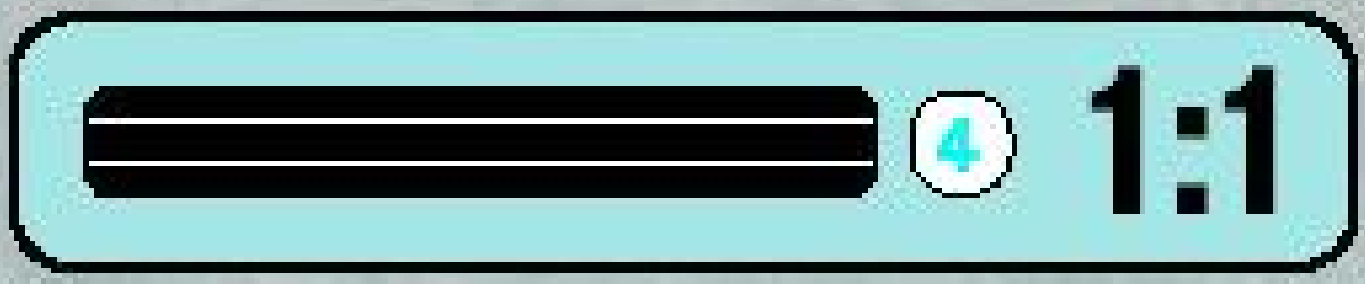


39

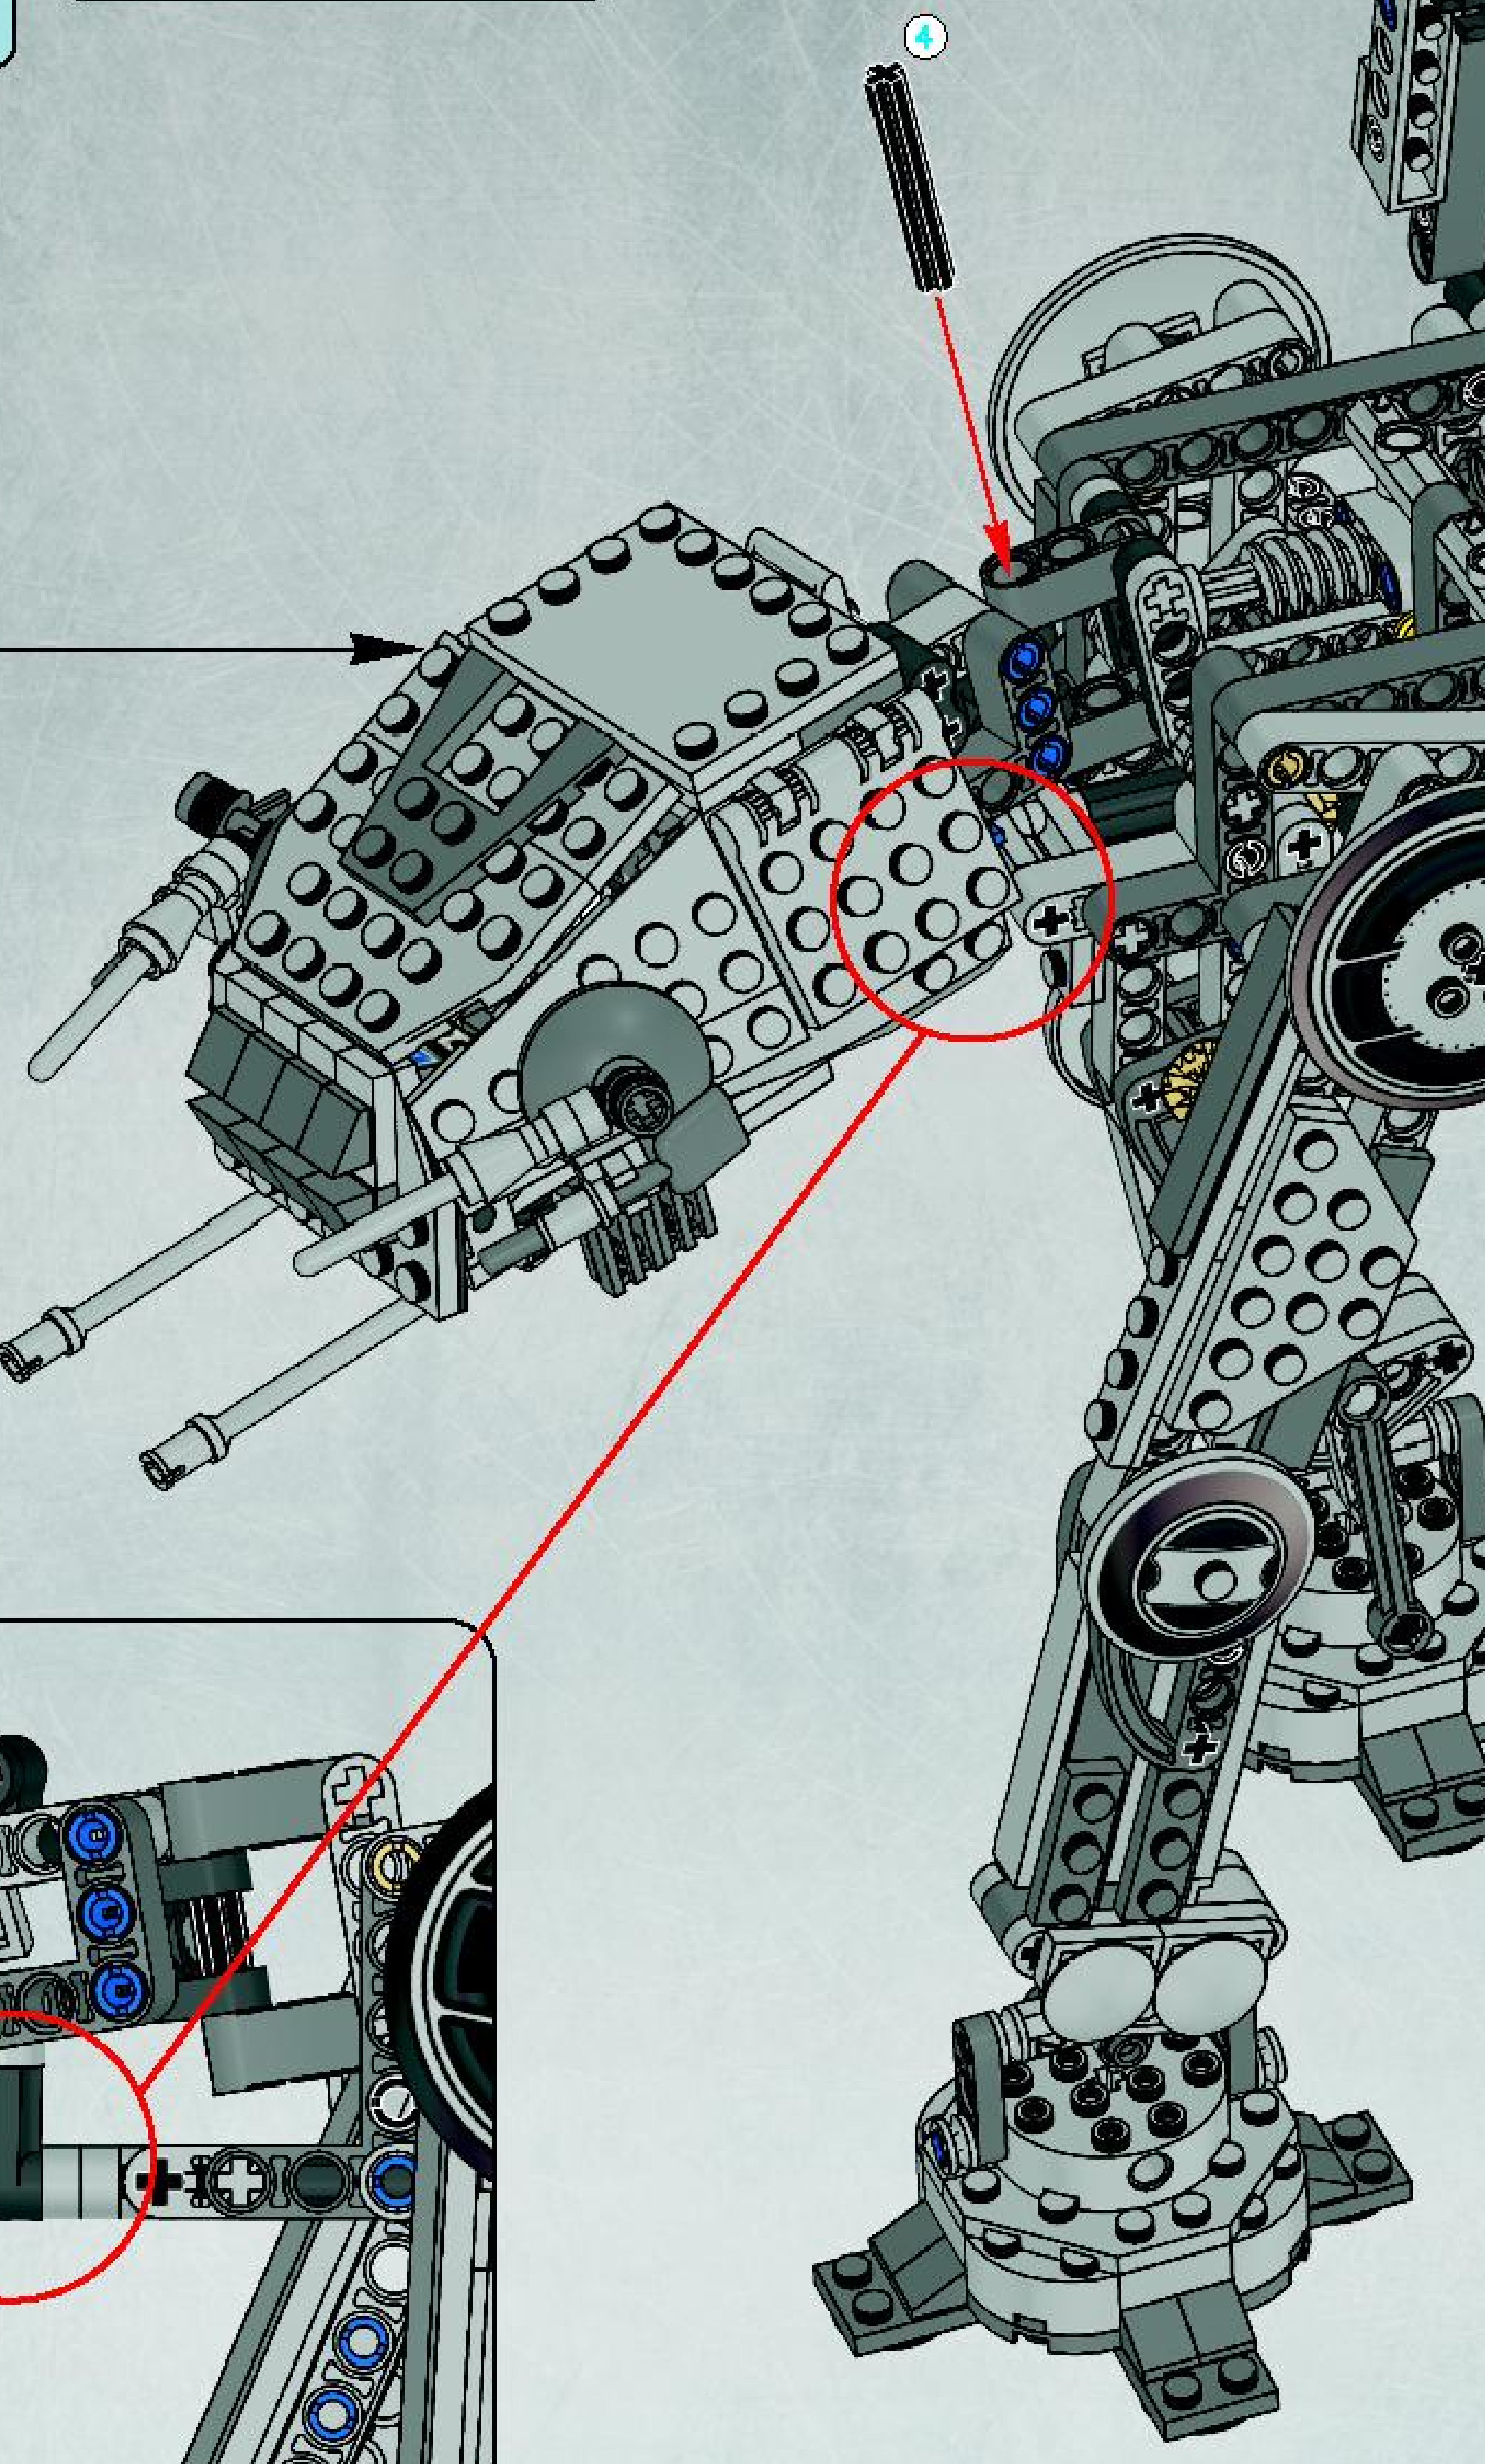

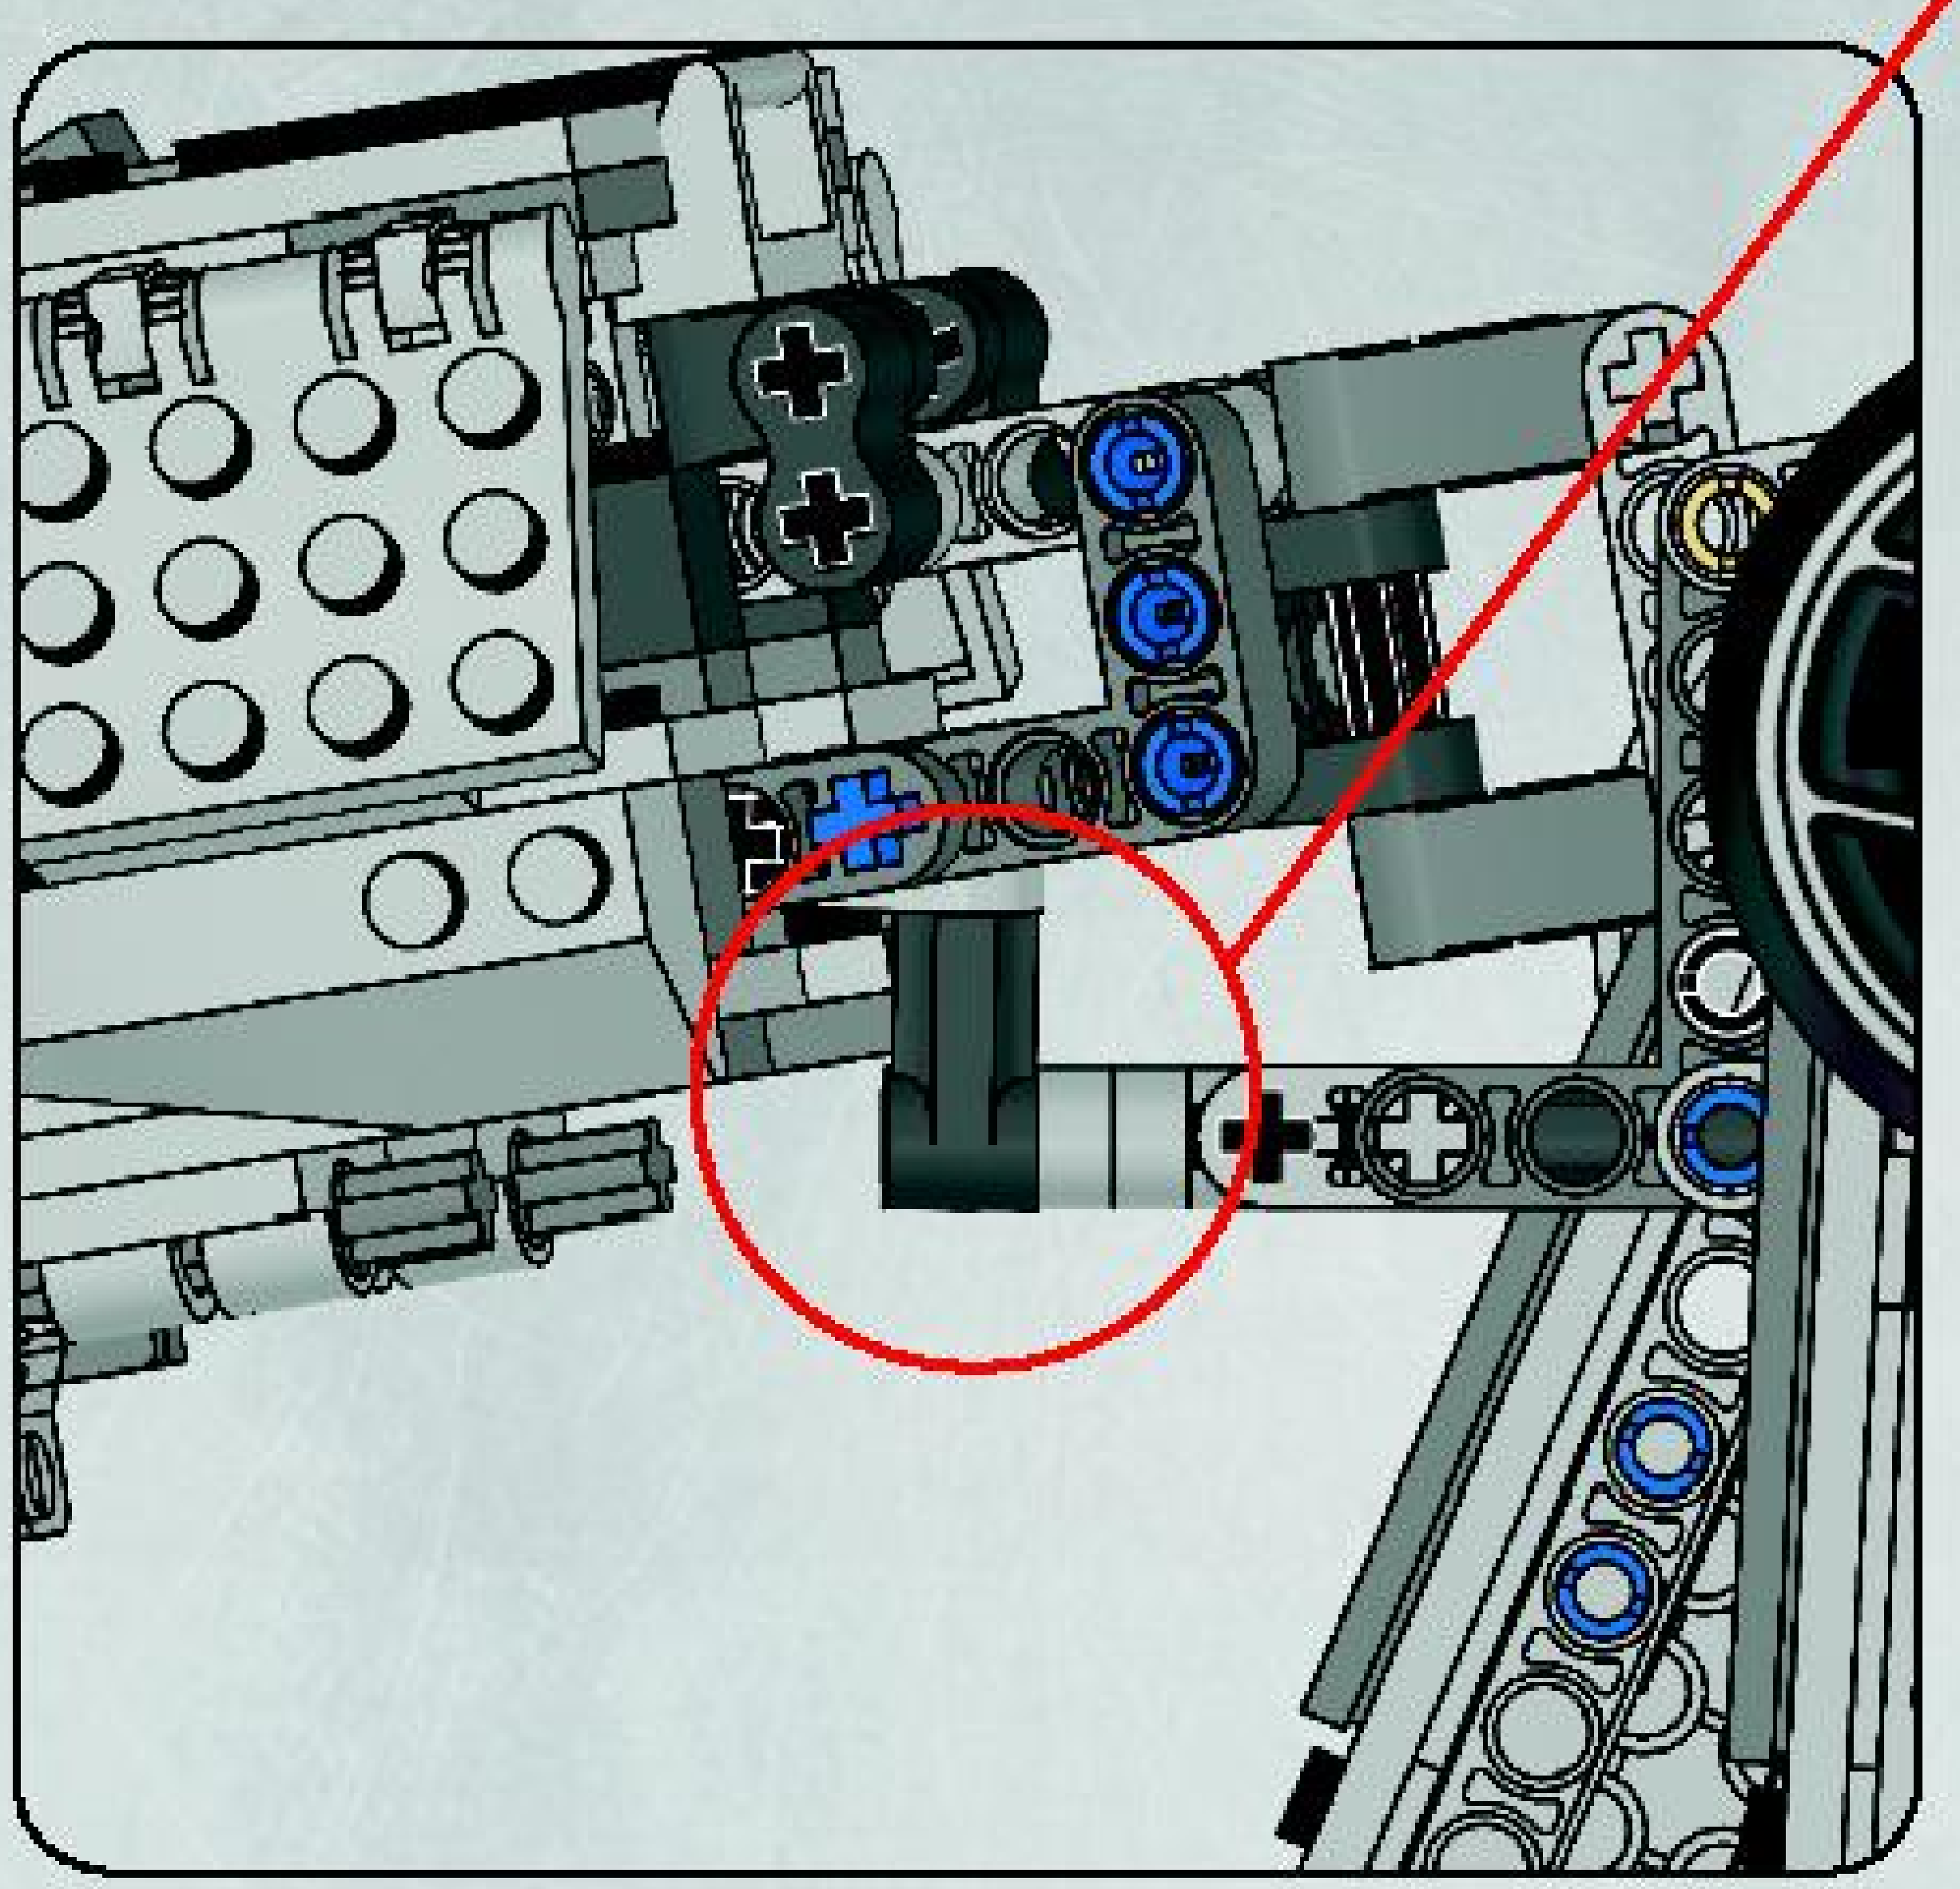


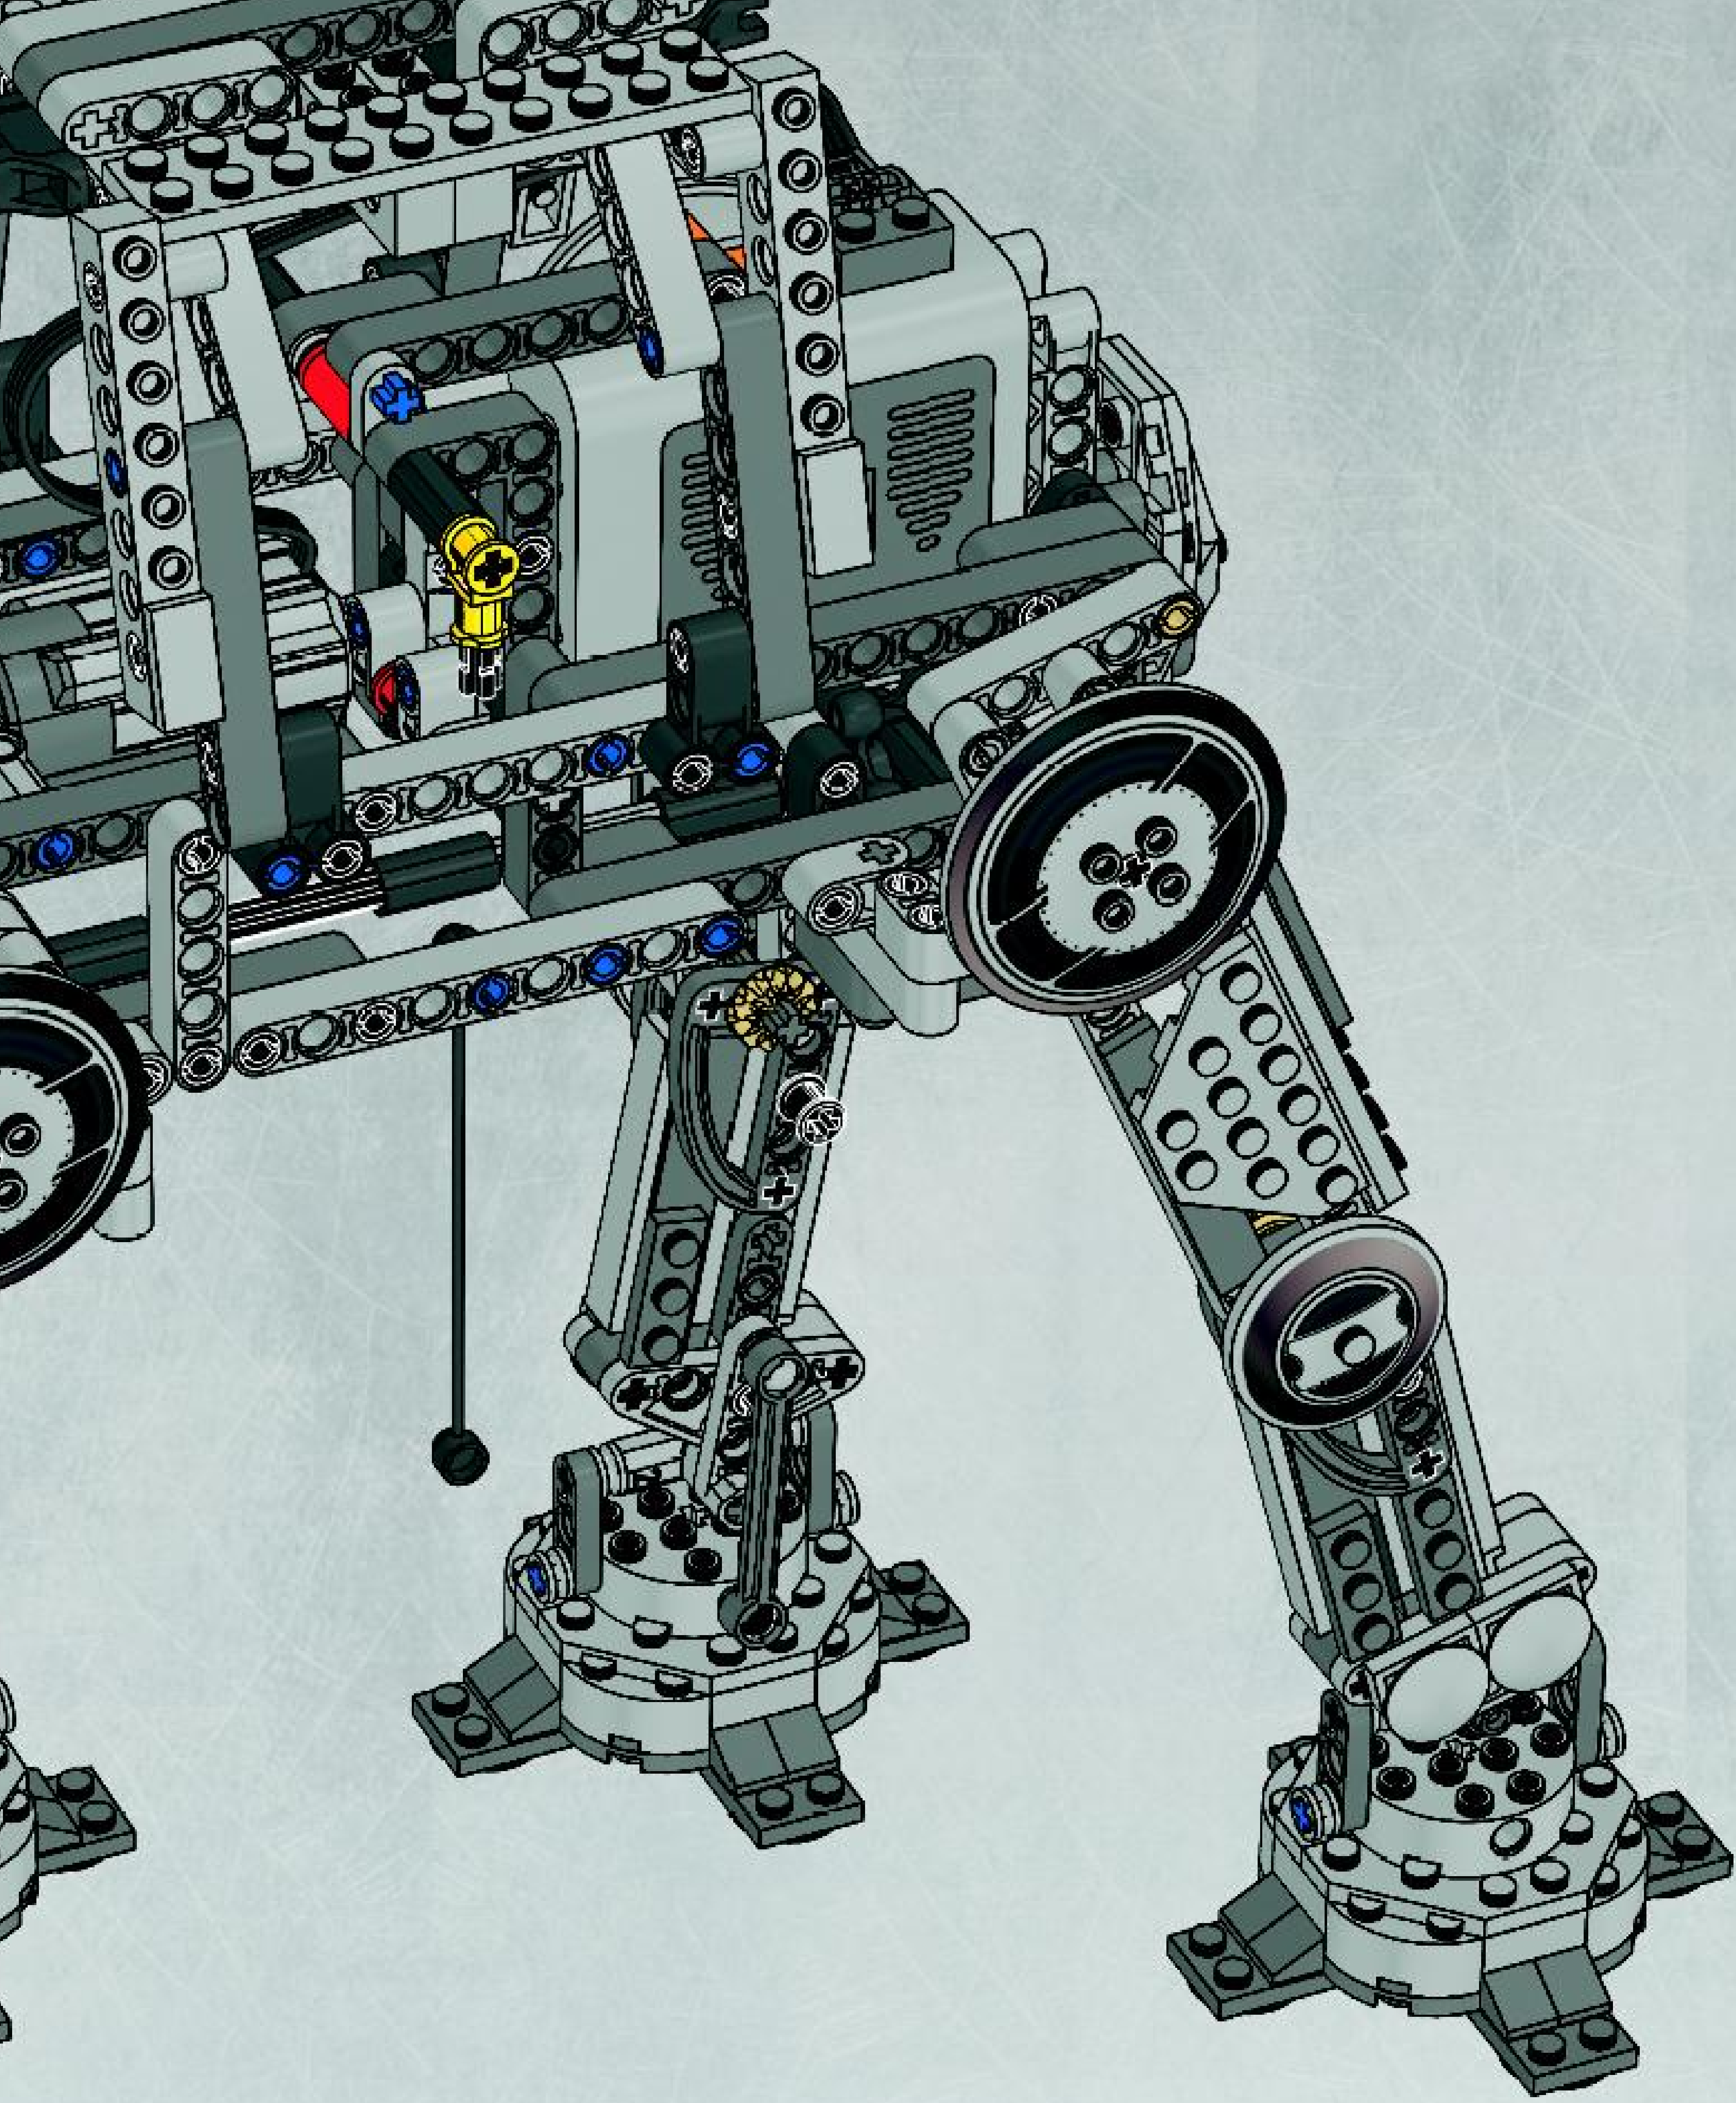

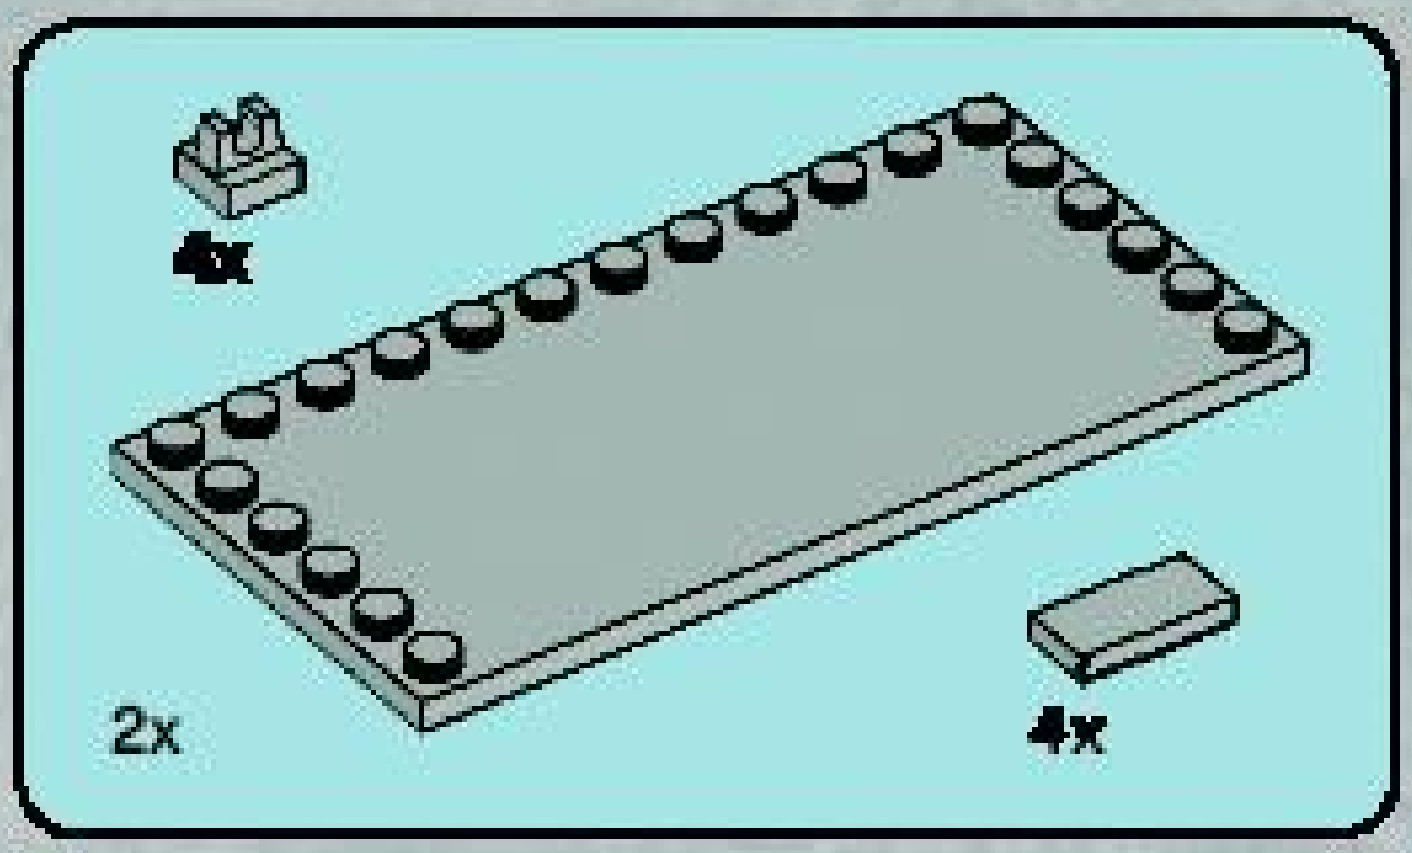


40


1

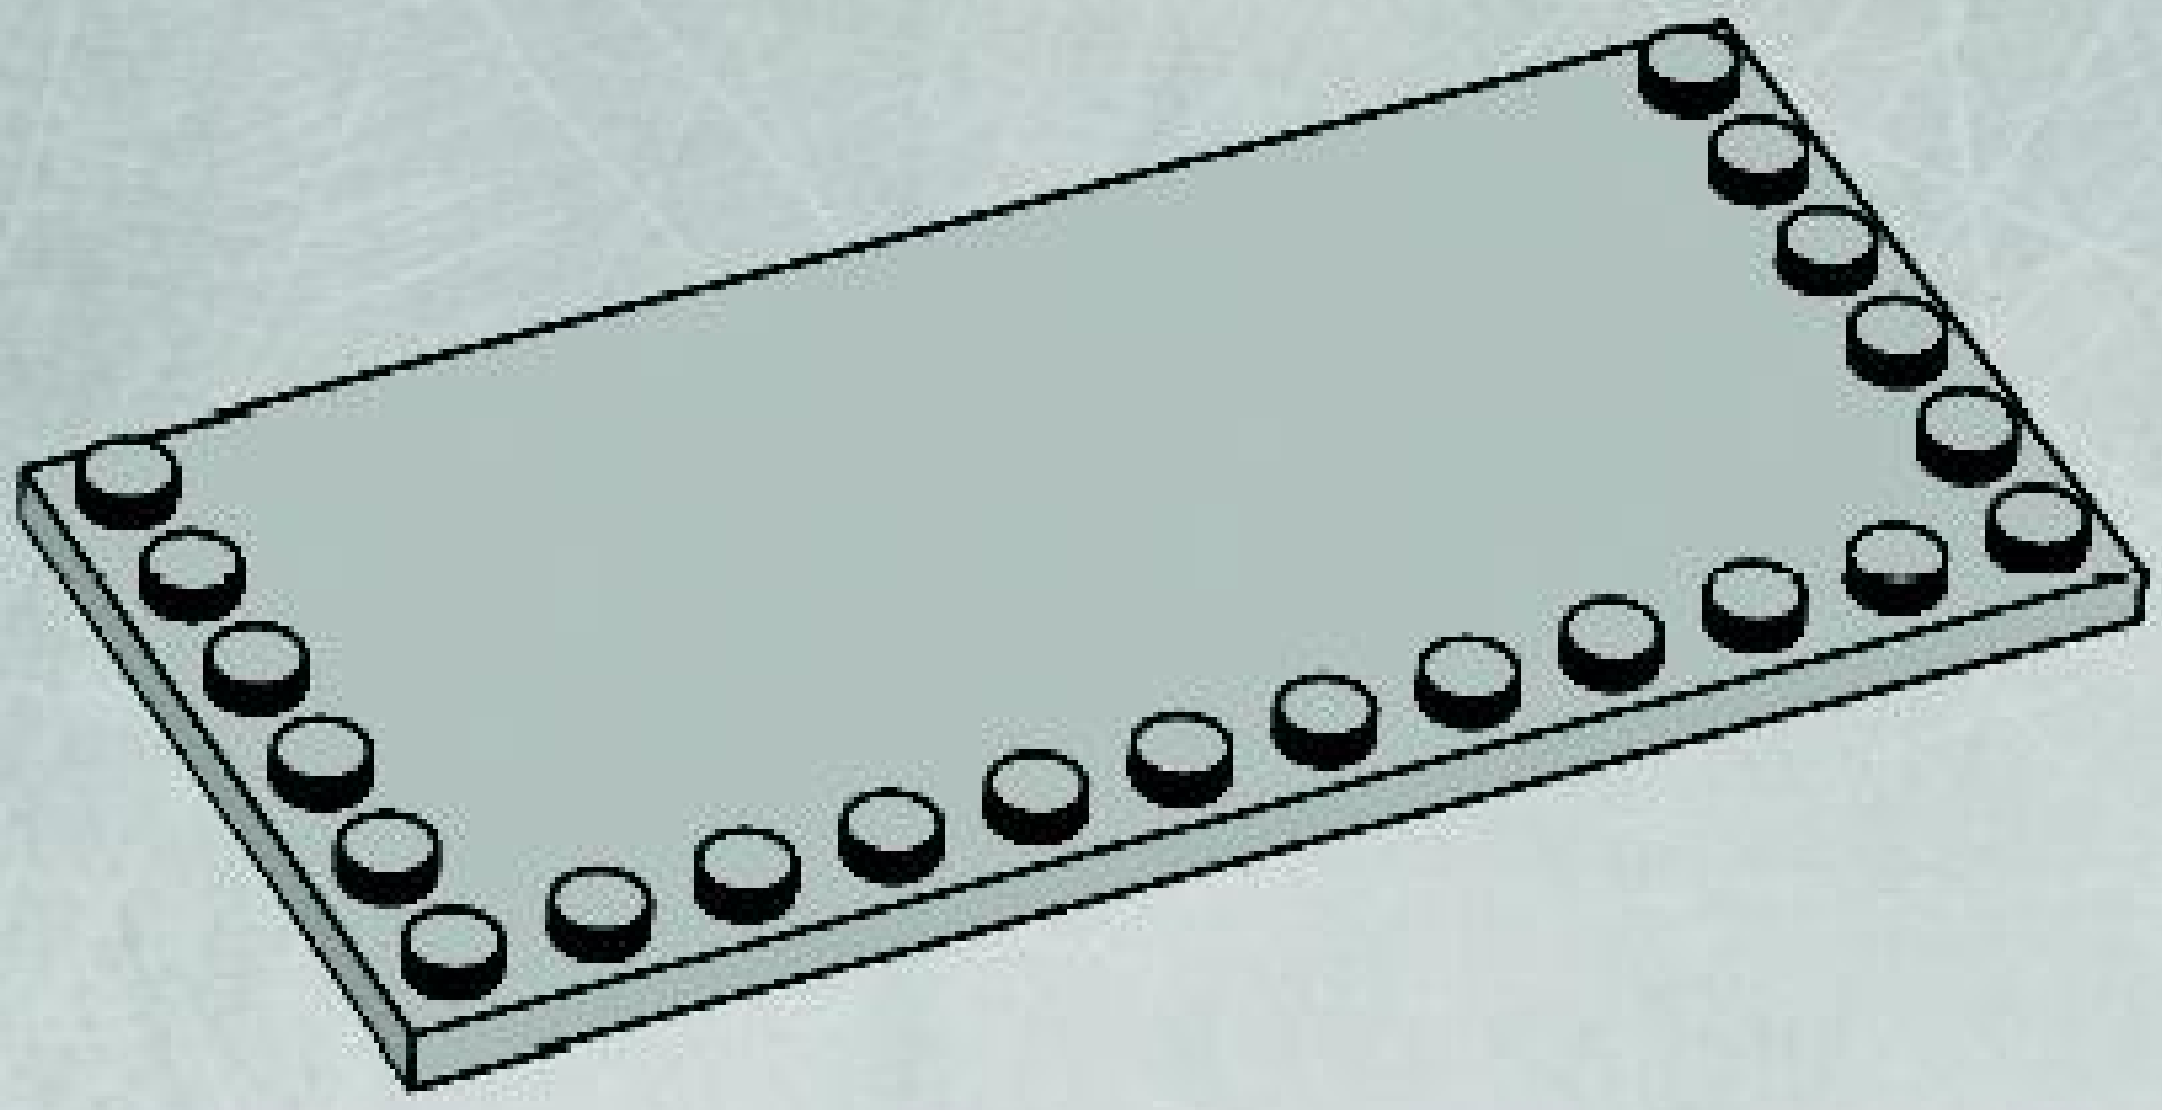



2

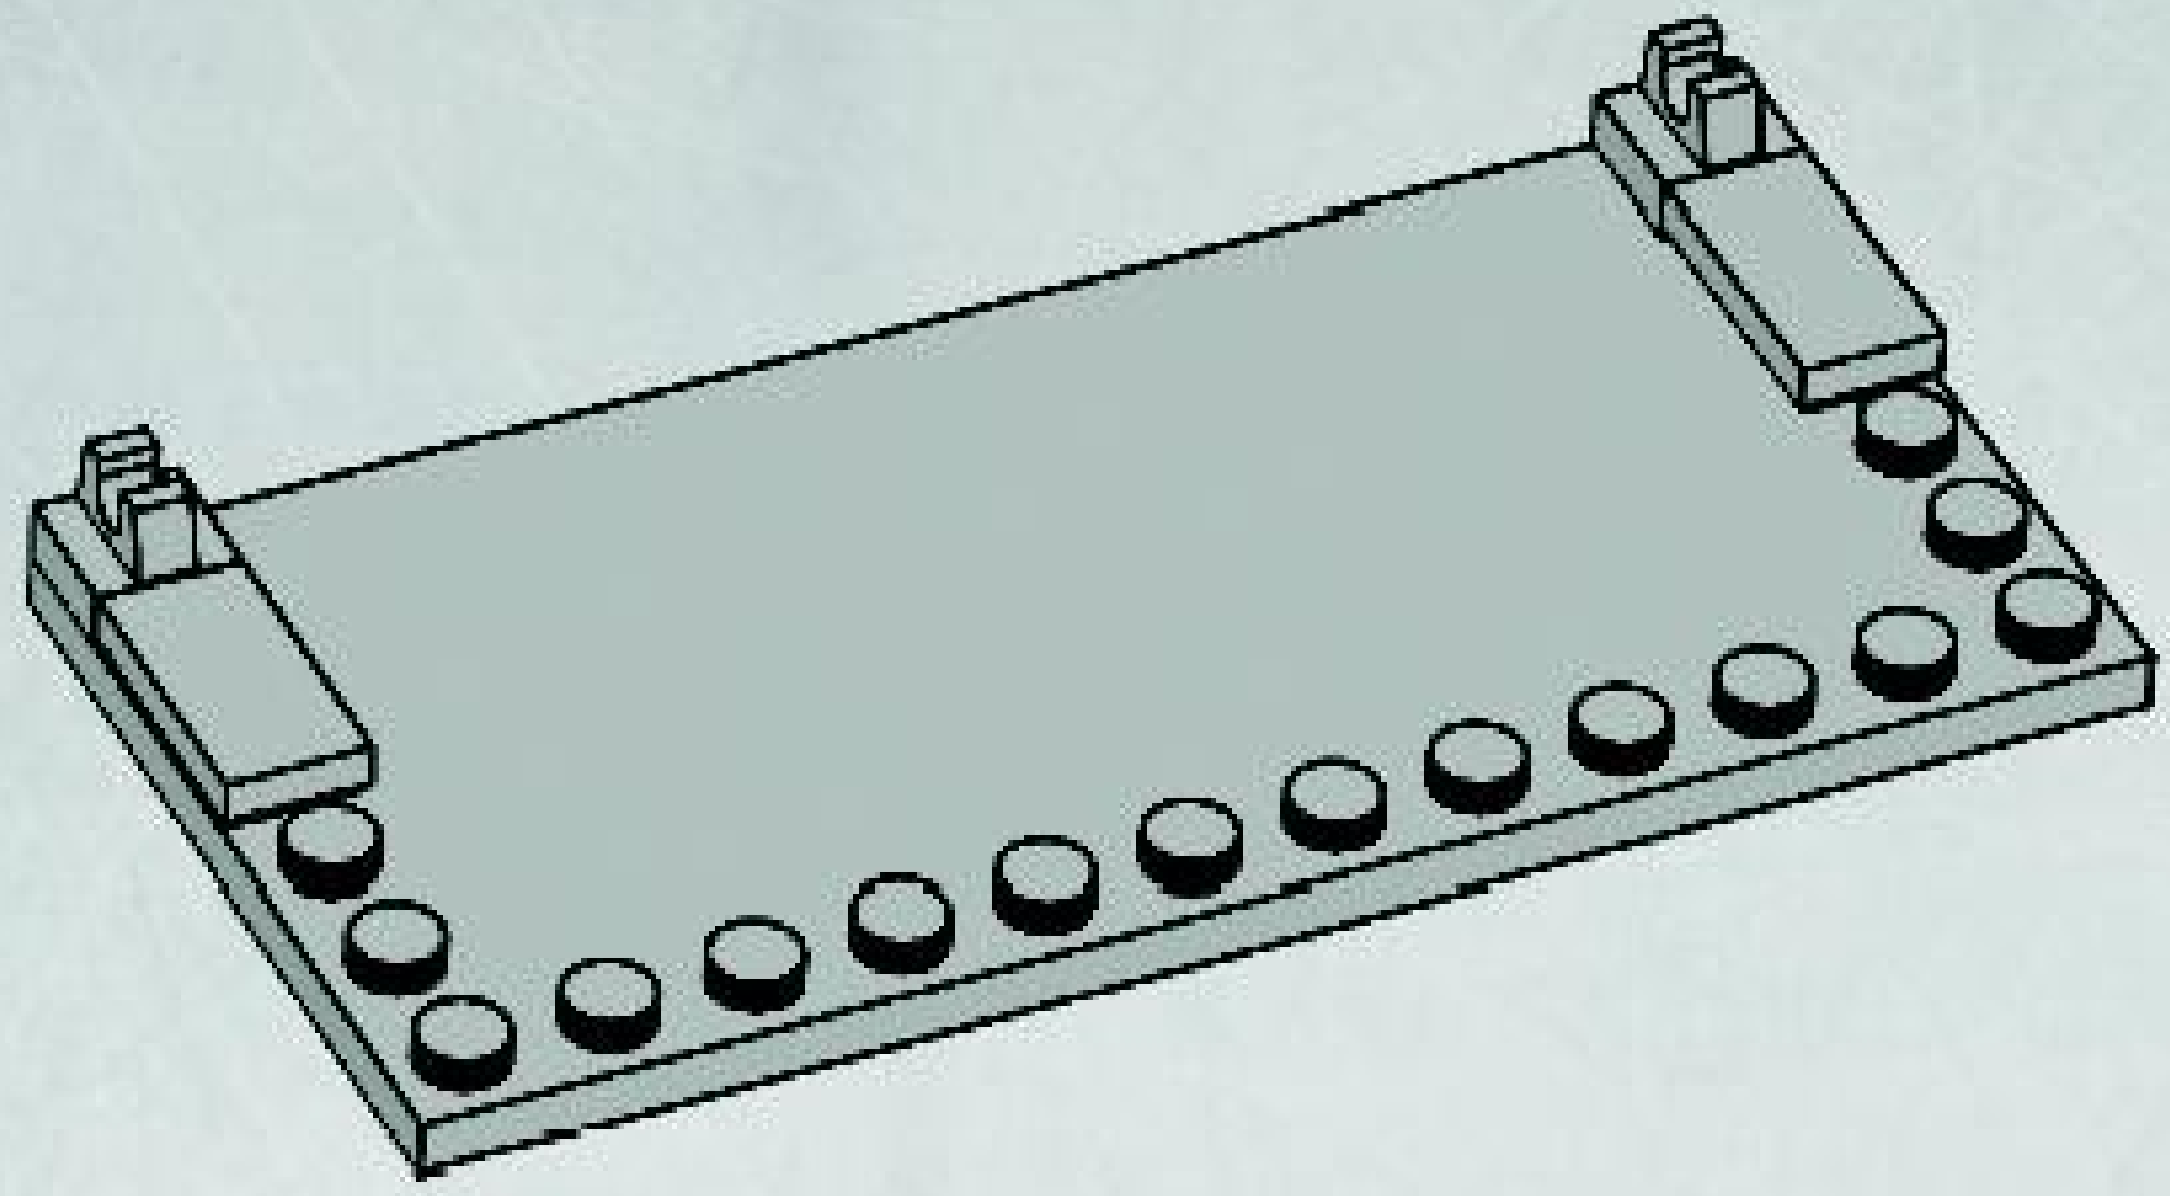

2x

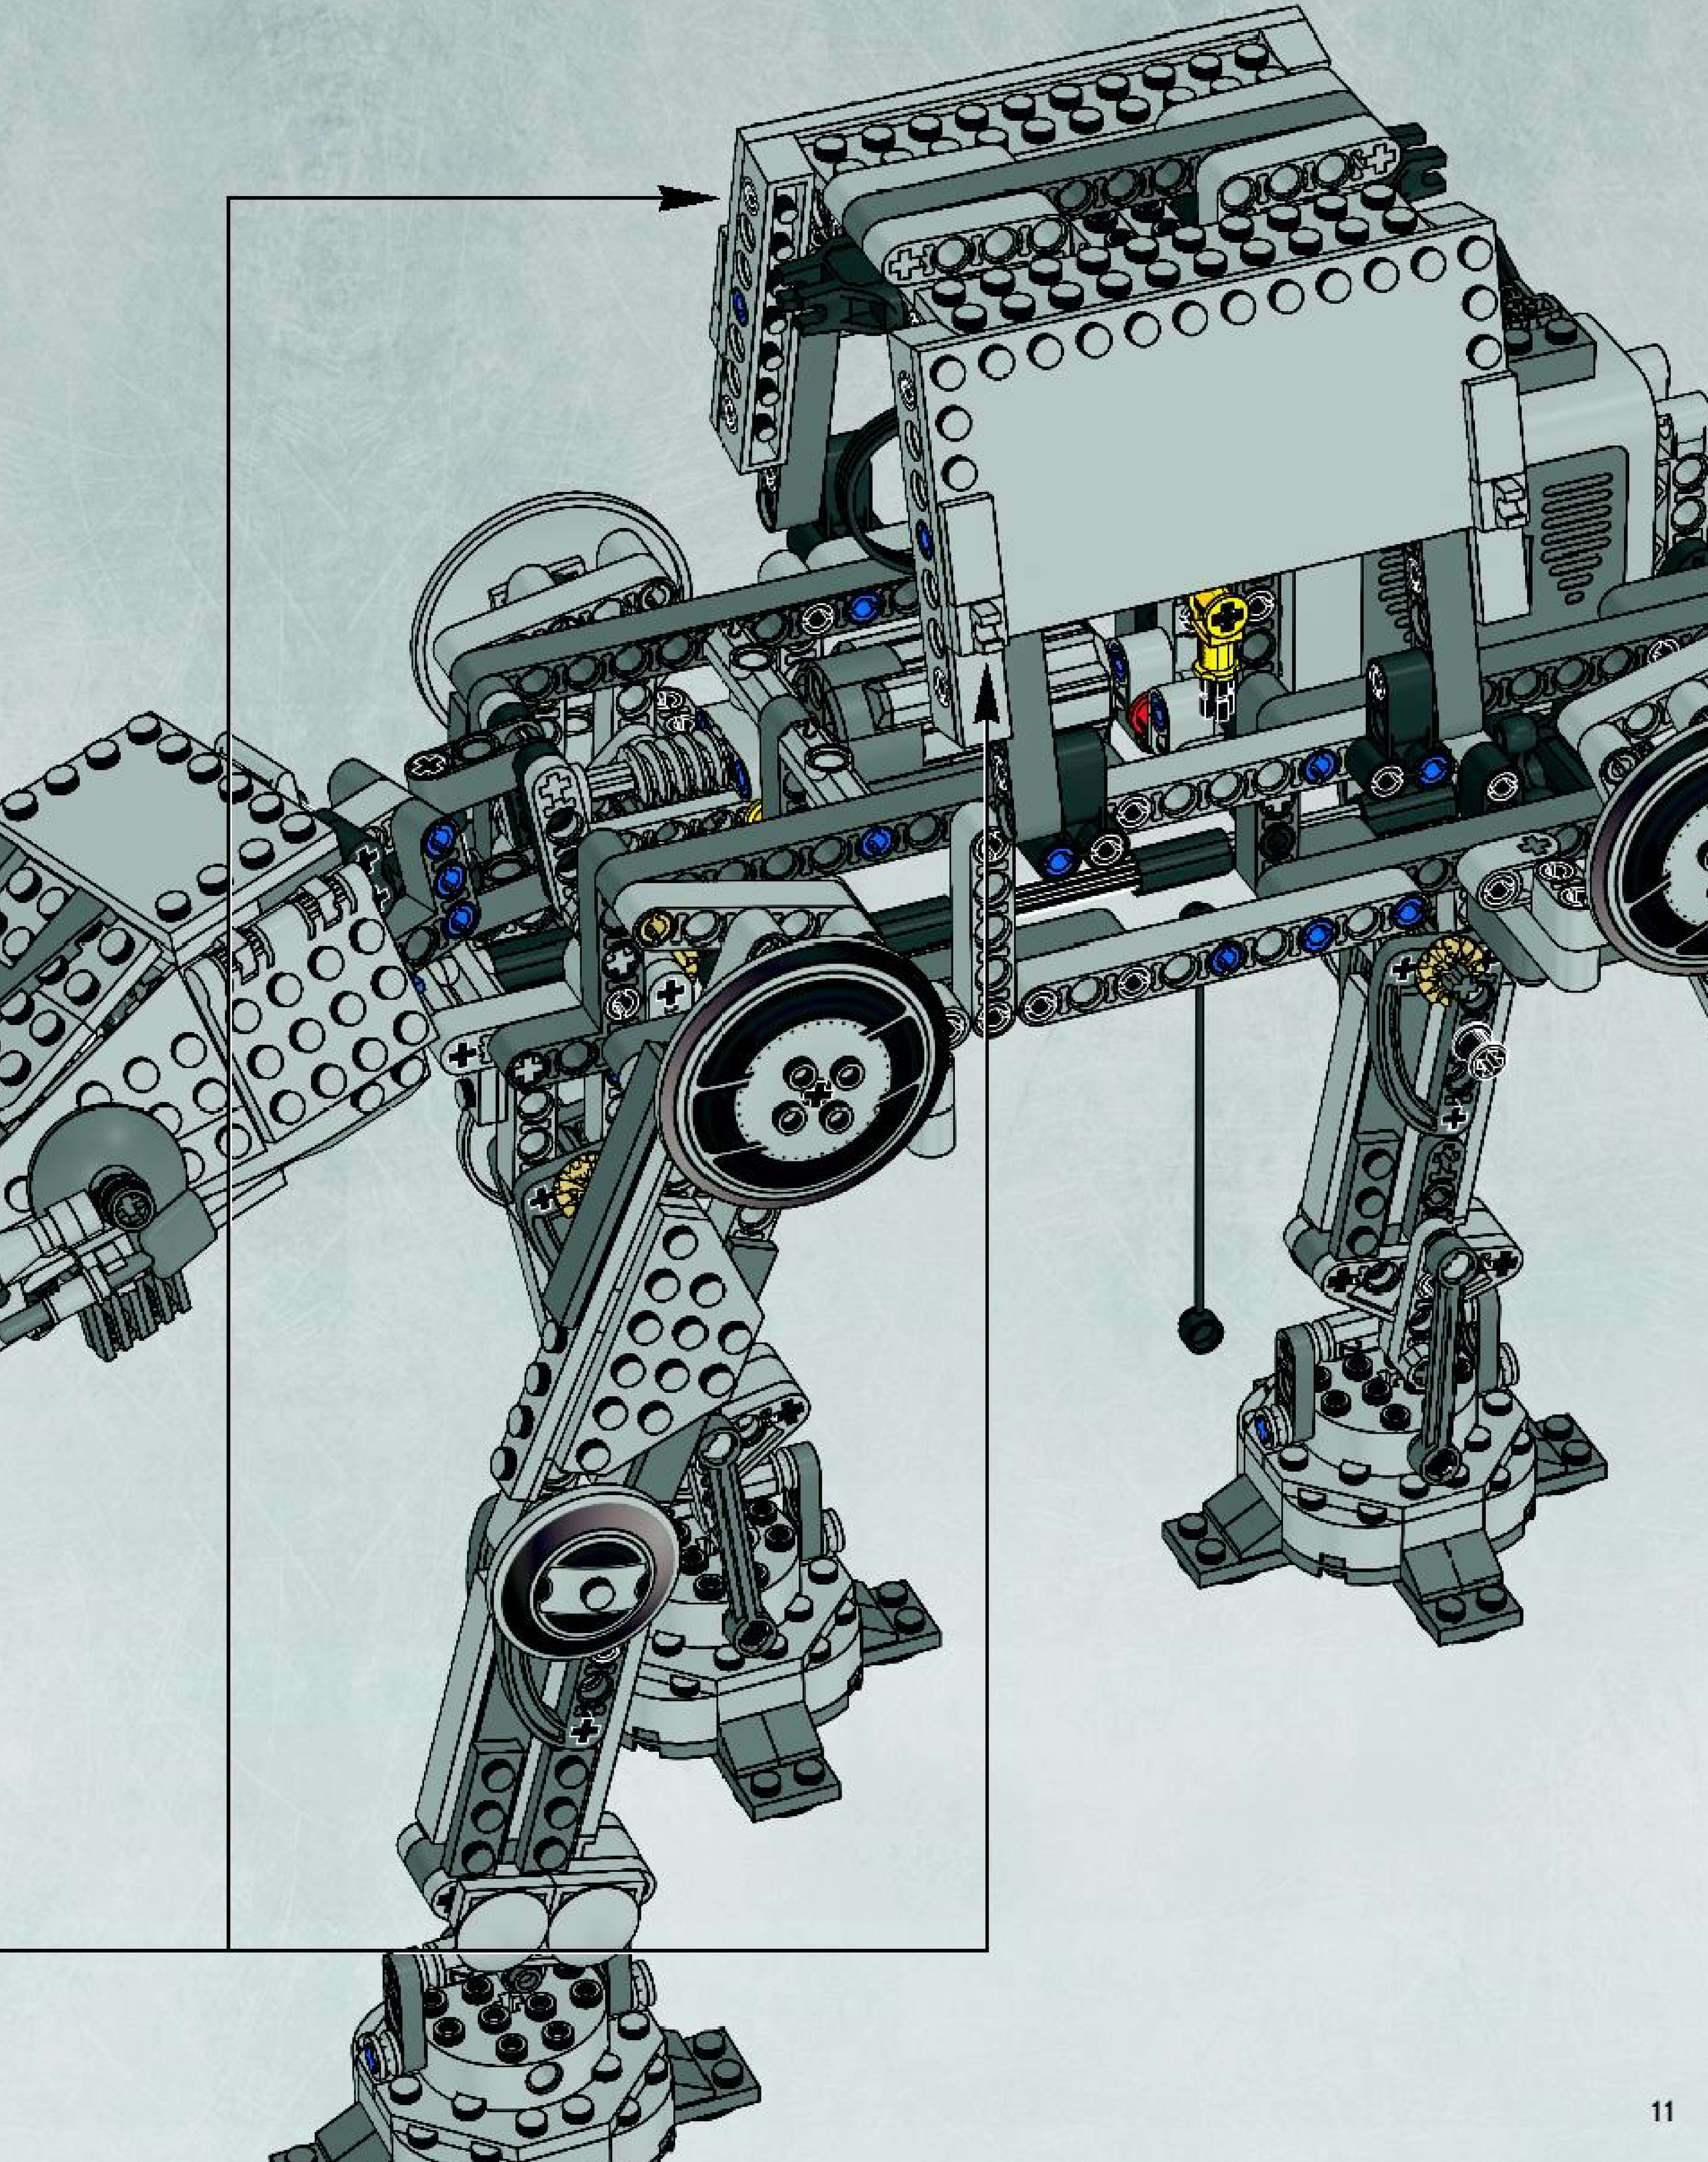


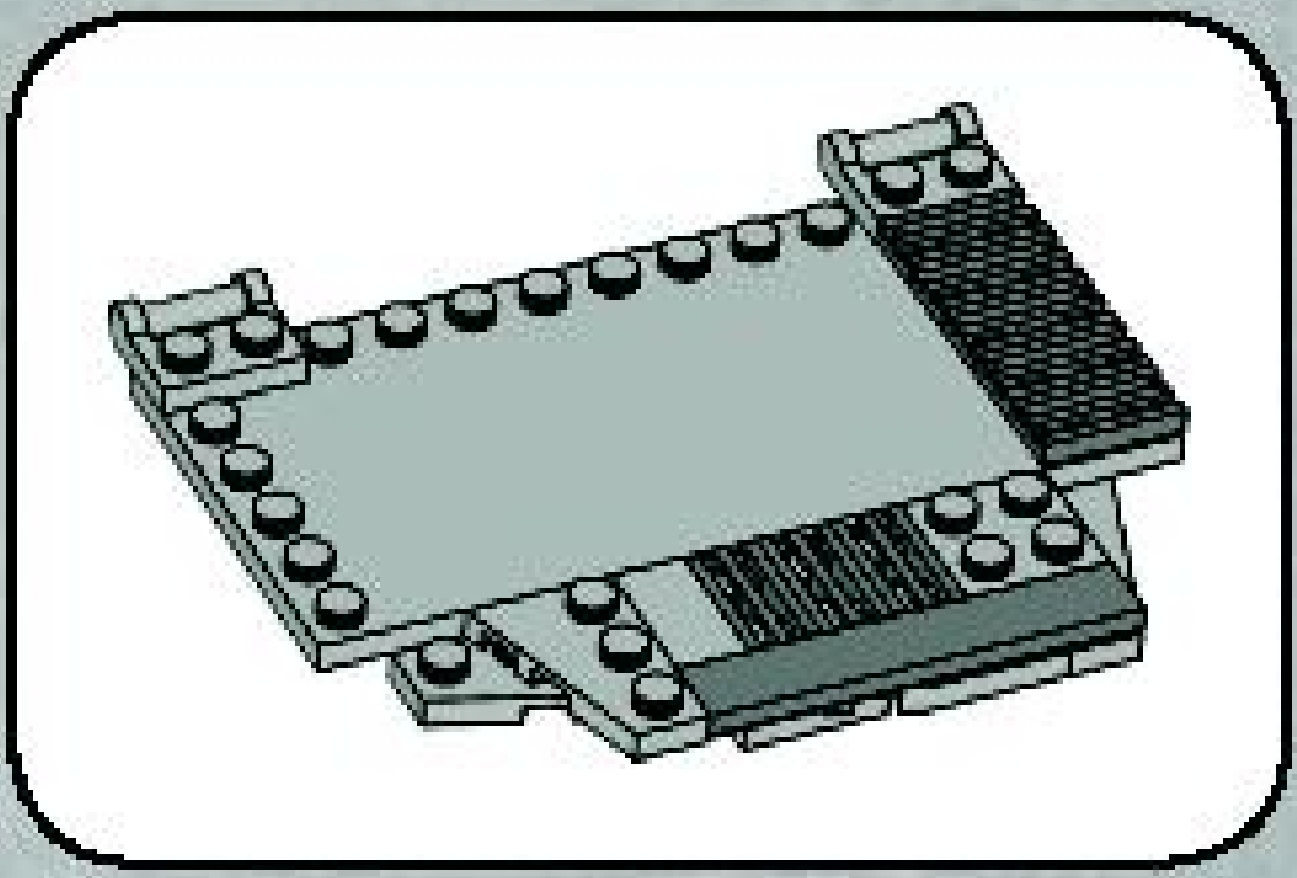

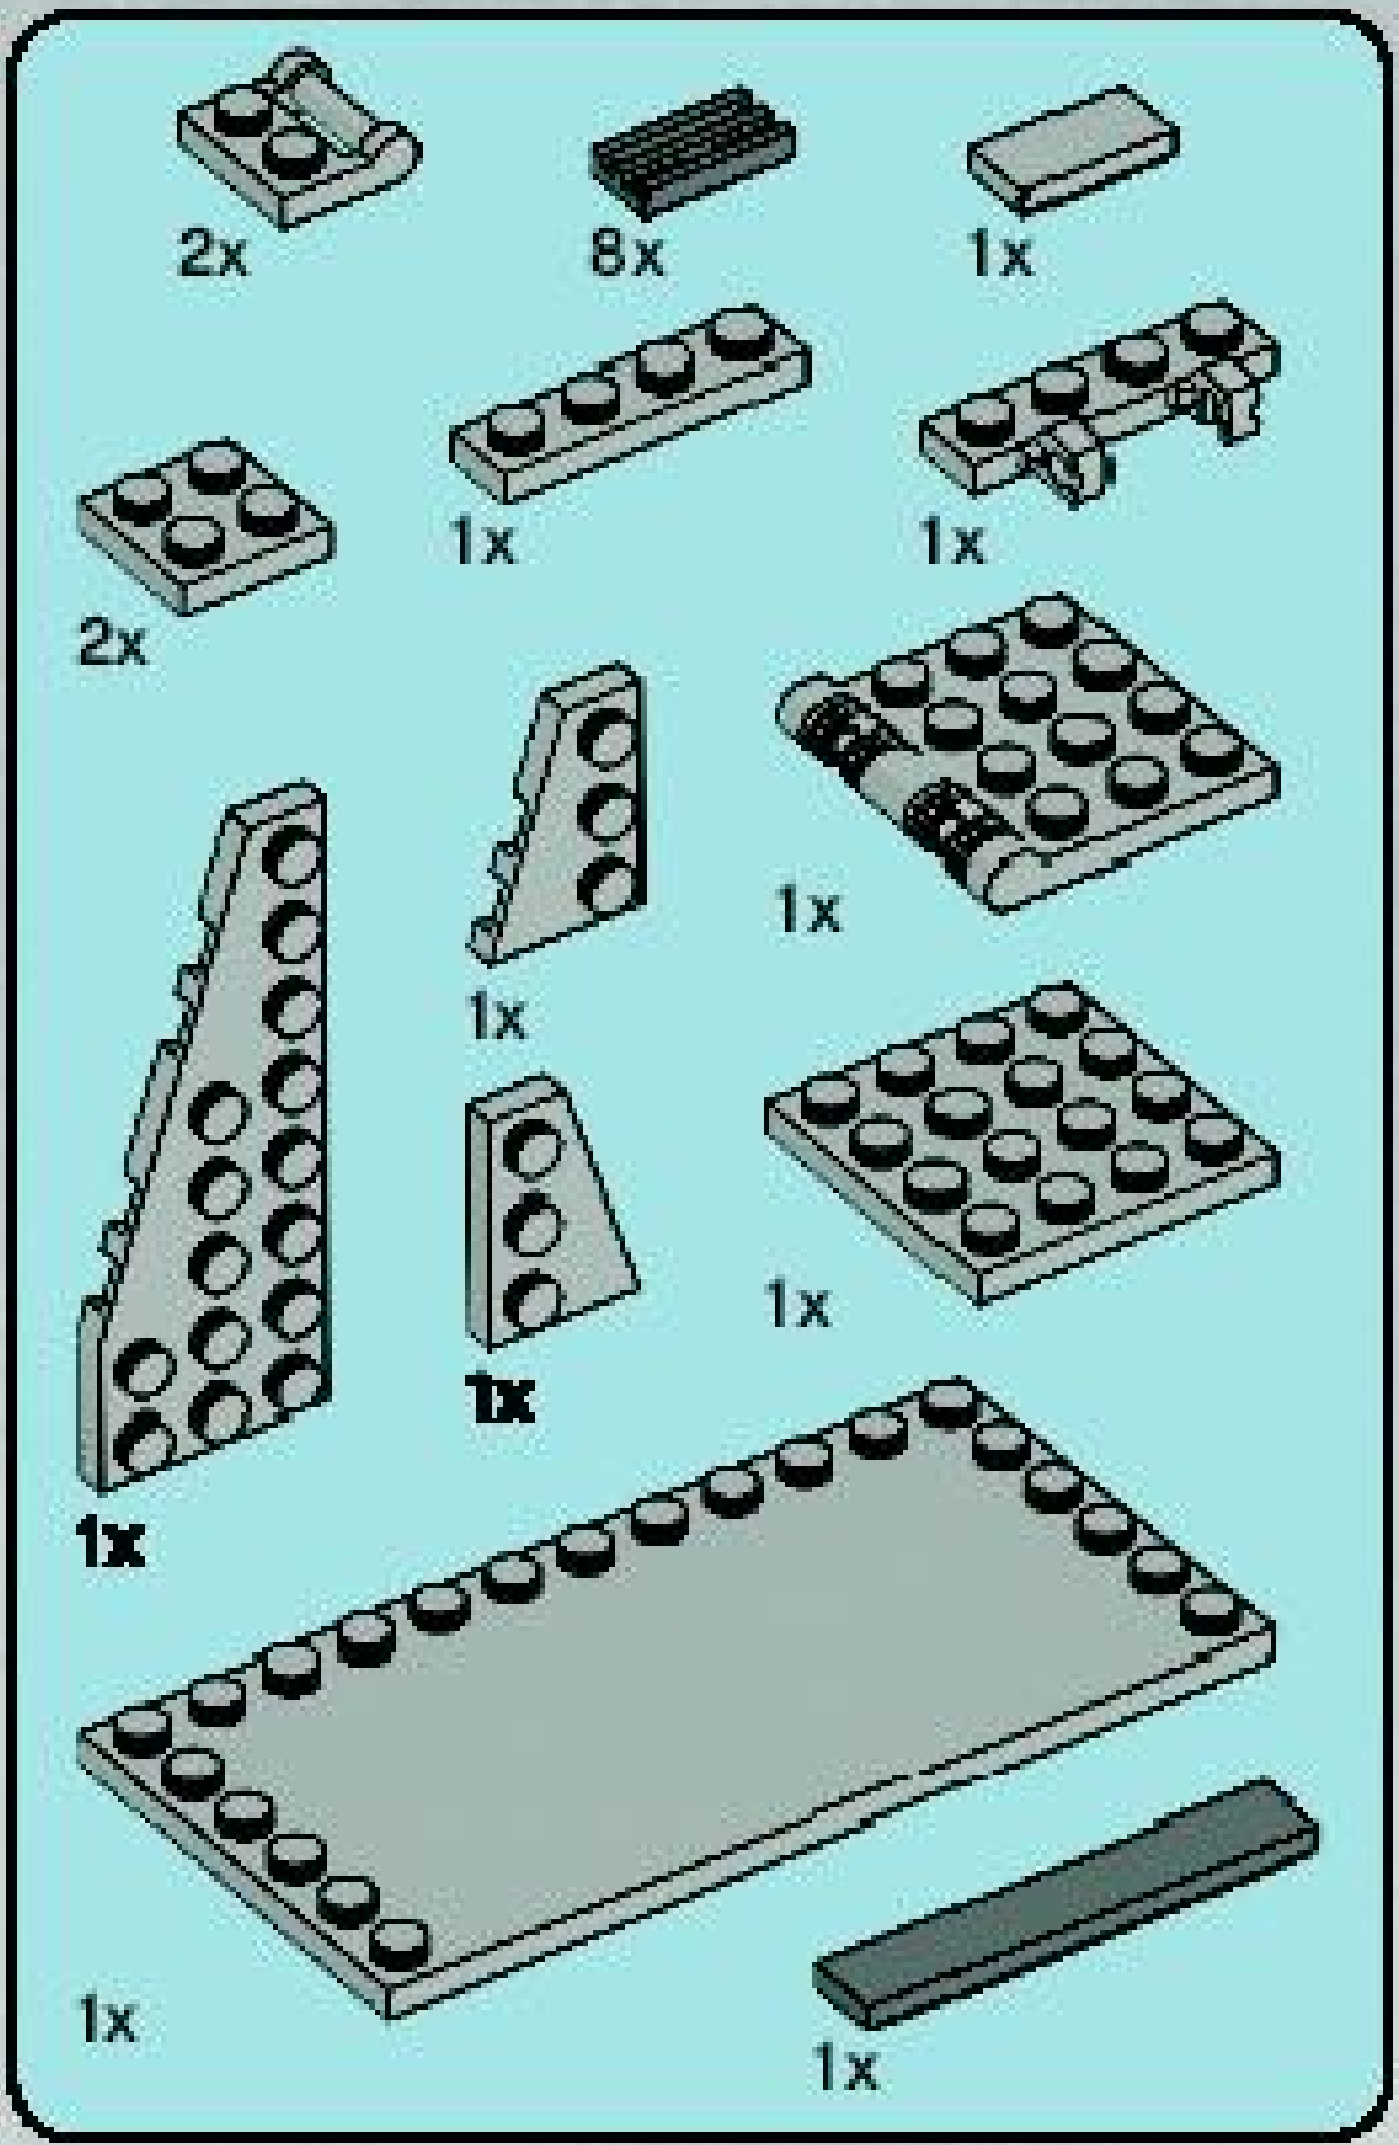


41


1

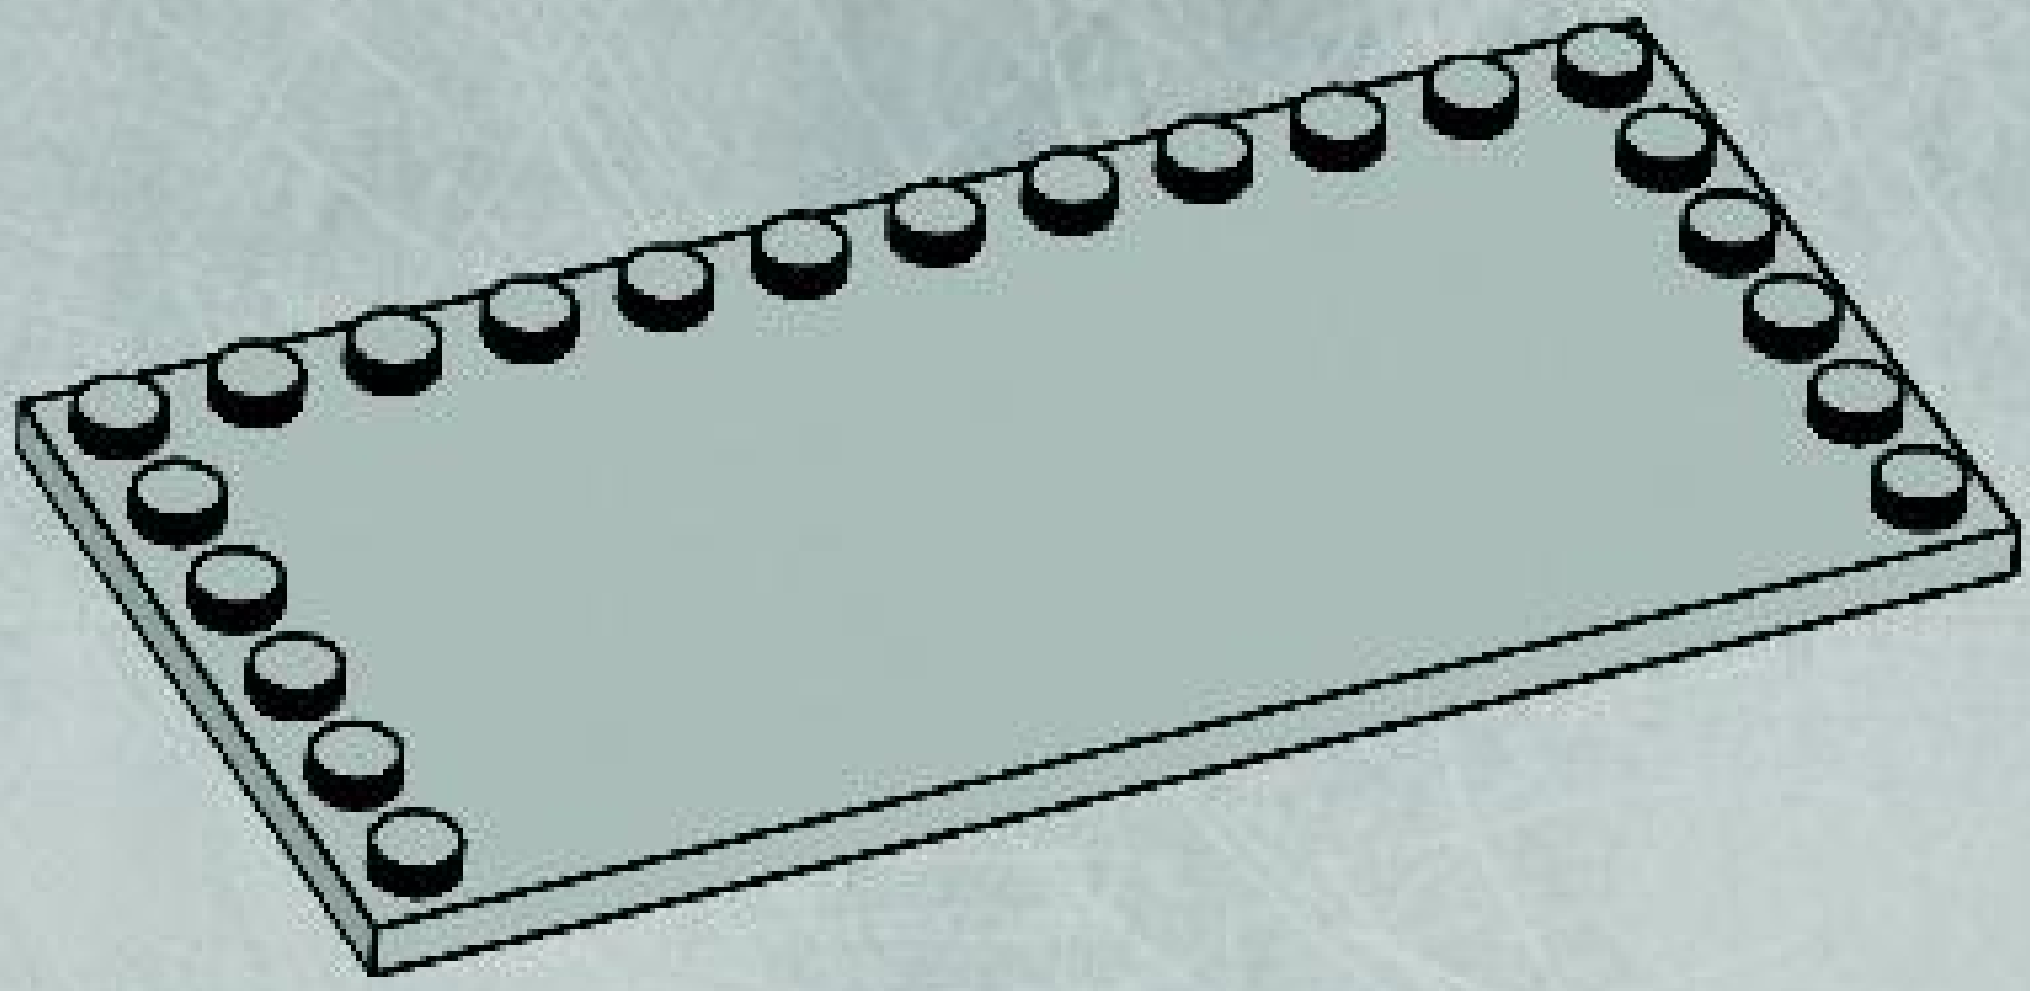


2

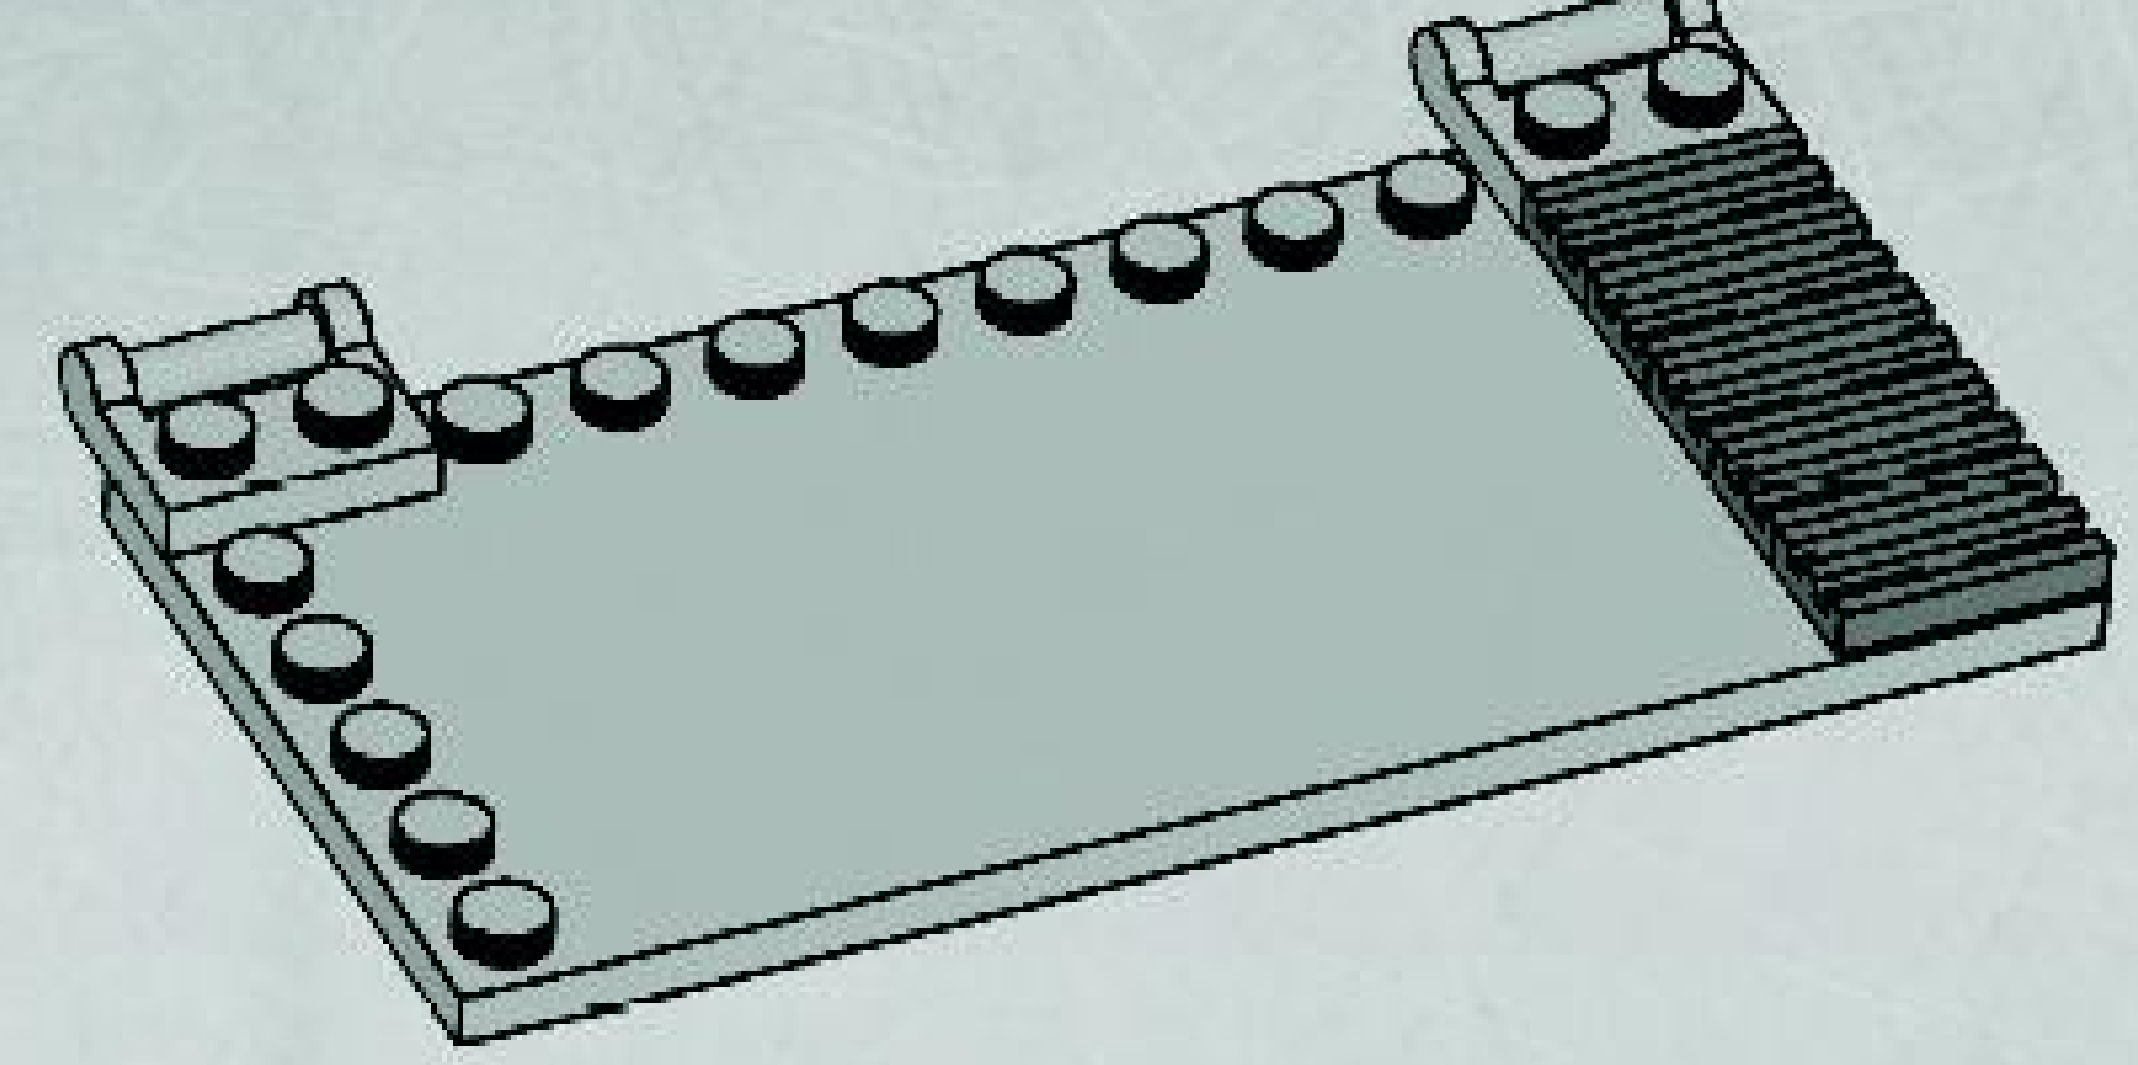


3

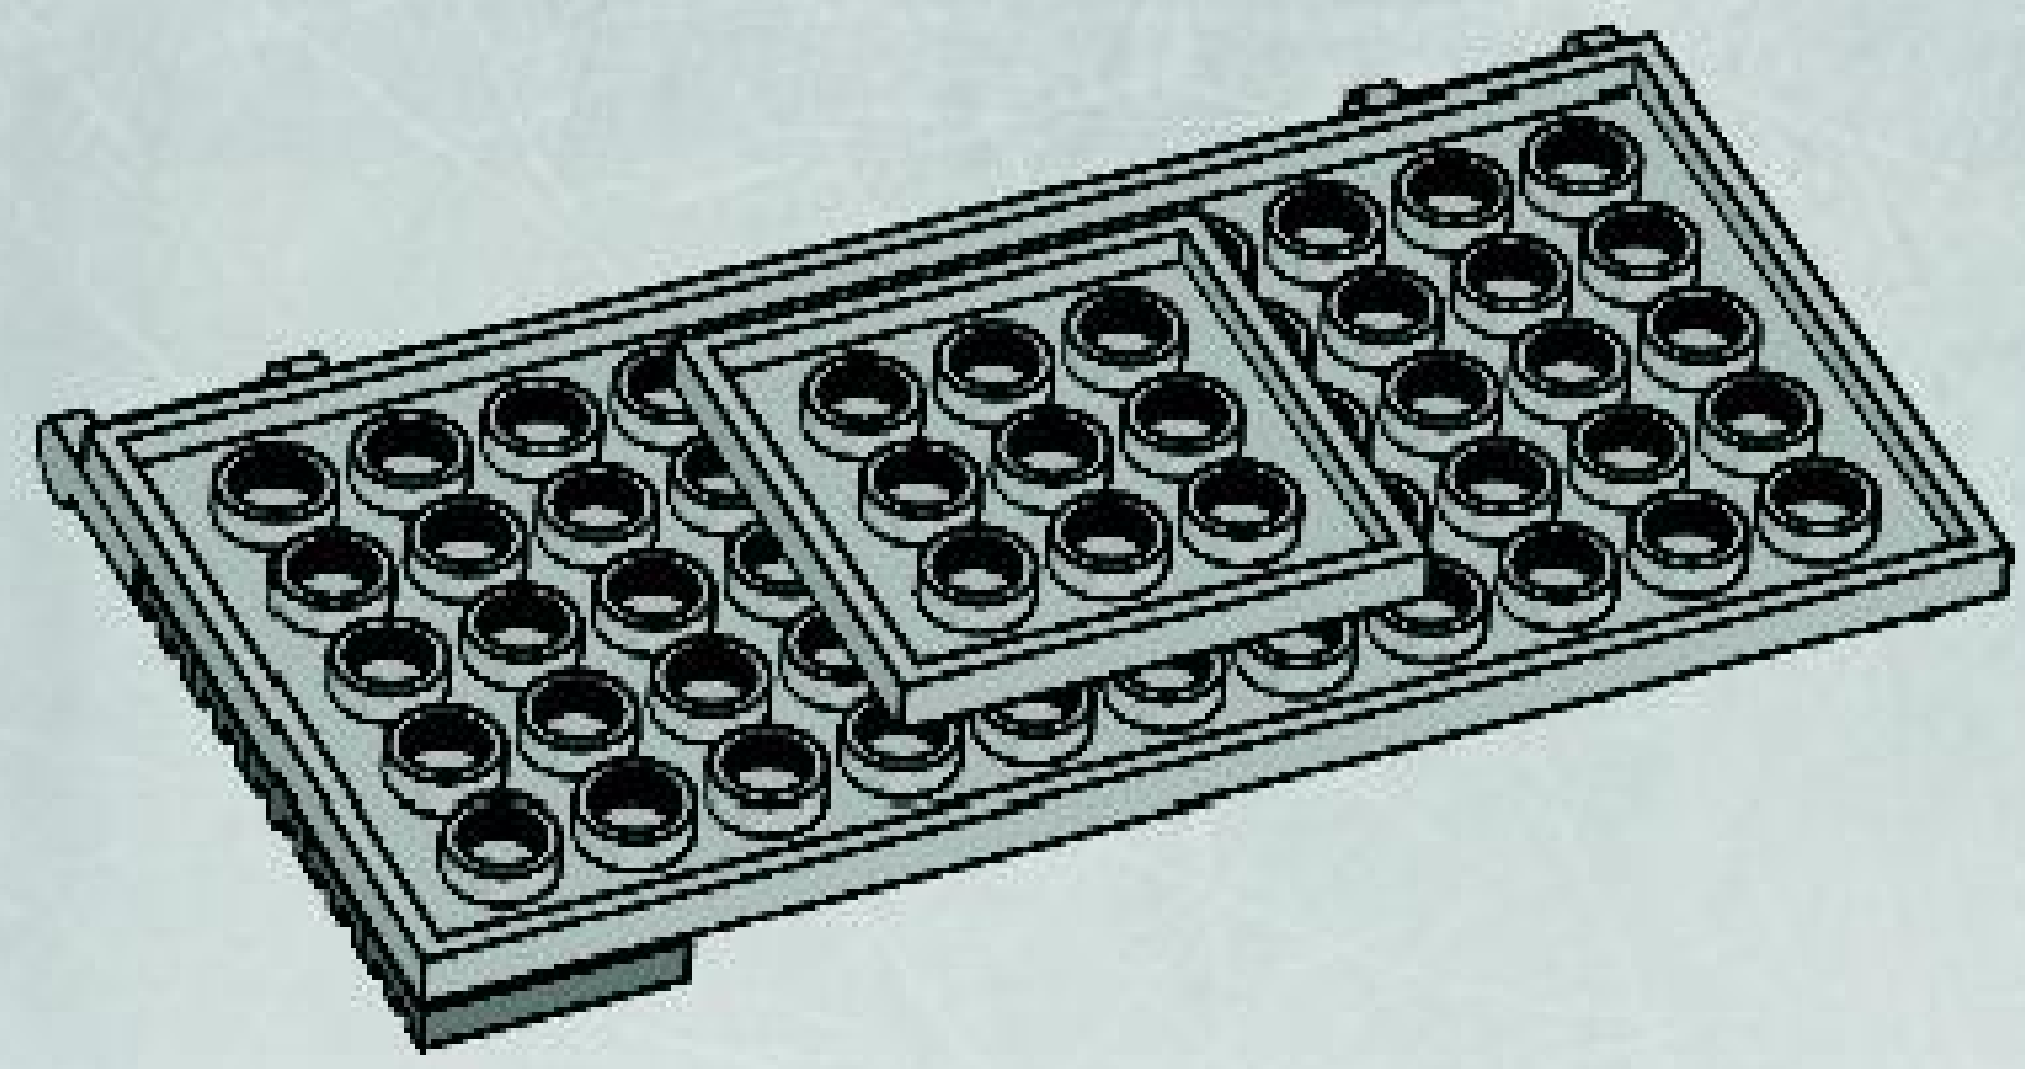


4

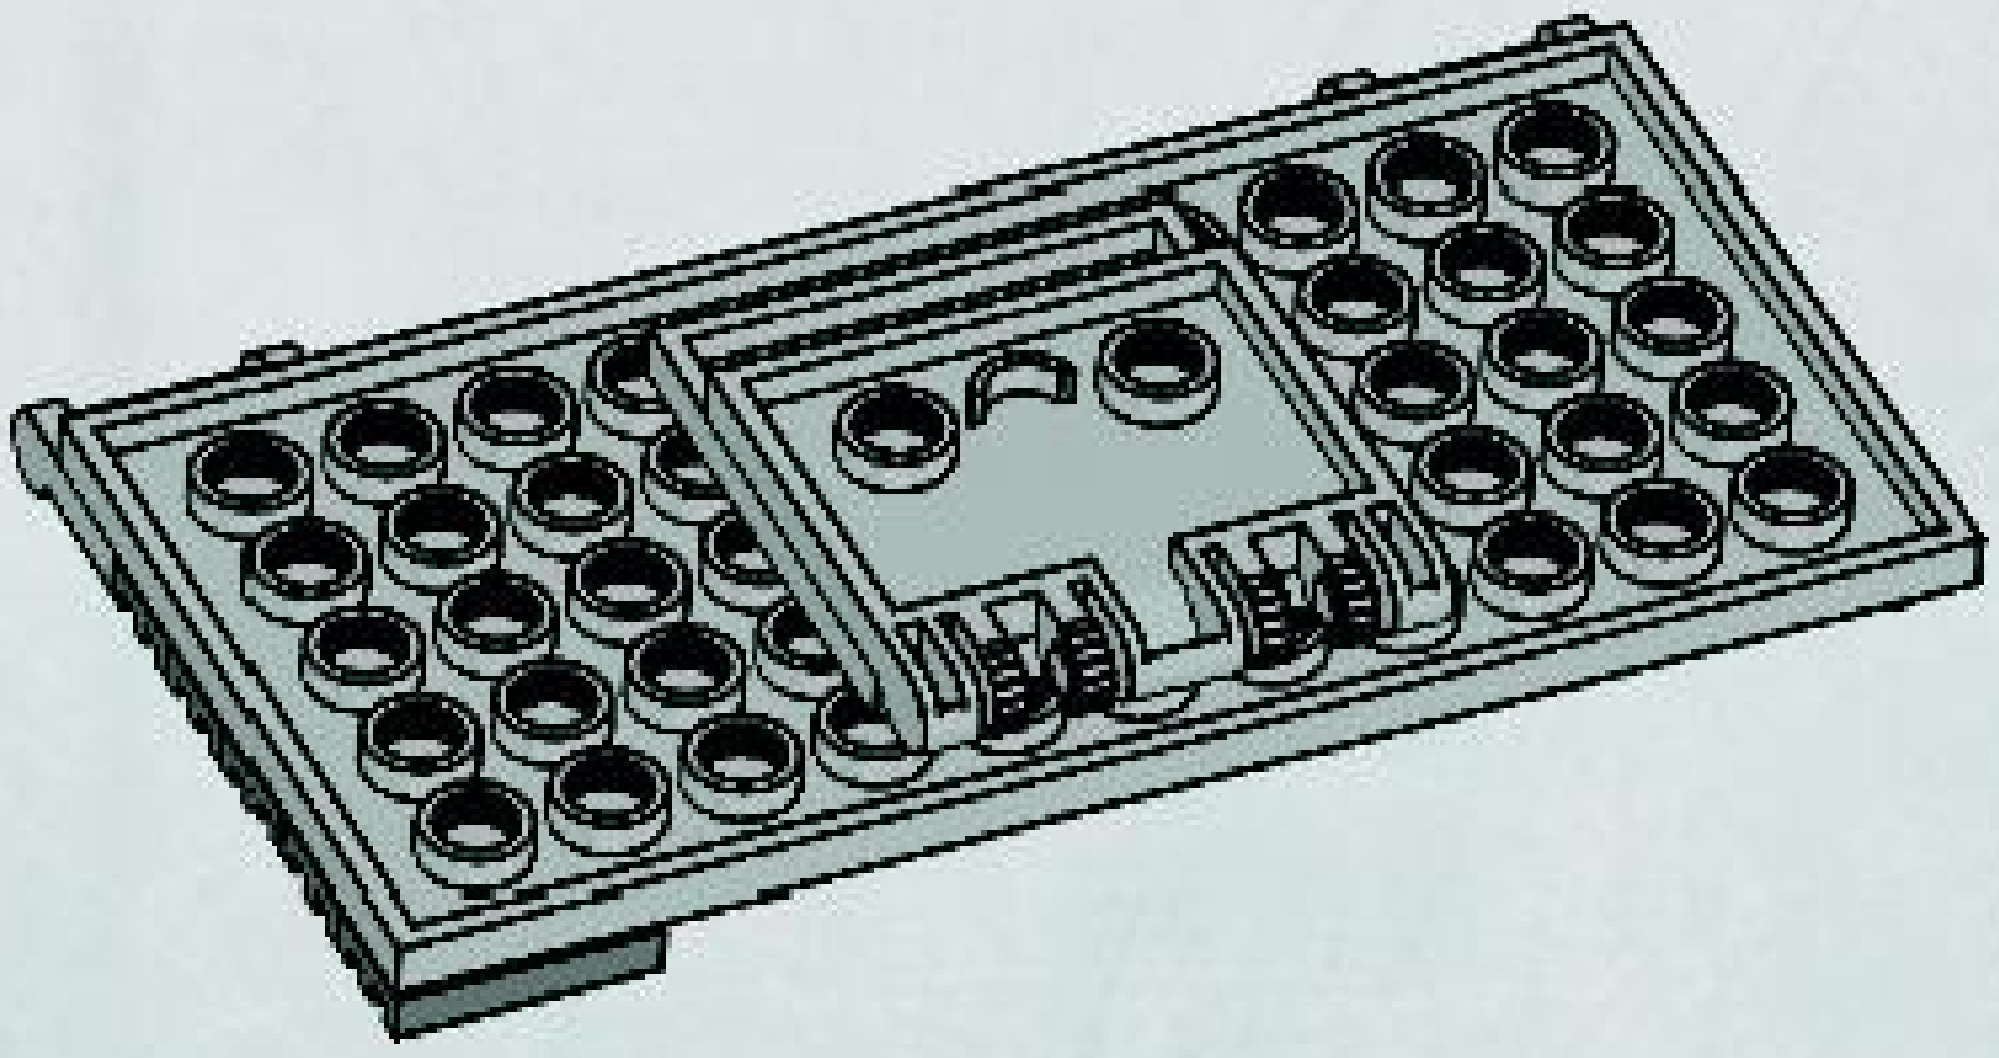


1

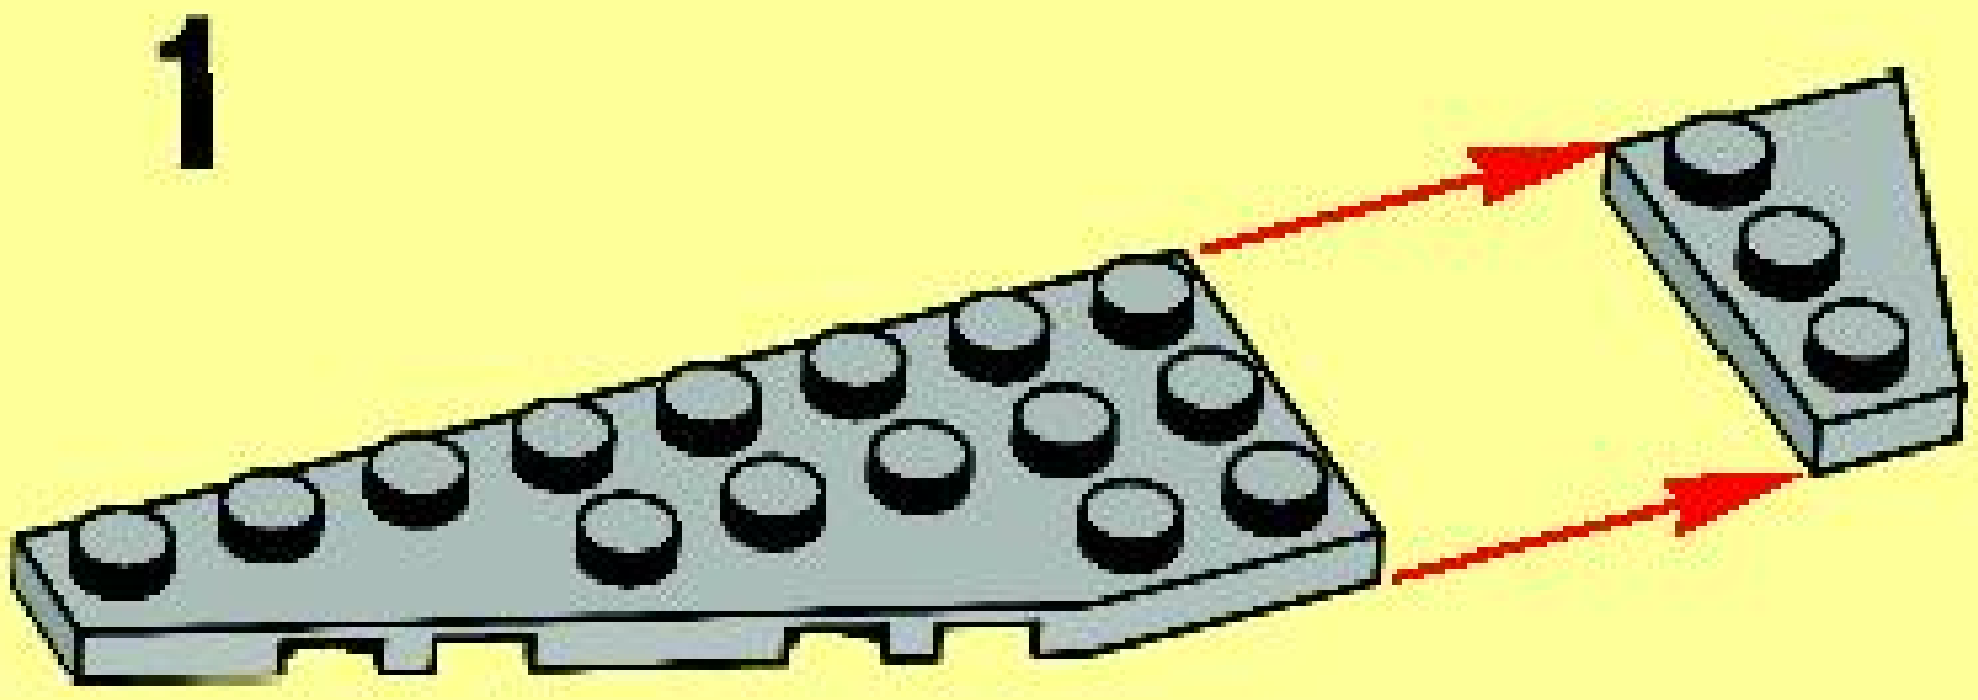


2

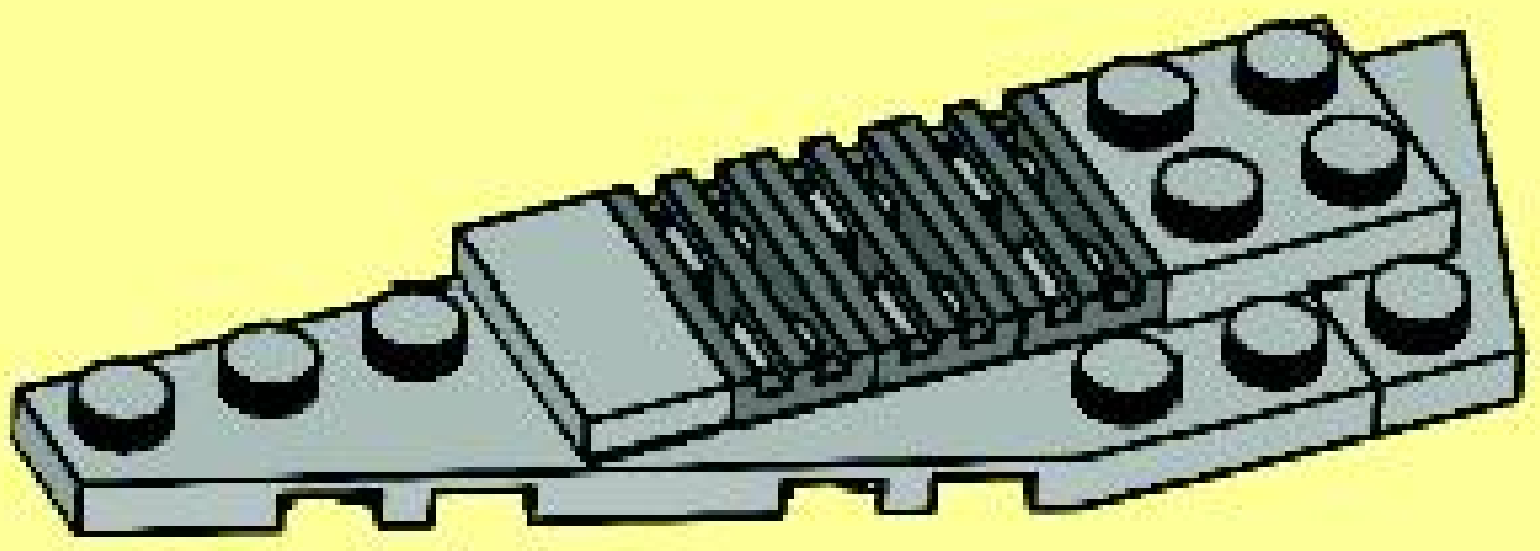


3

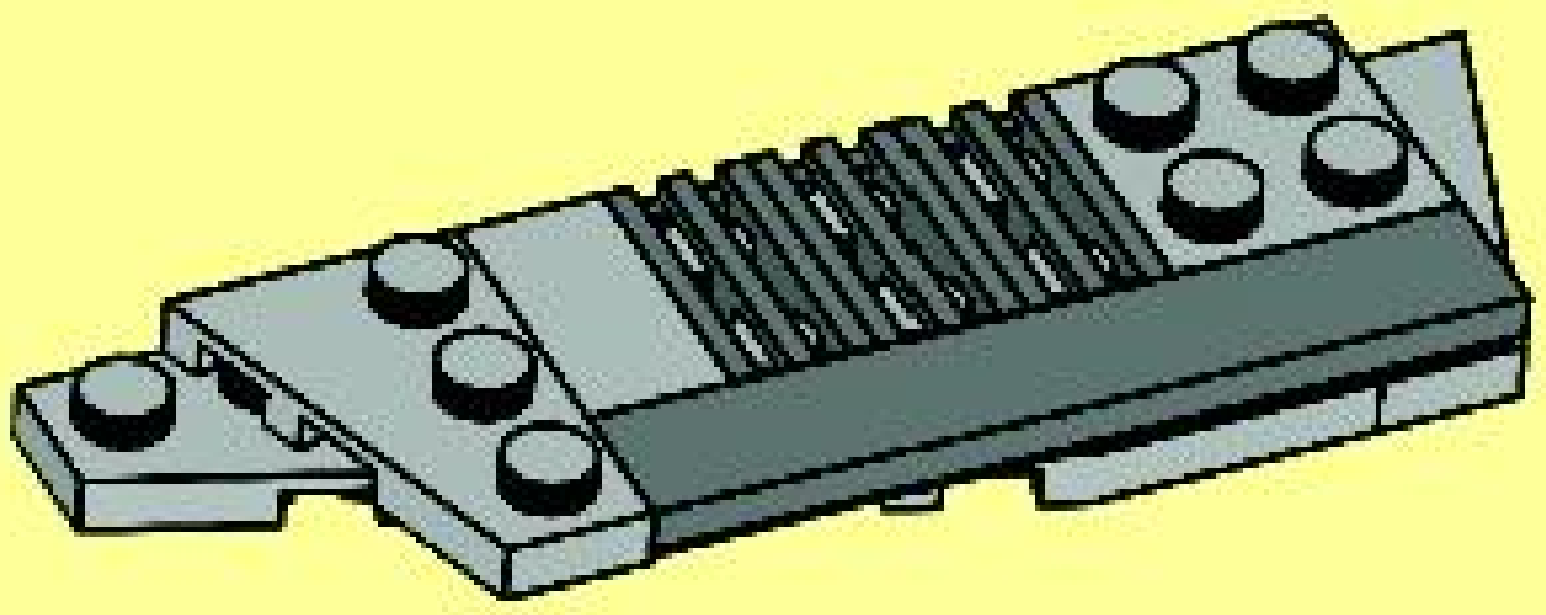


4

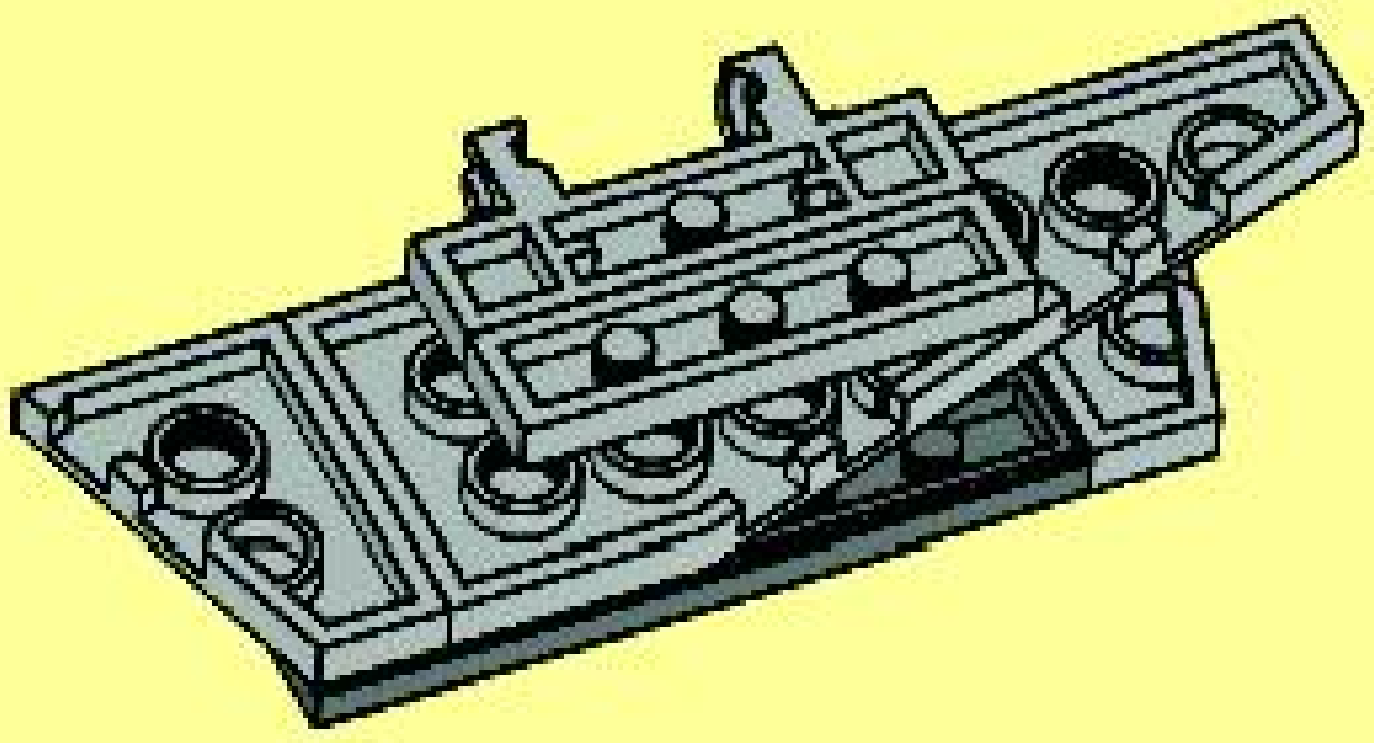



5

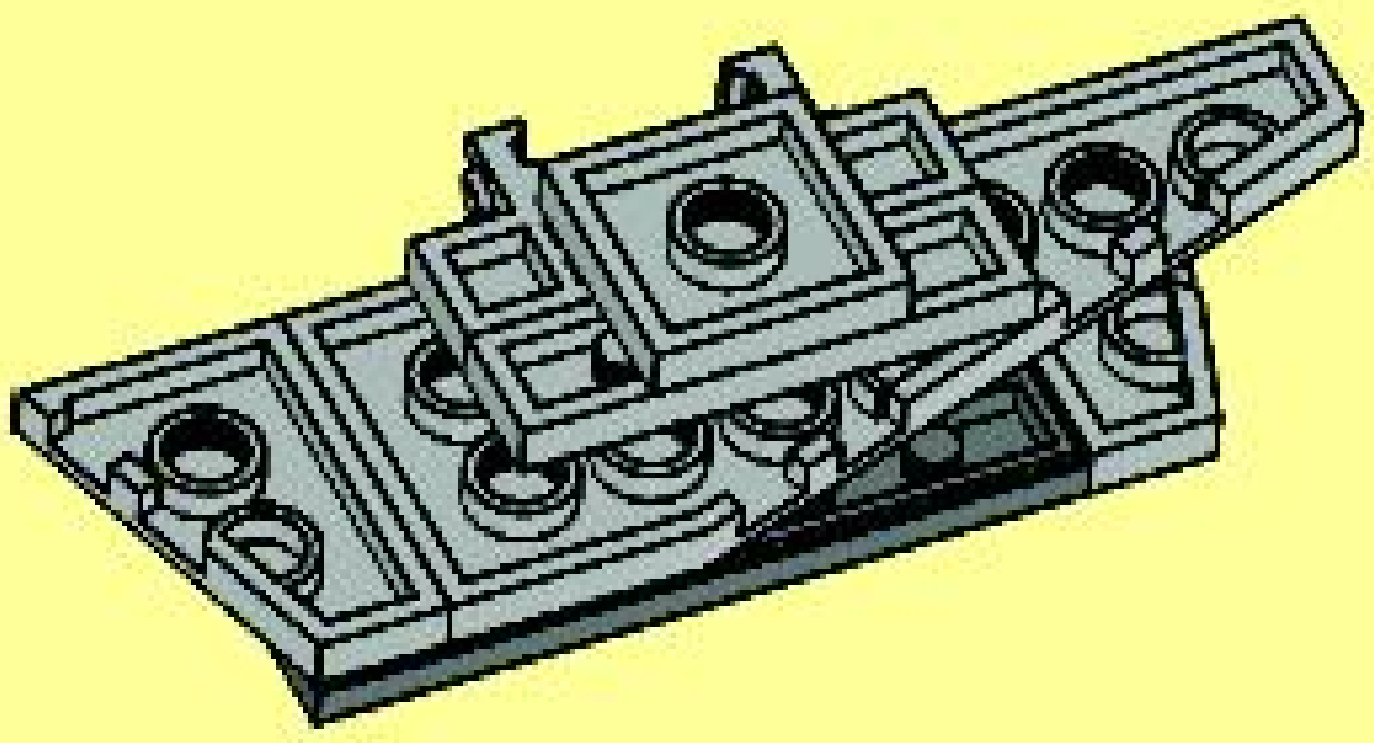


5

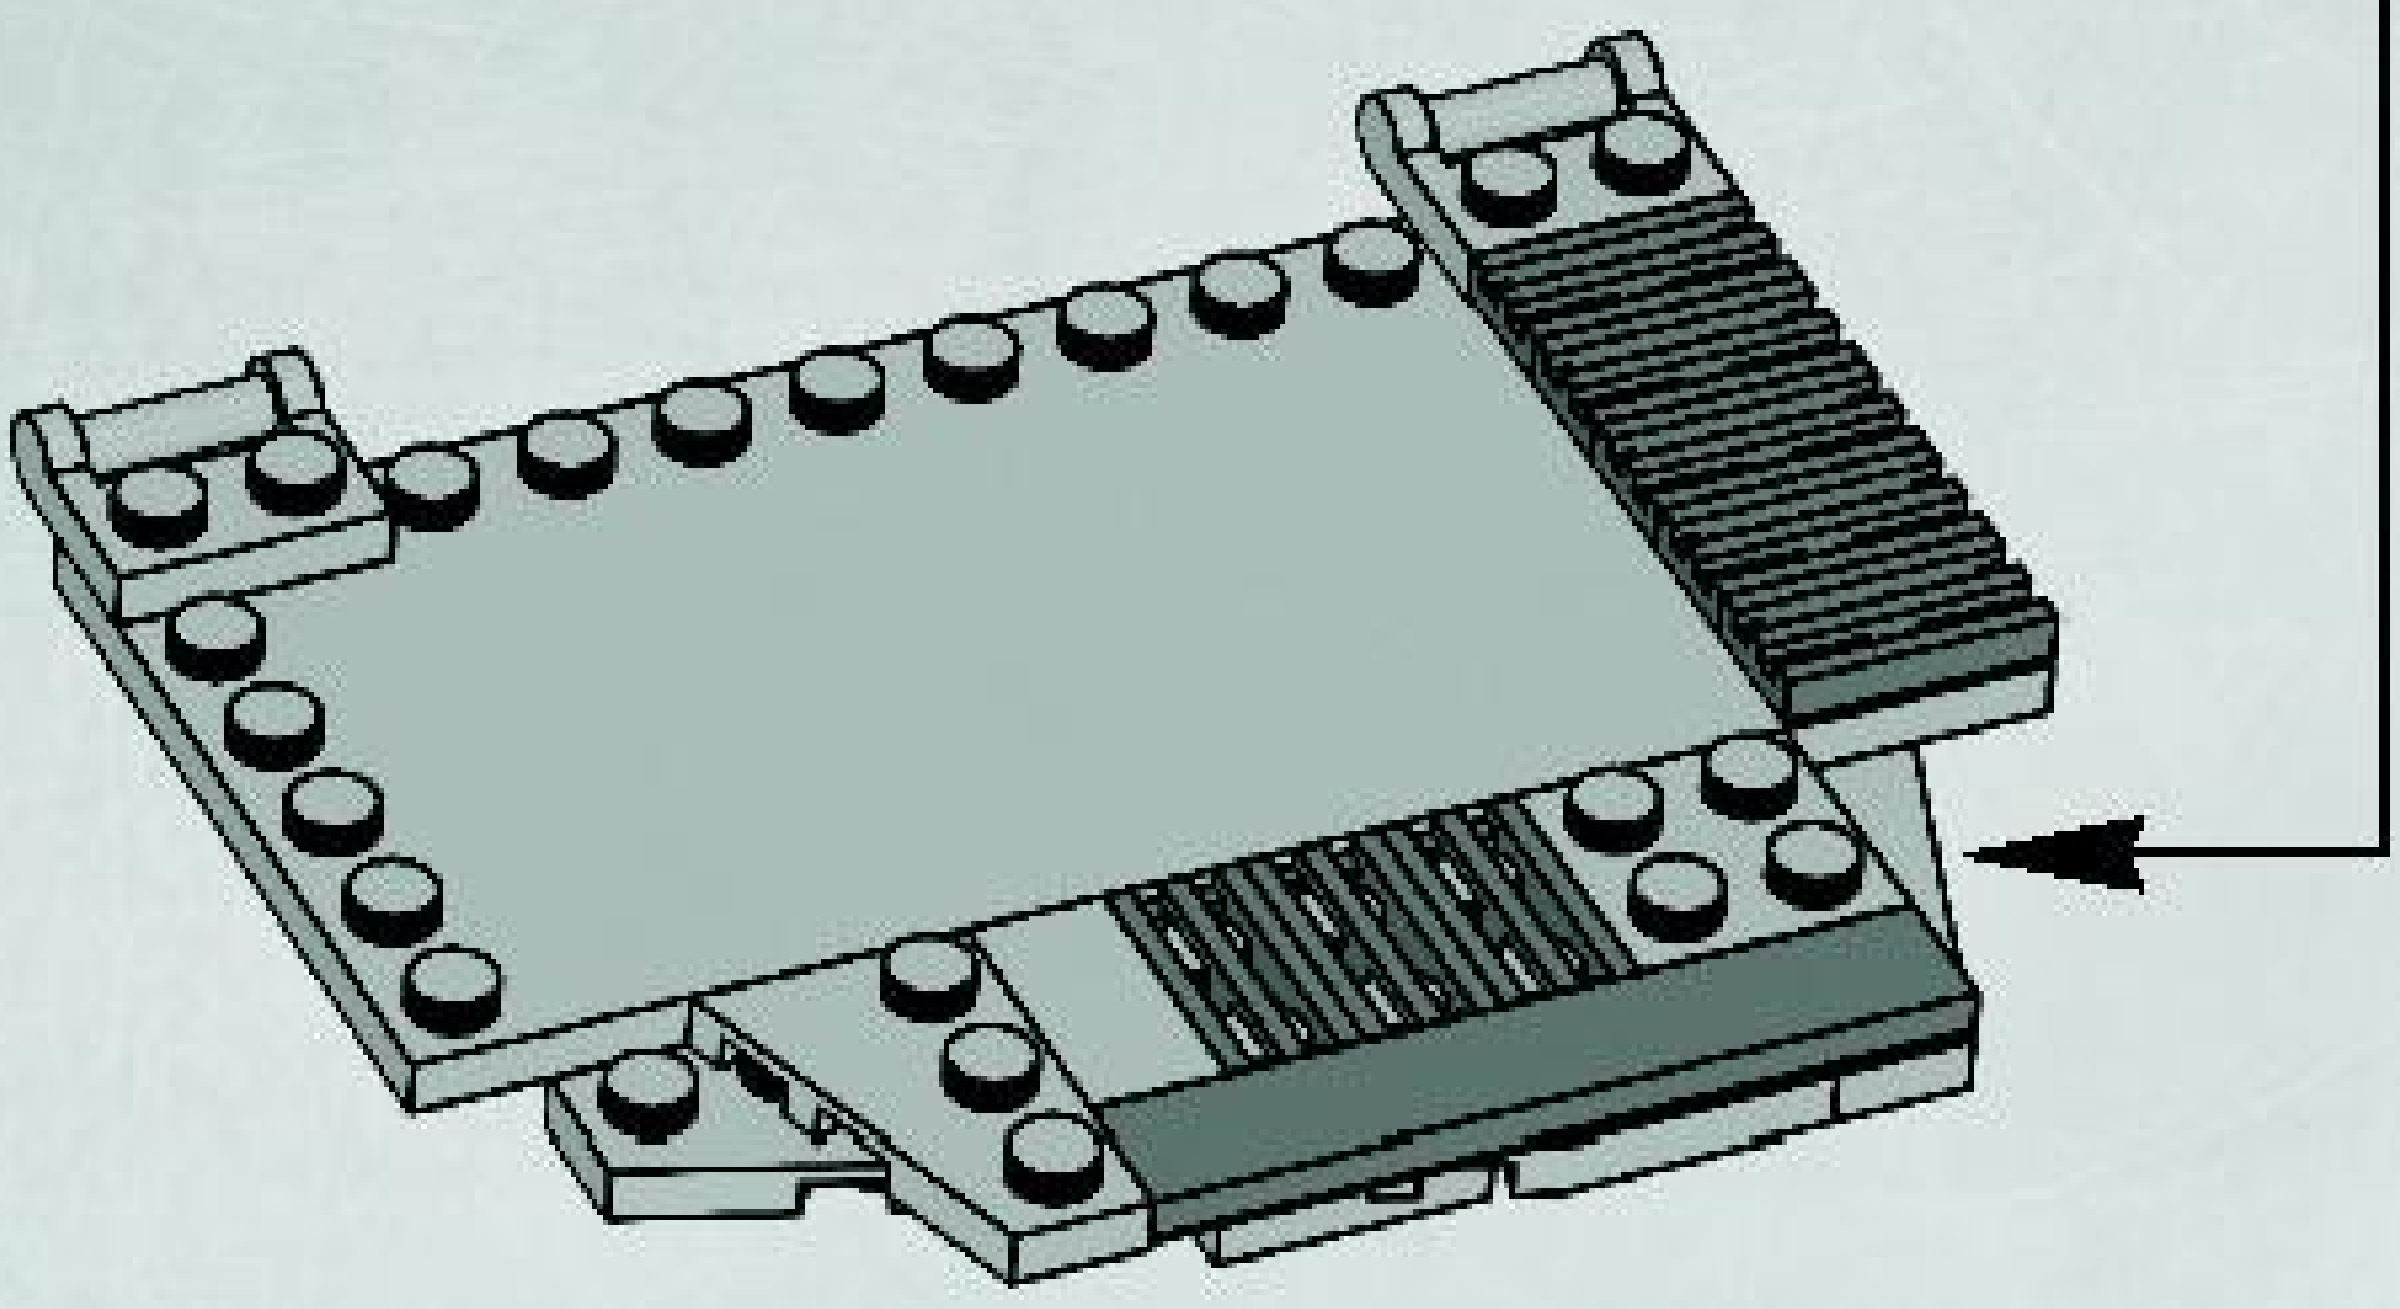

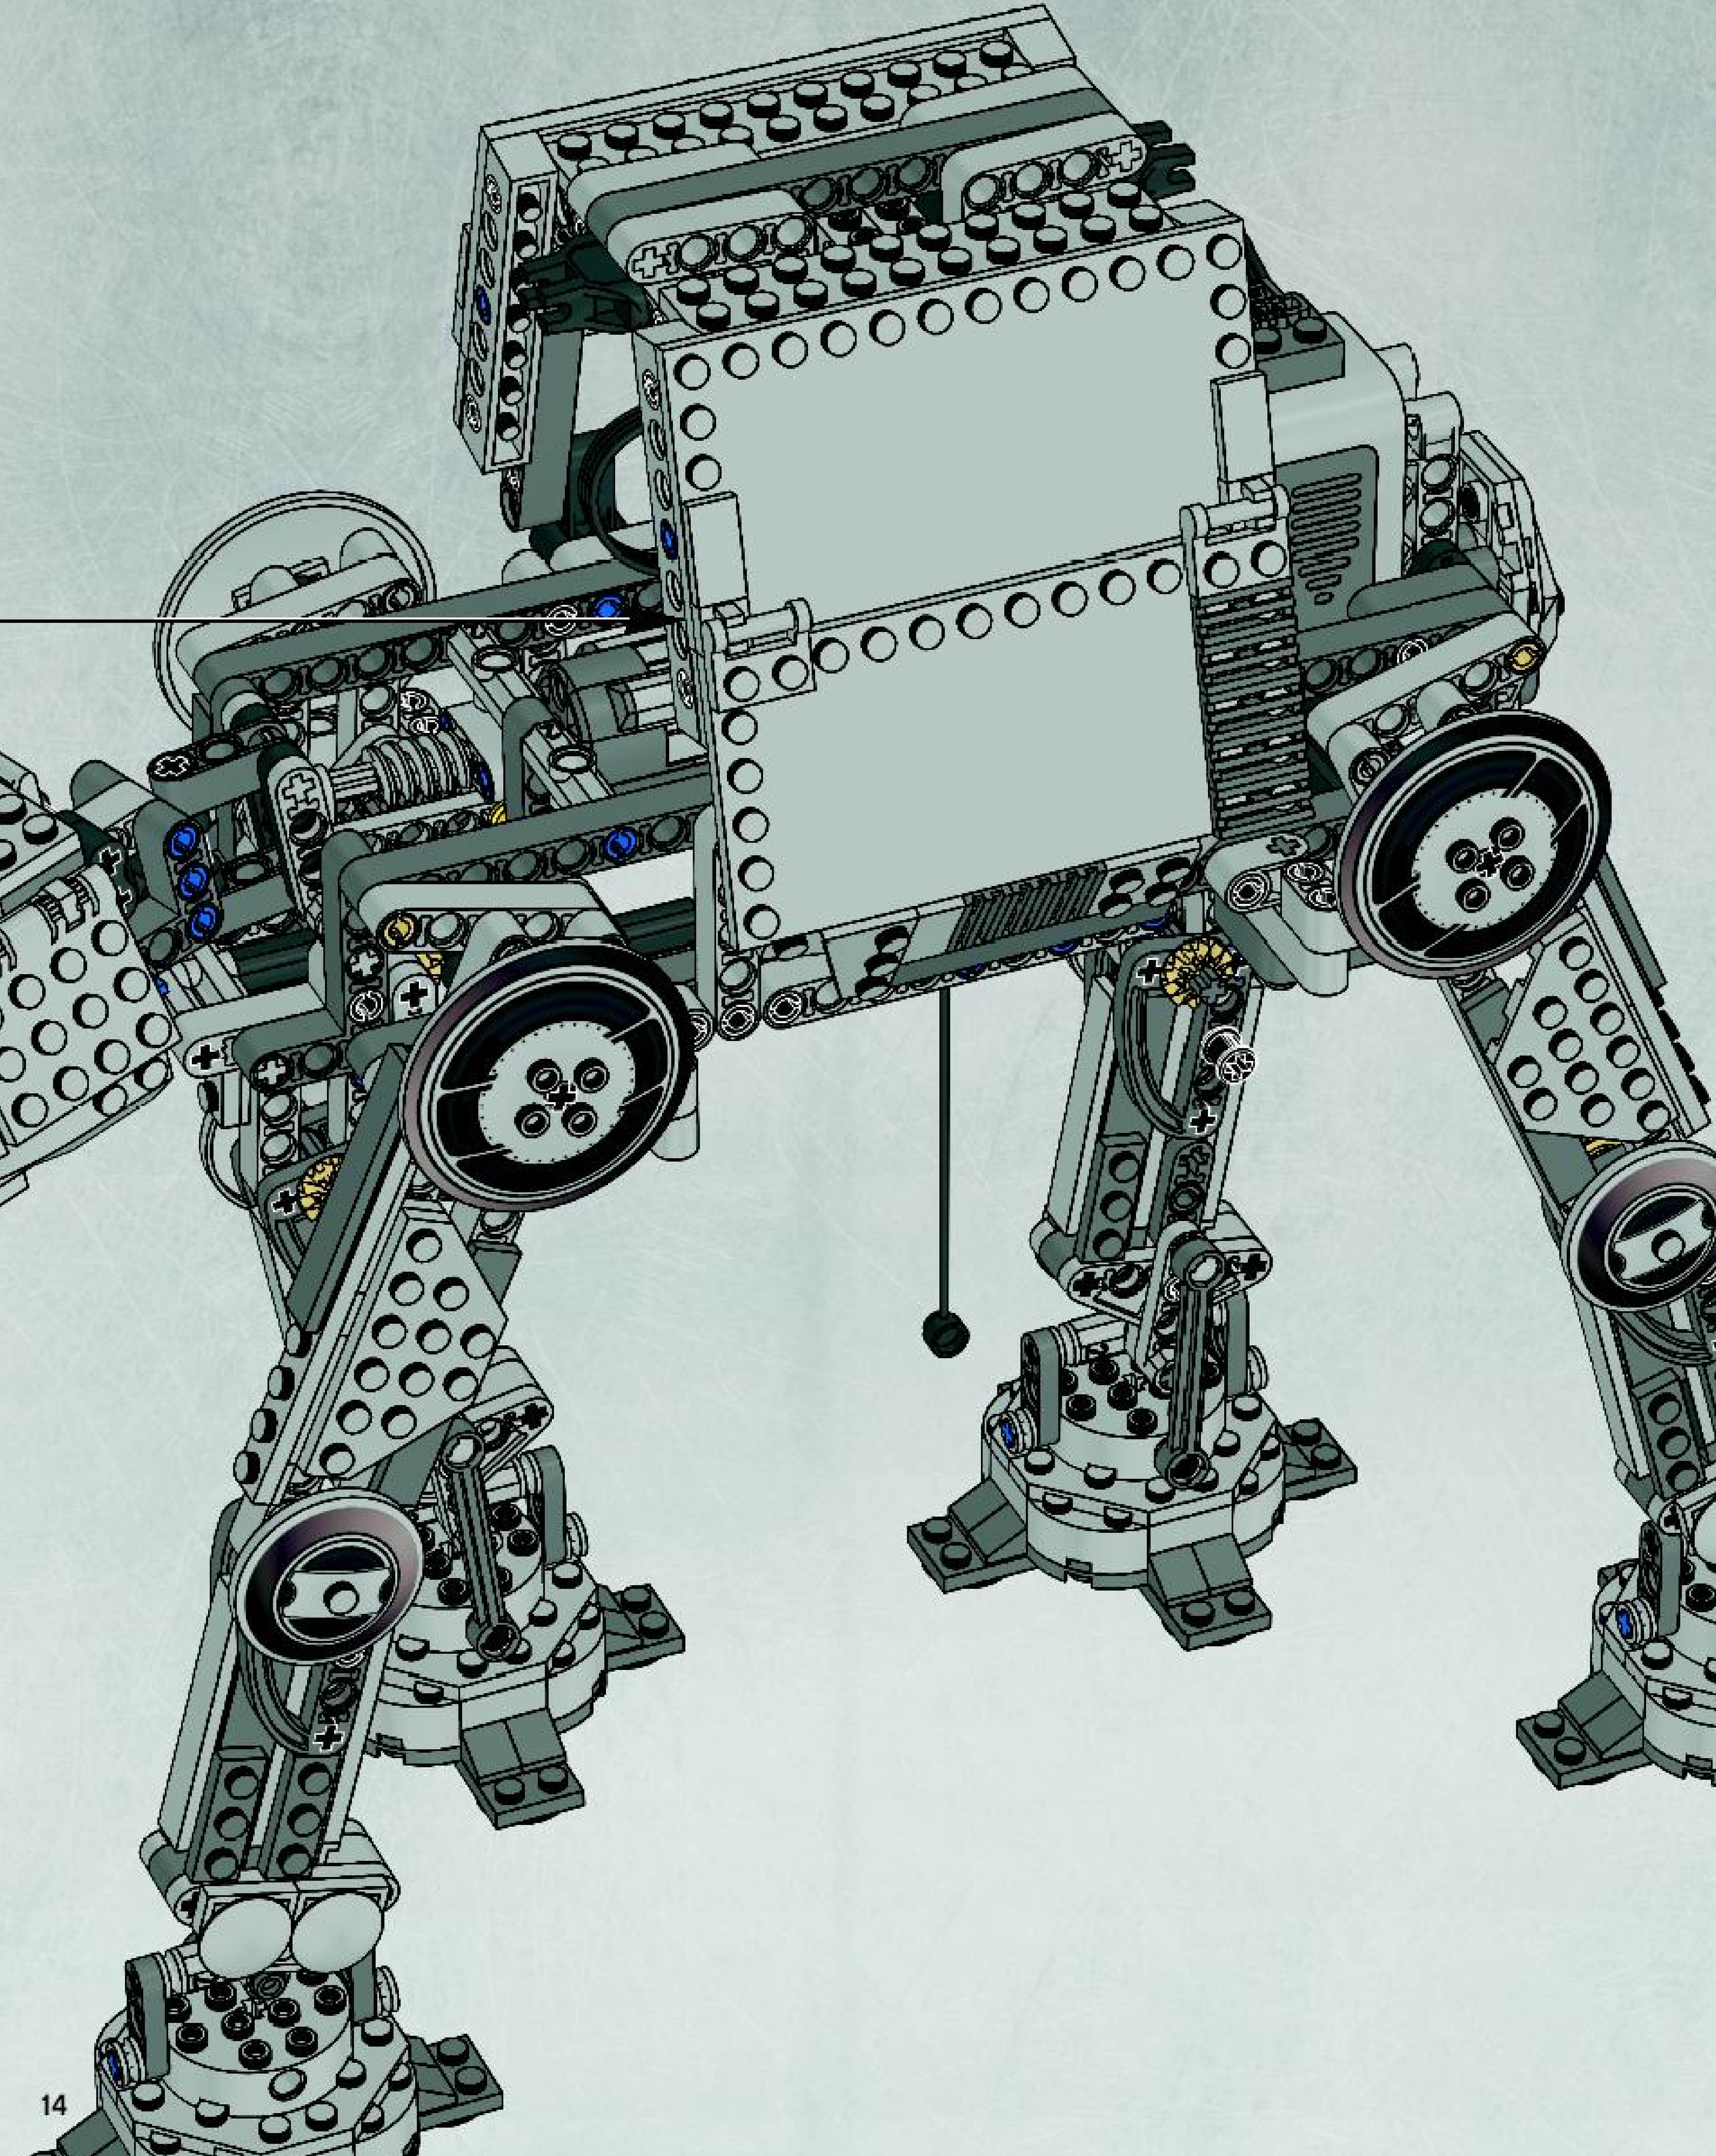


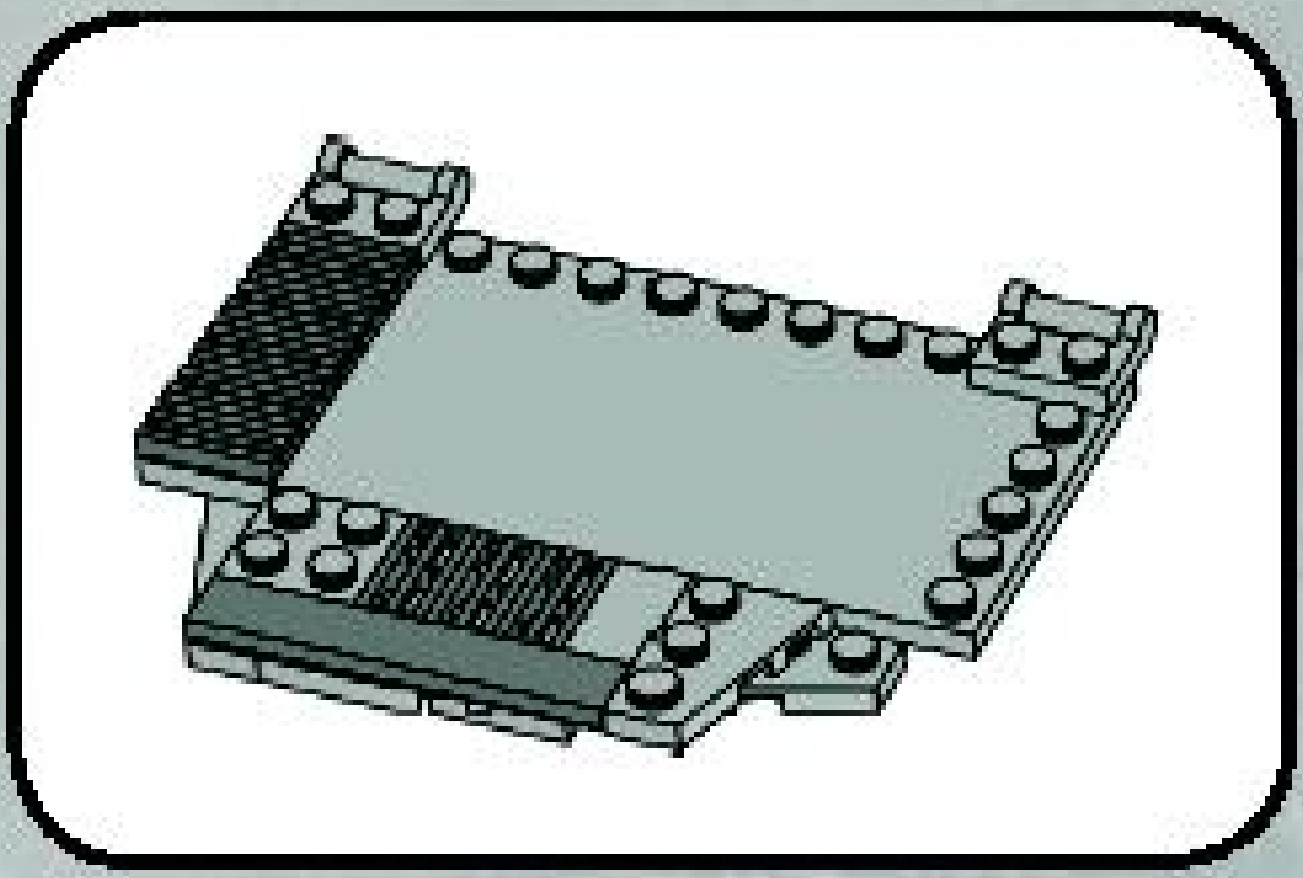

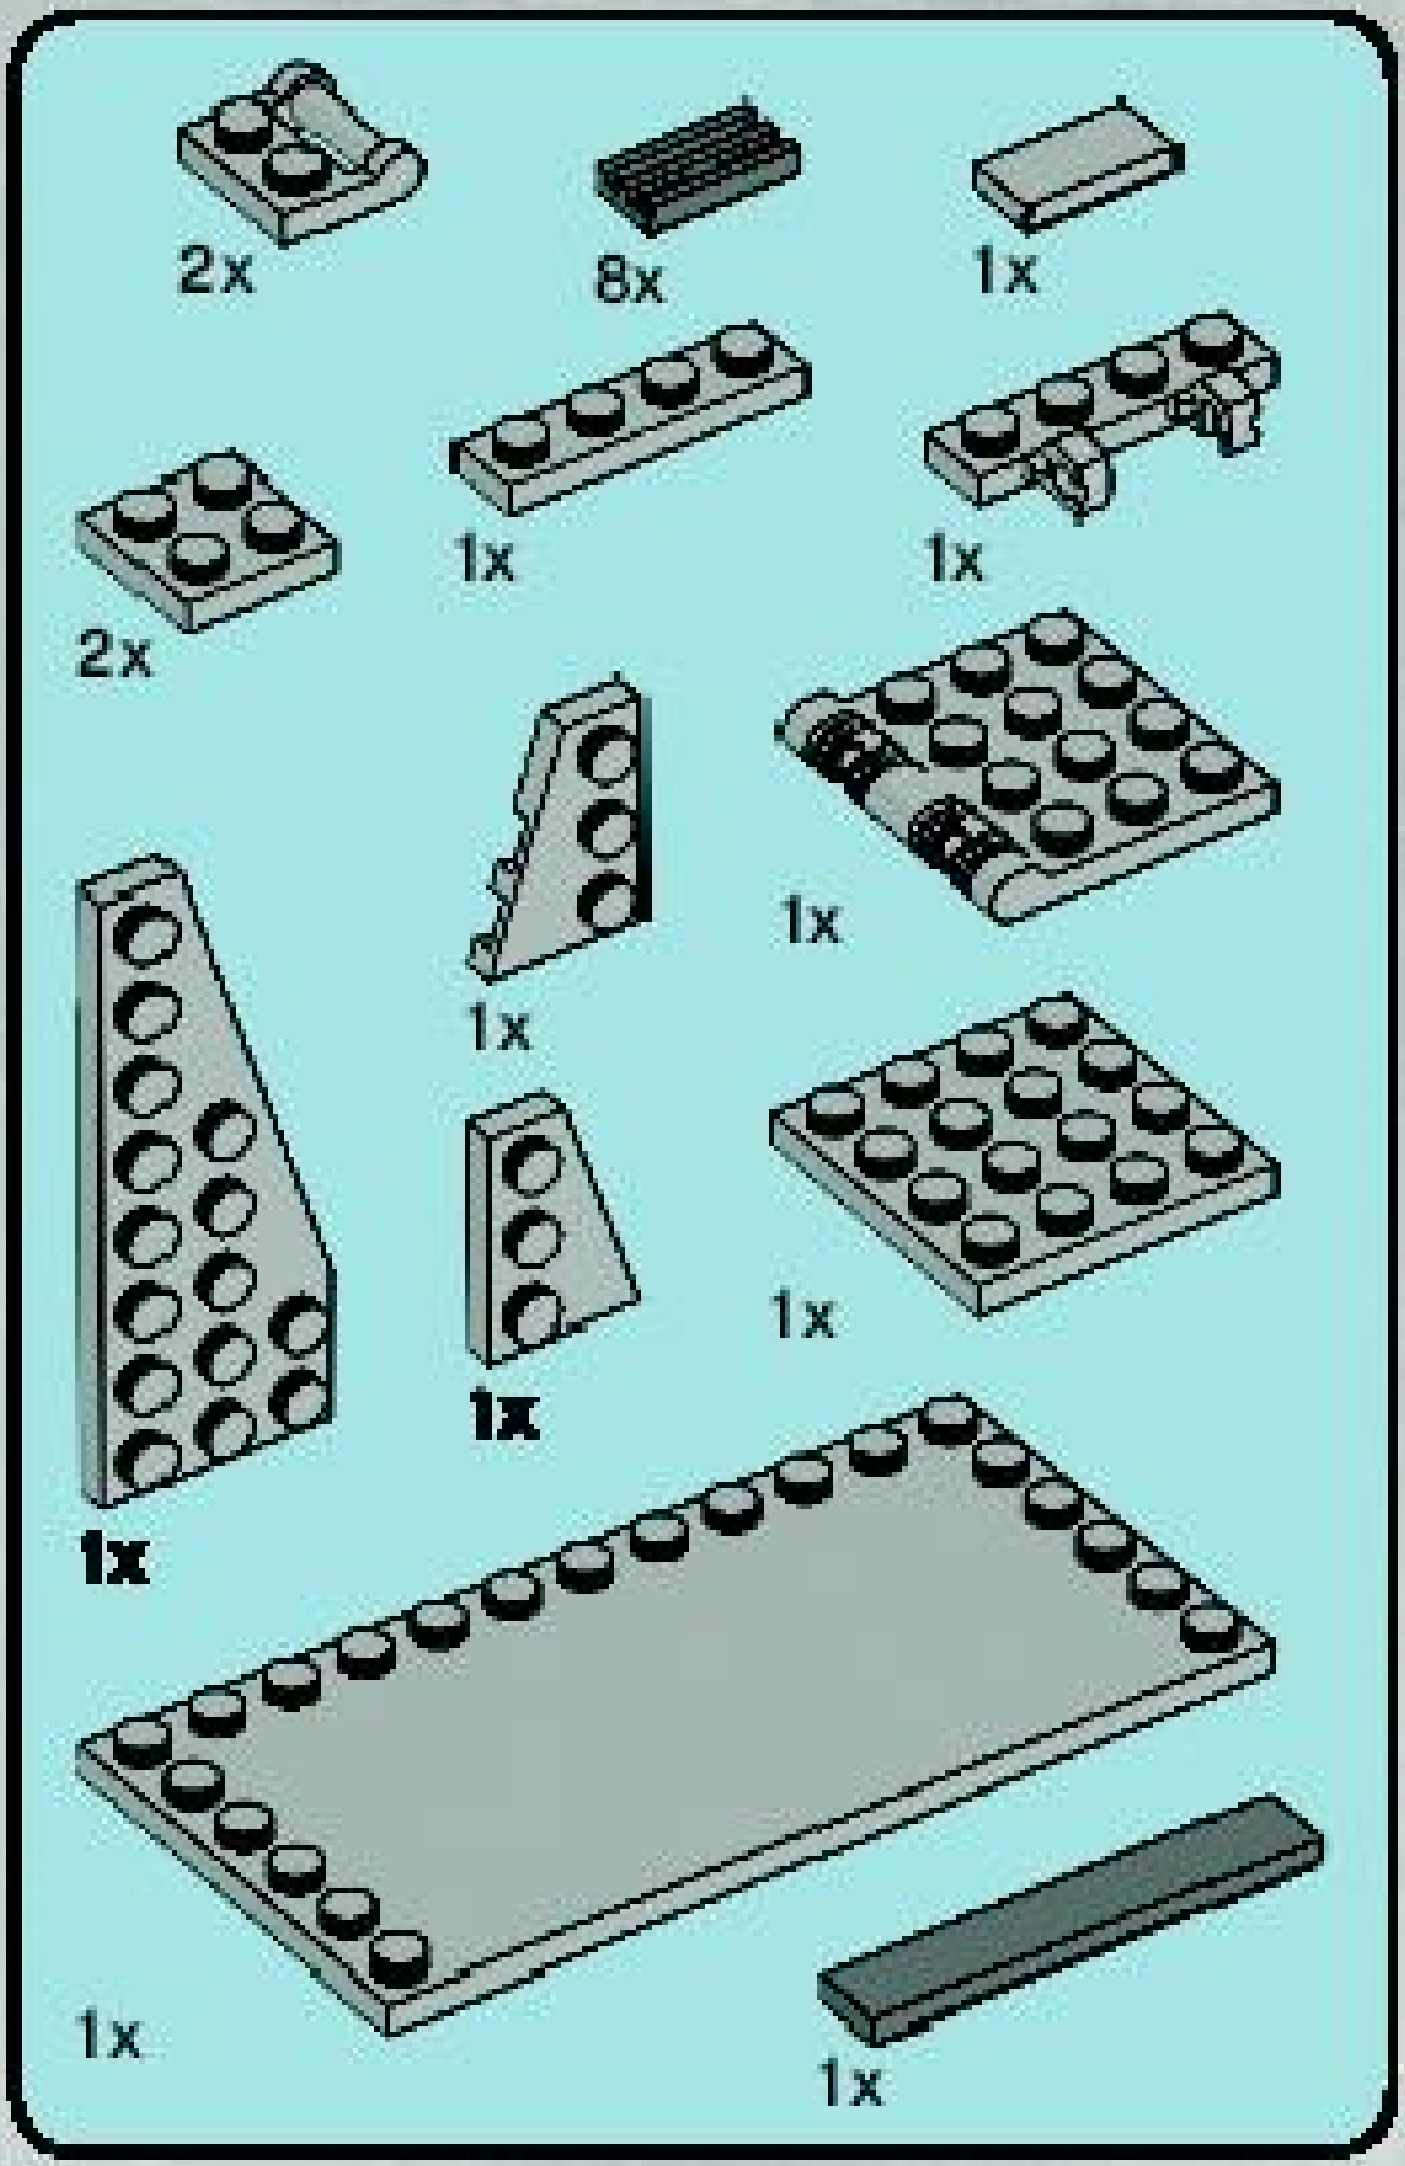


42


1

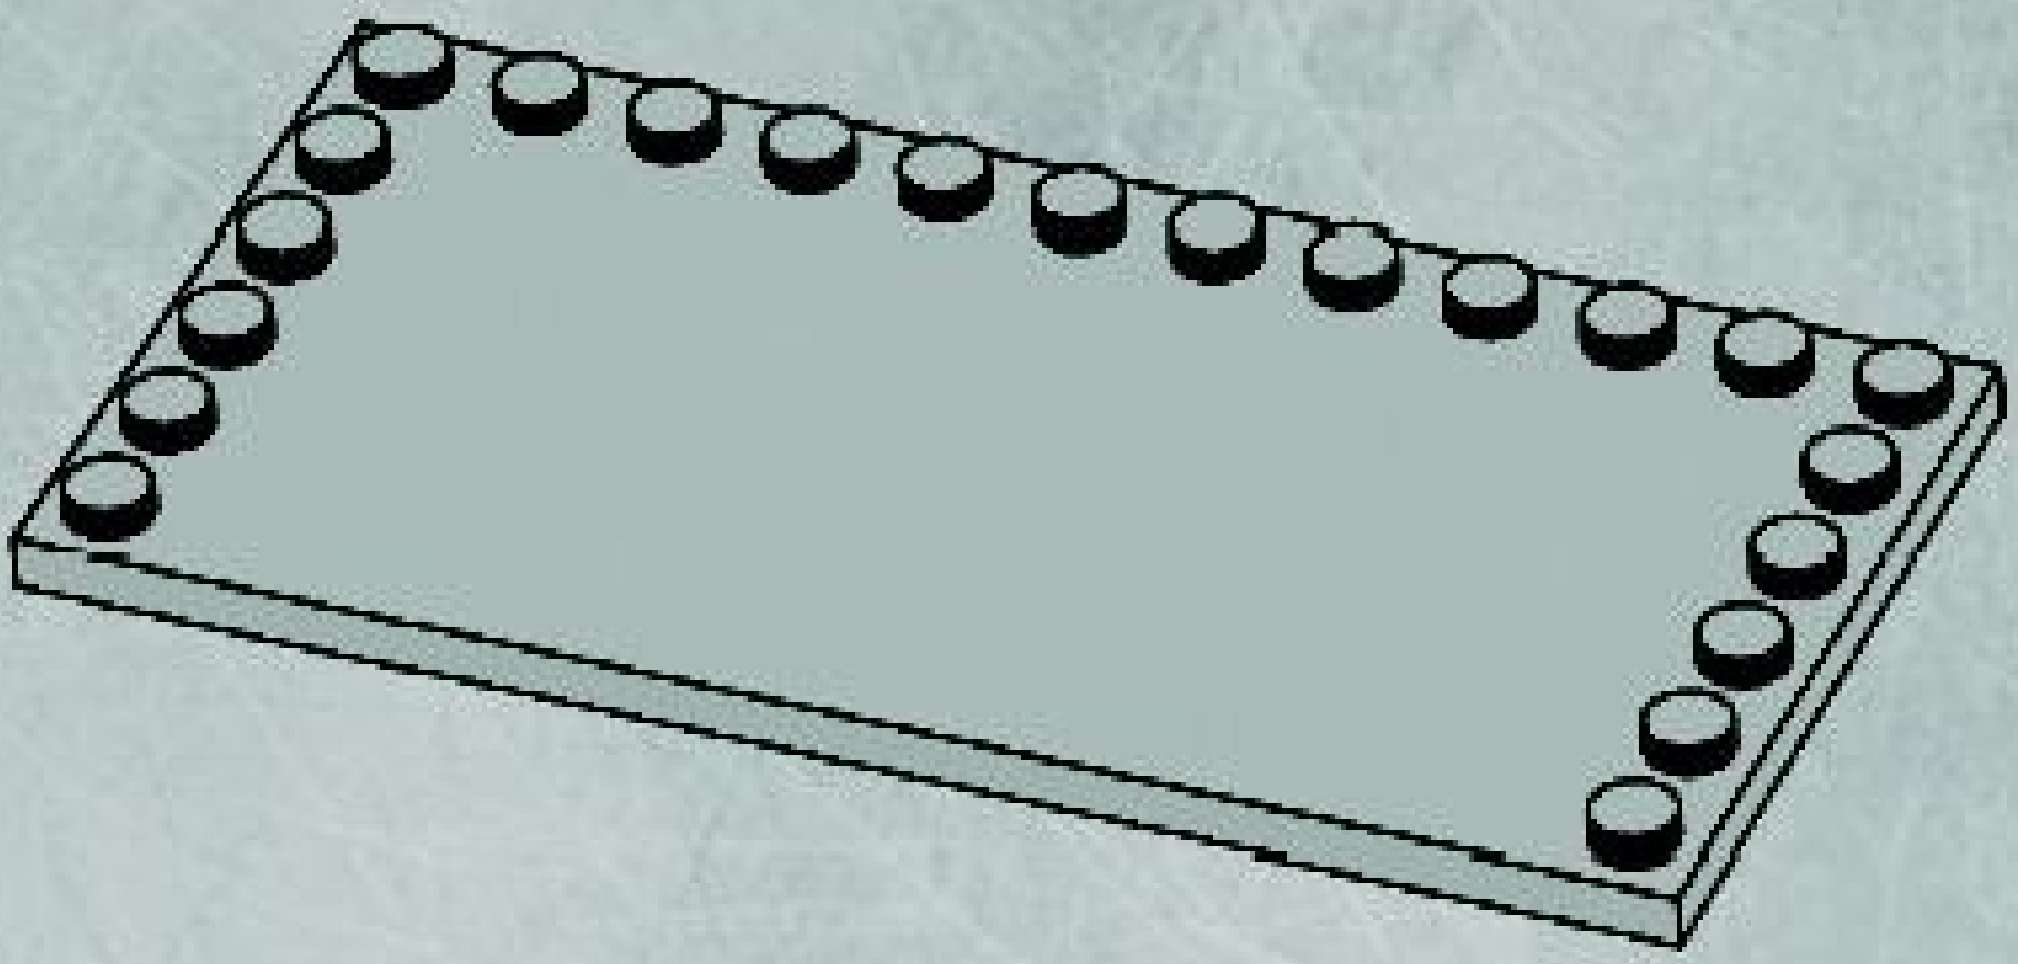


2

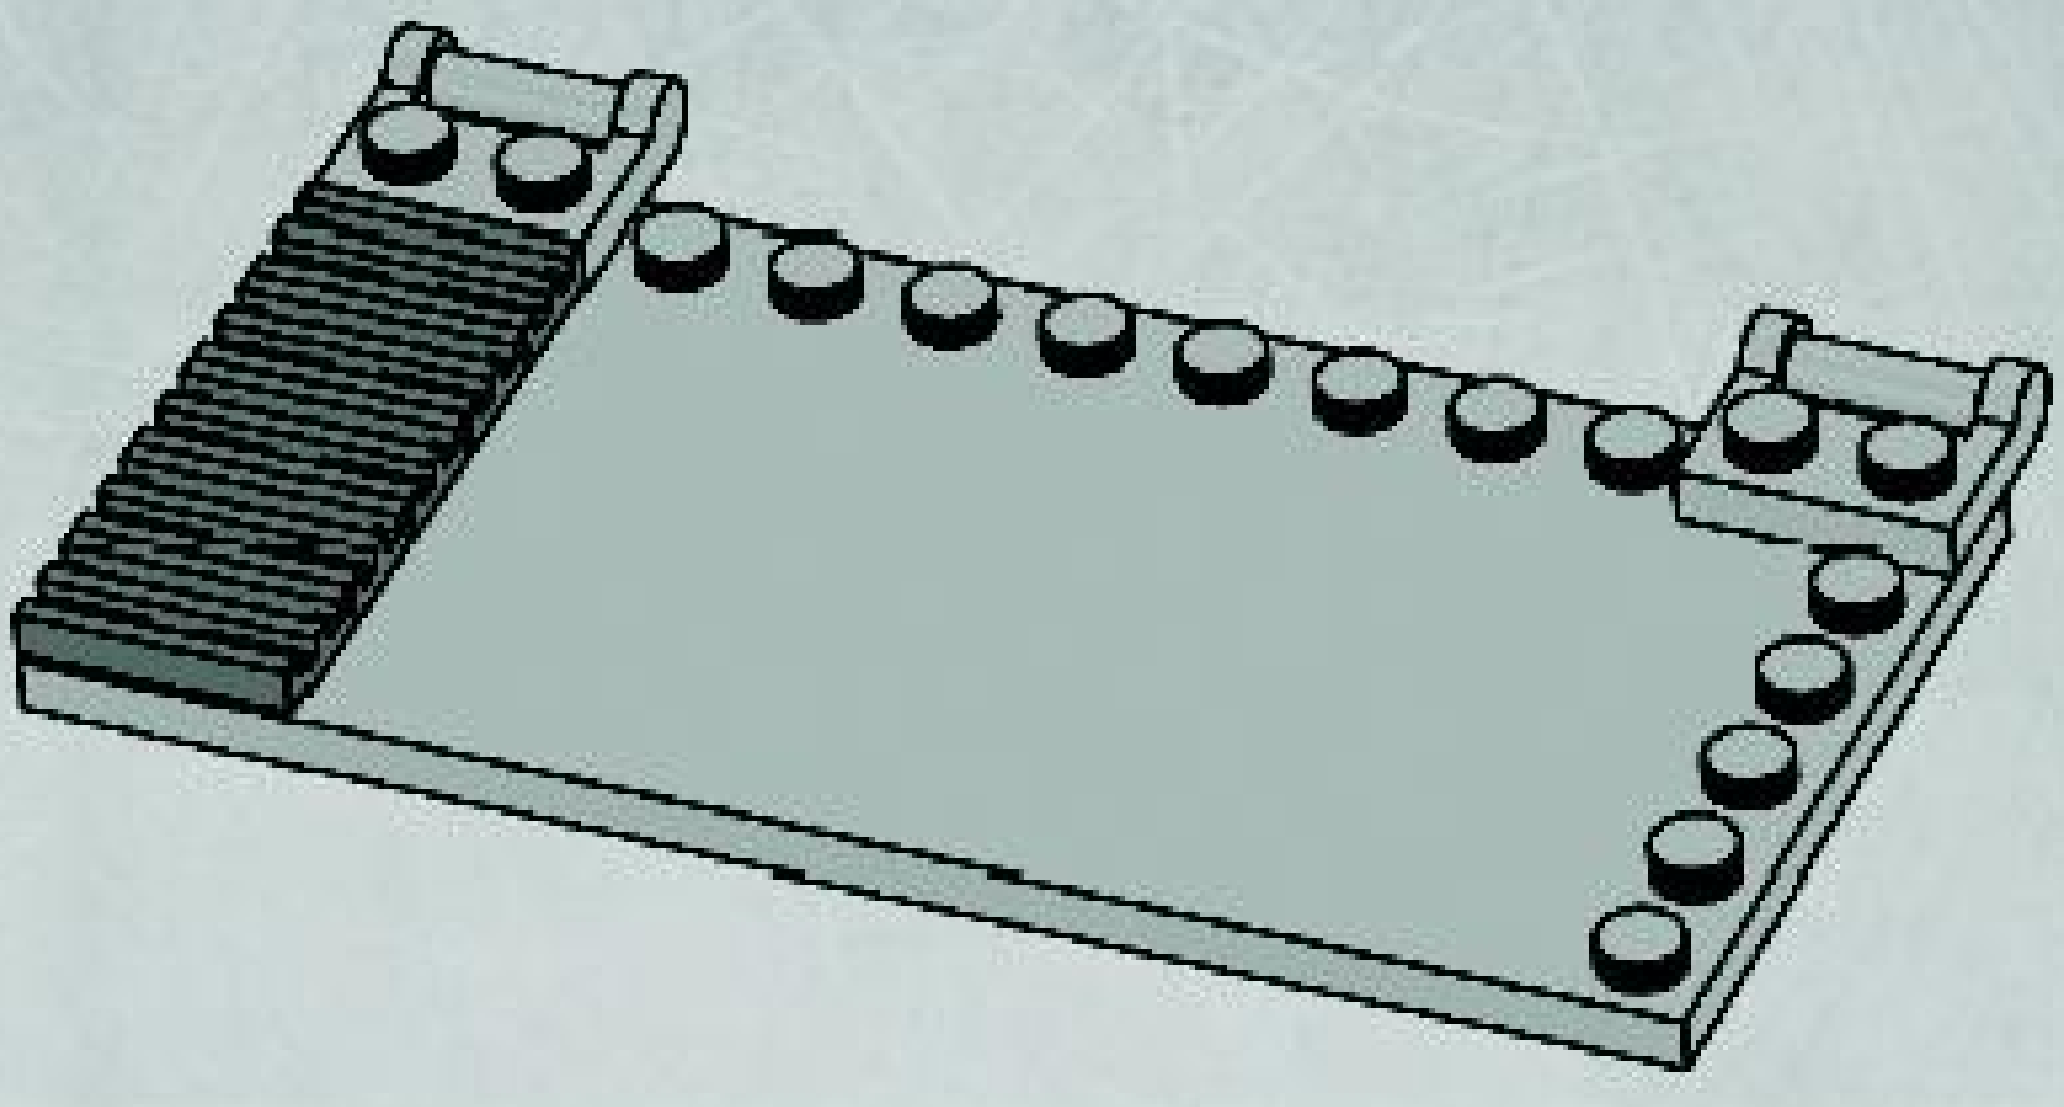


3

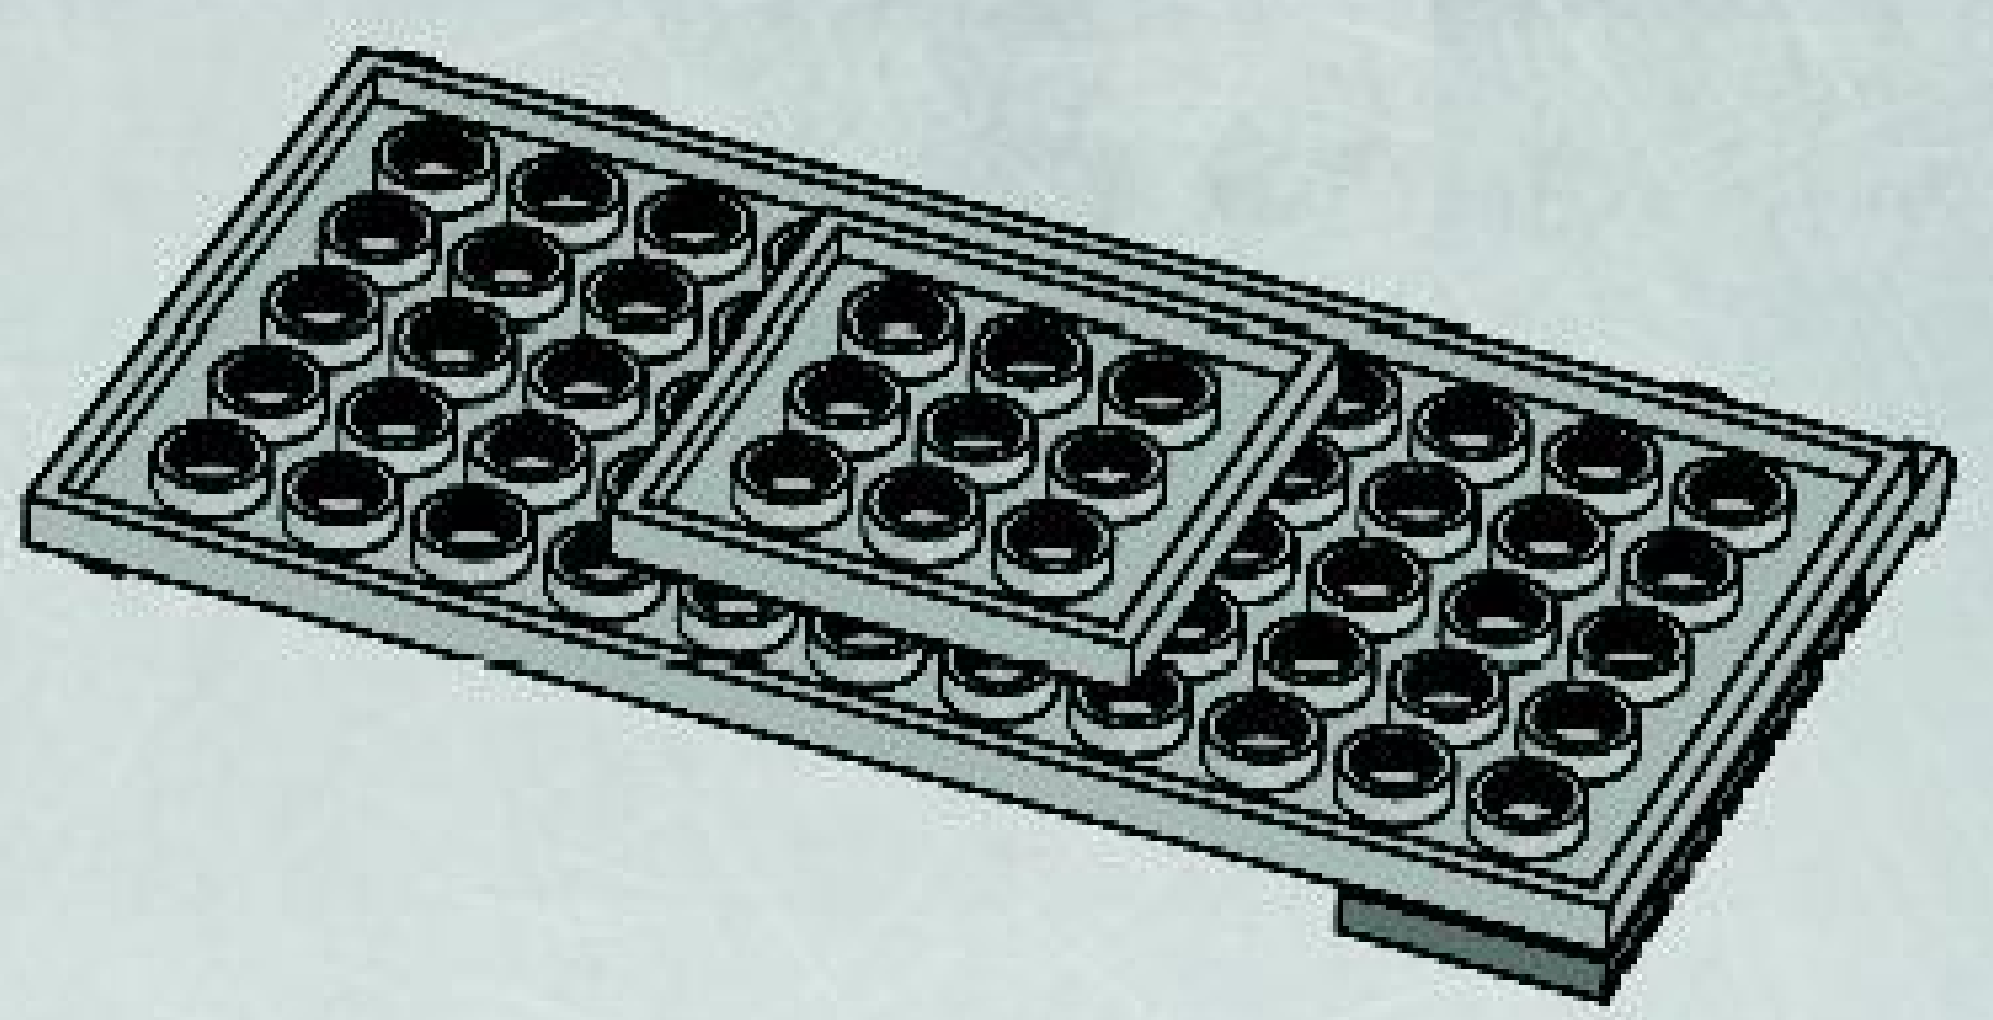



4

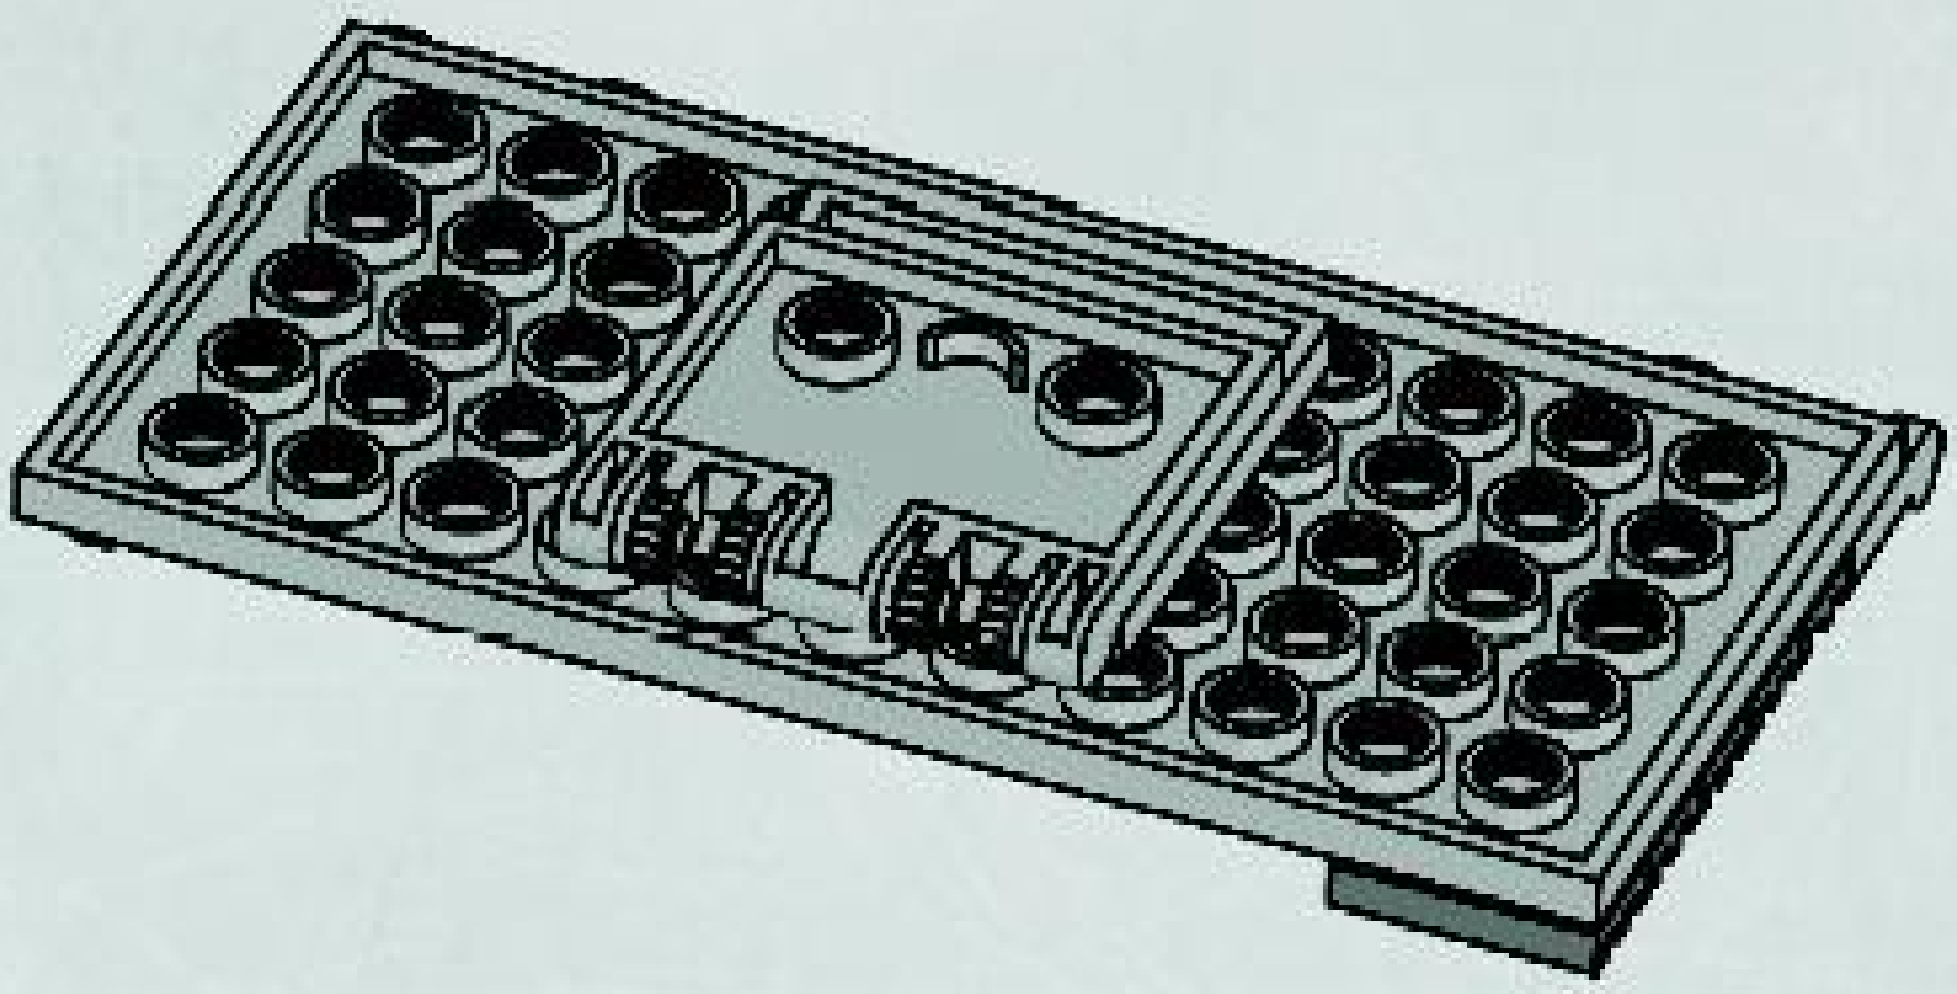


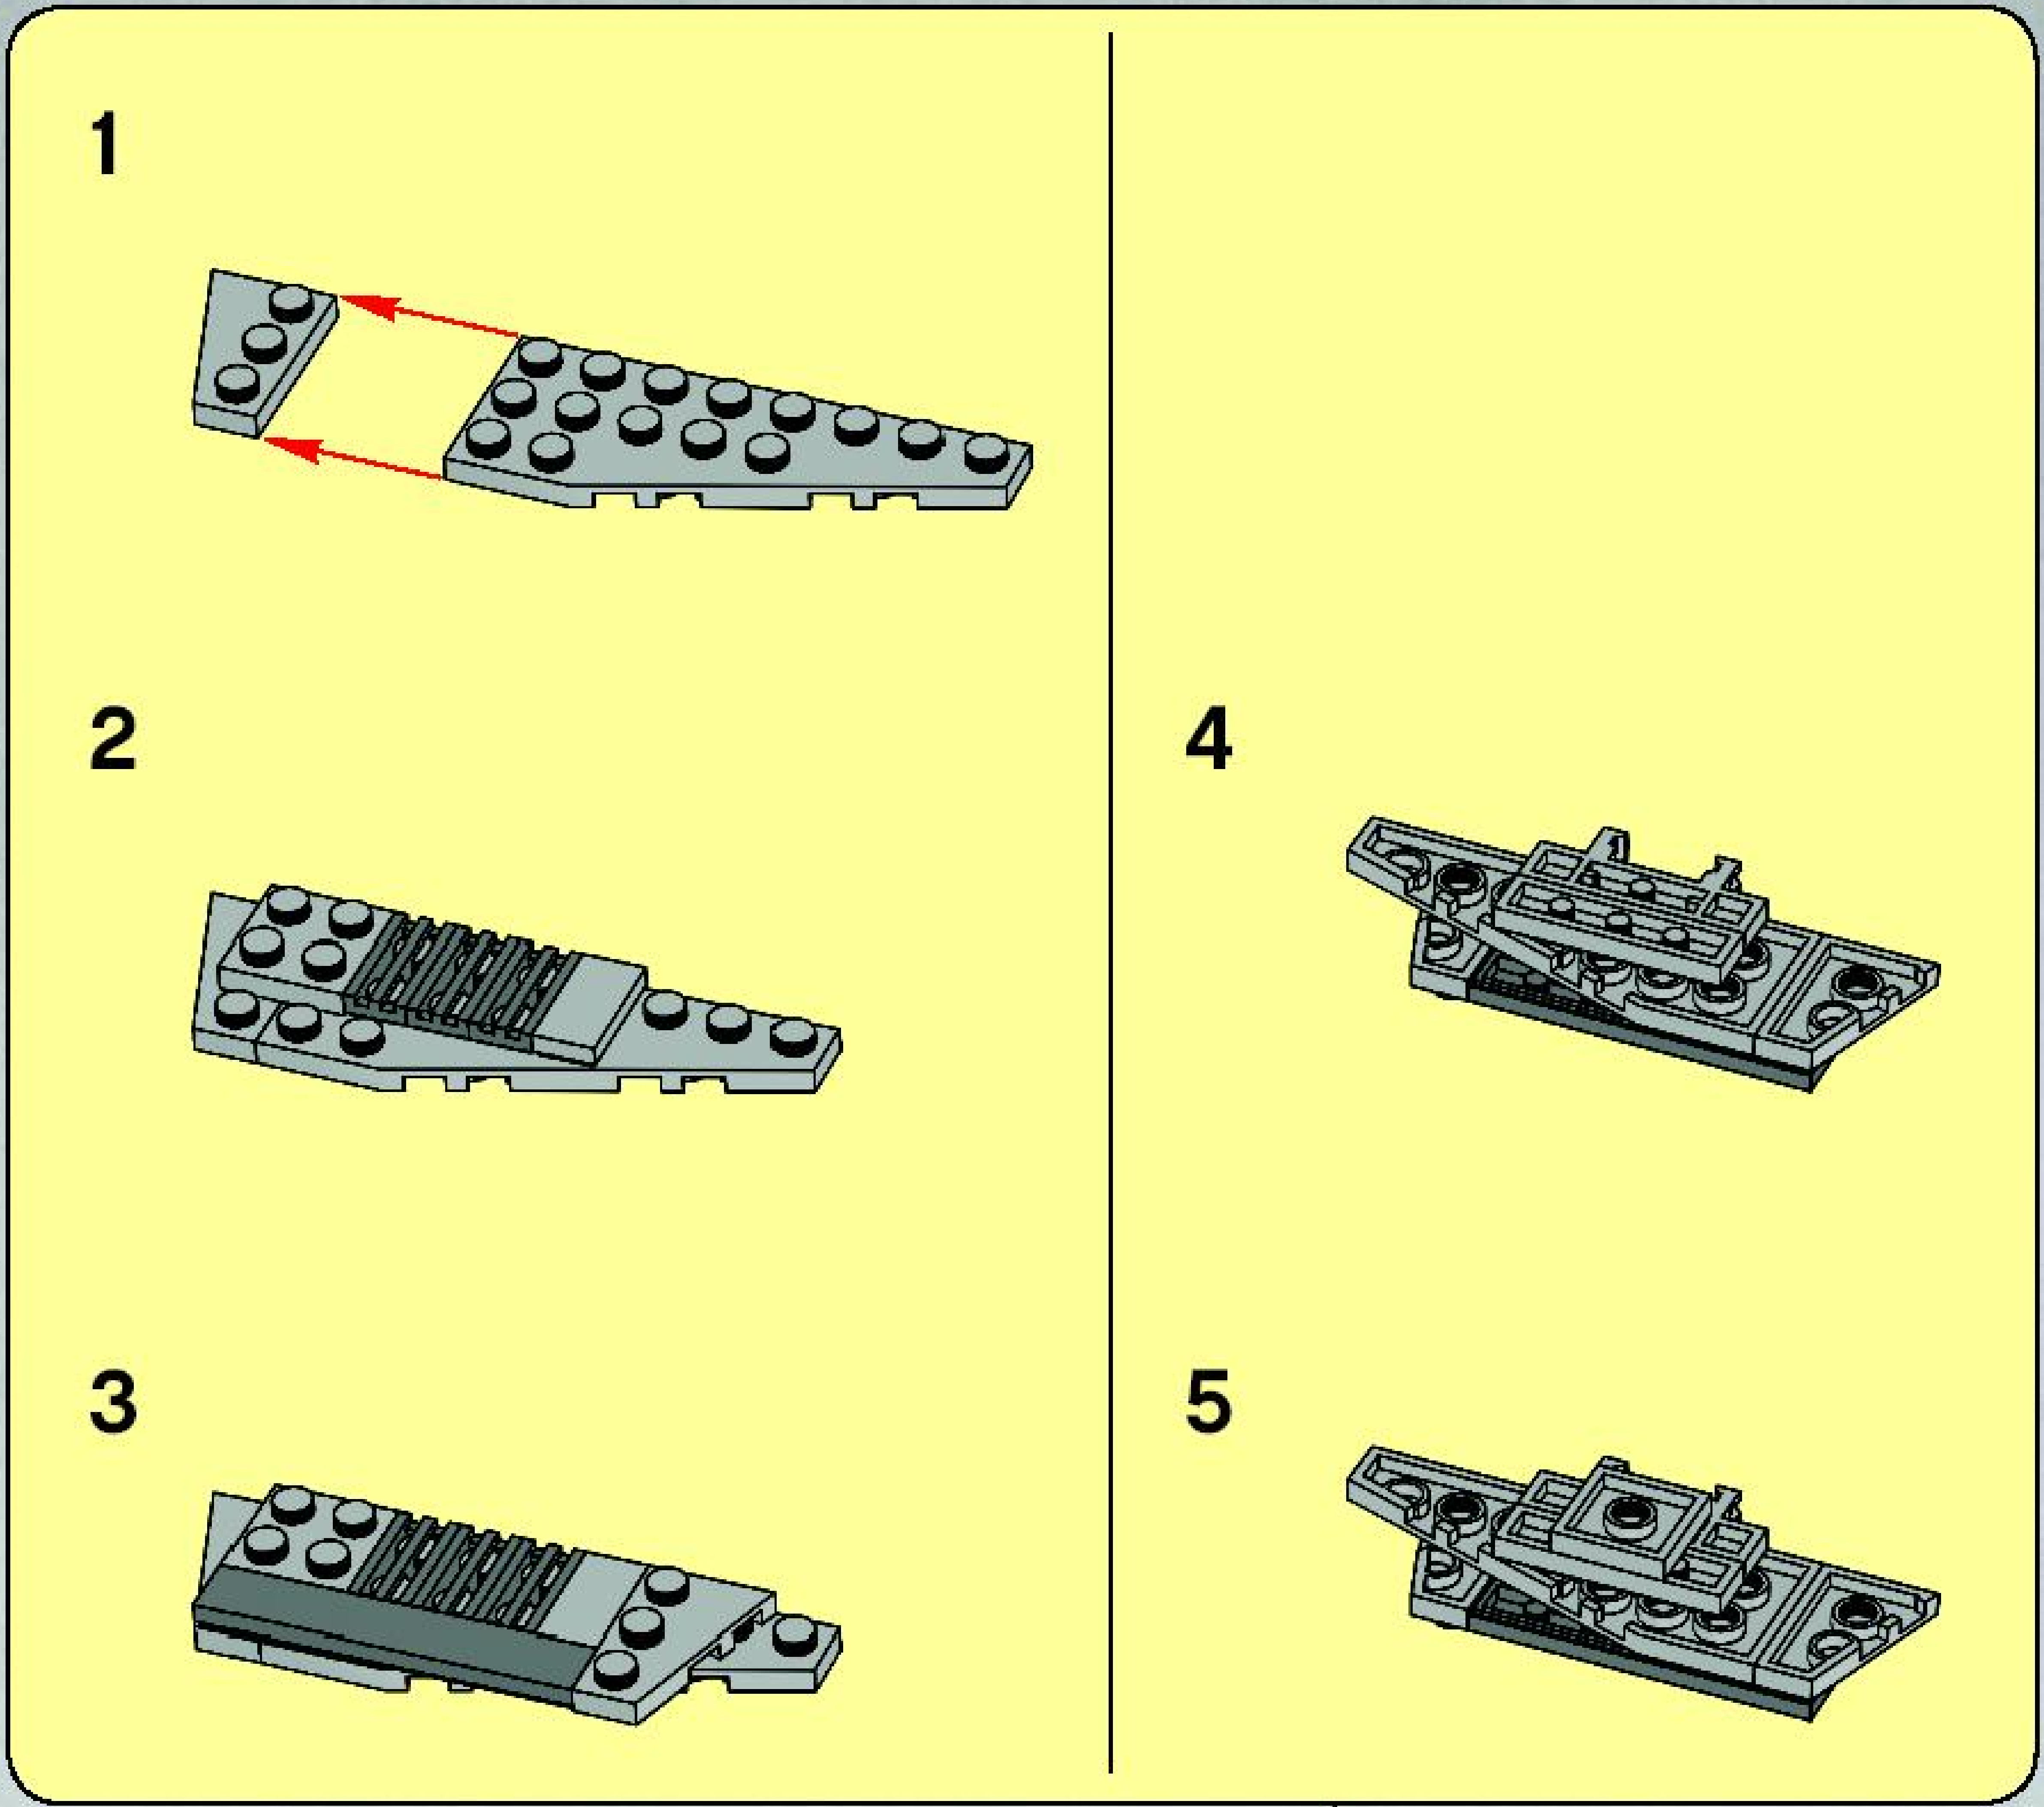


5

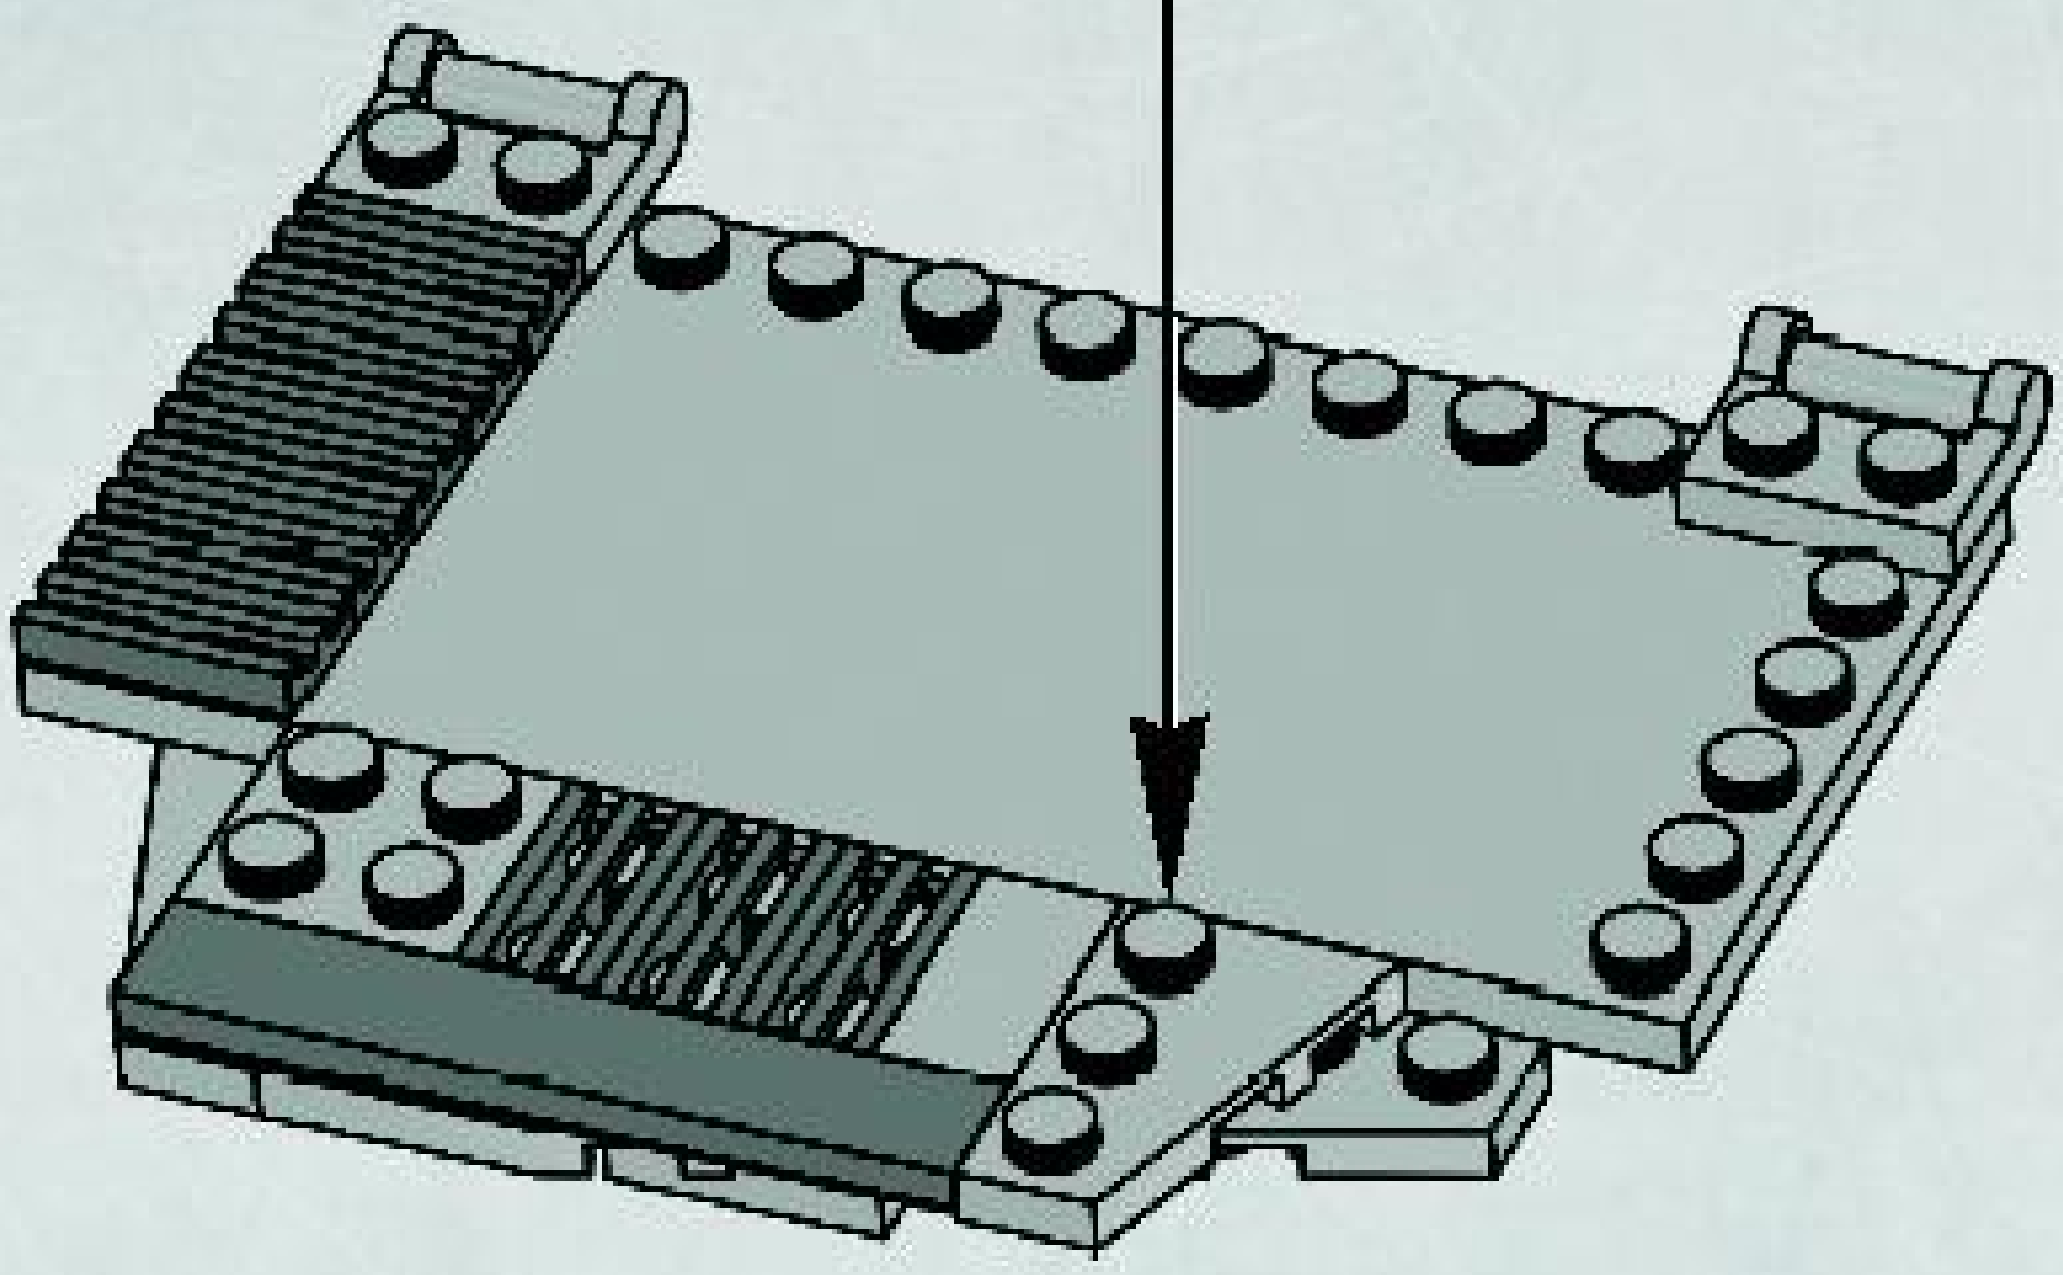

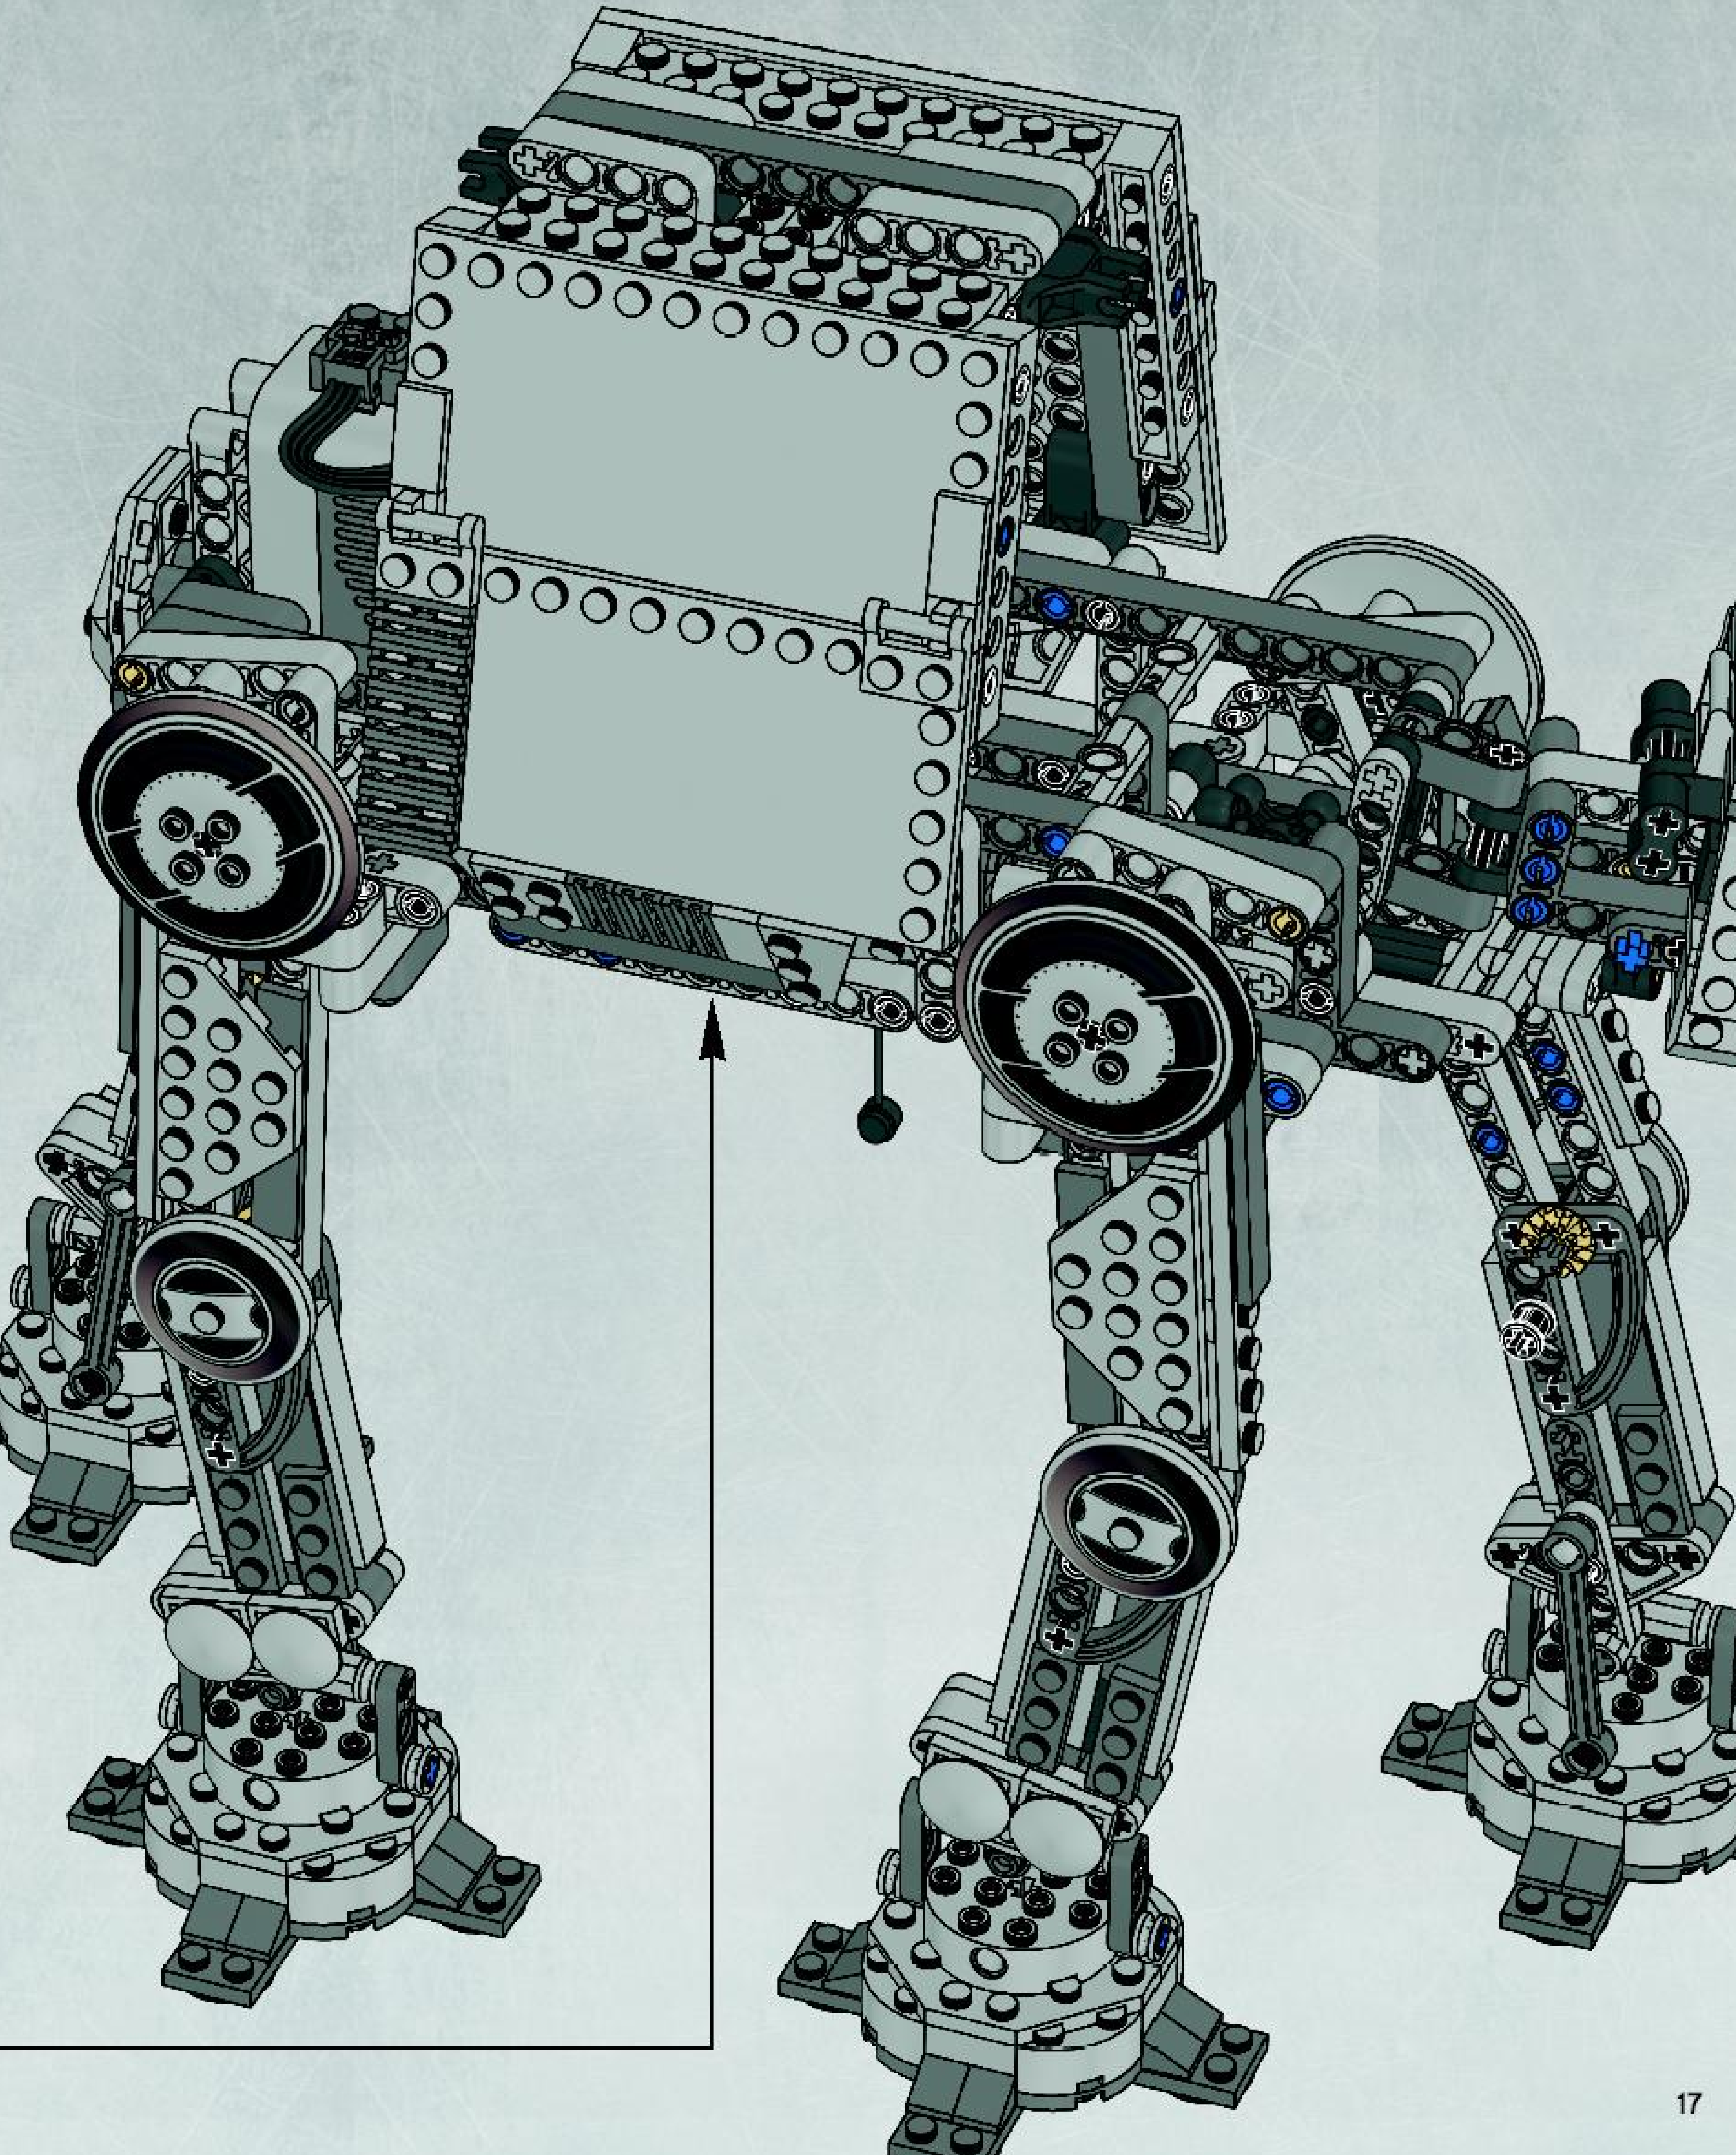


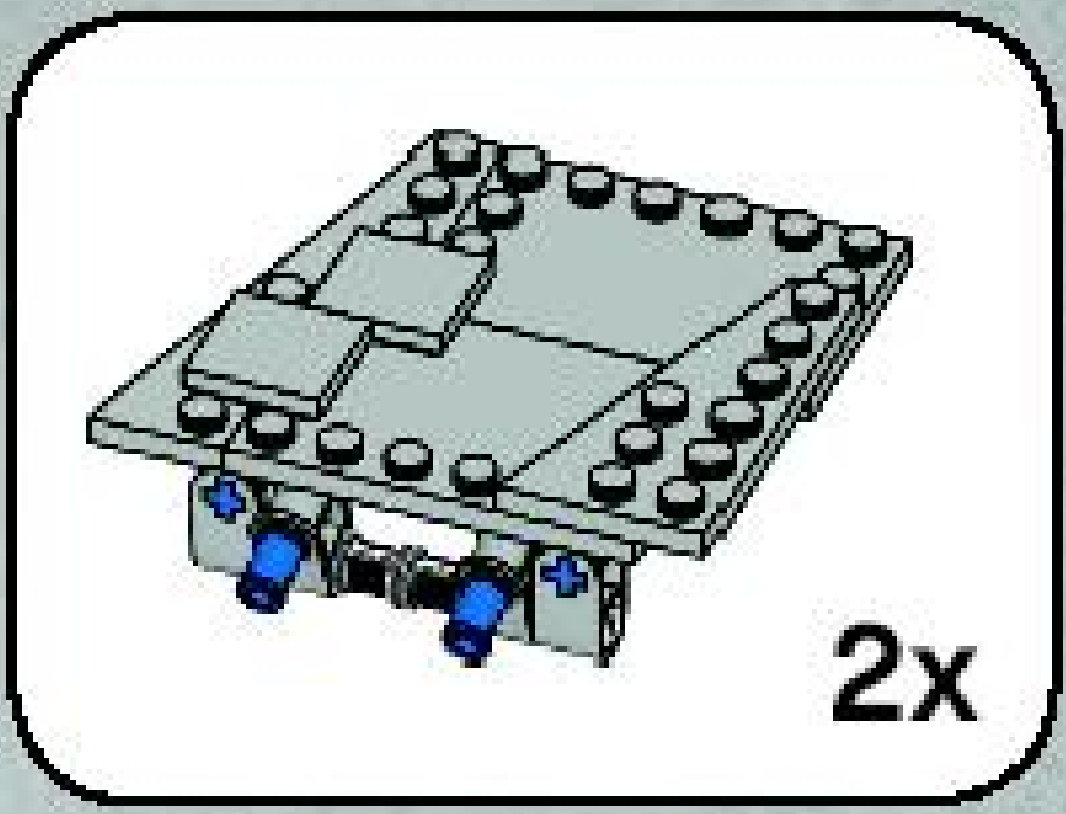

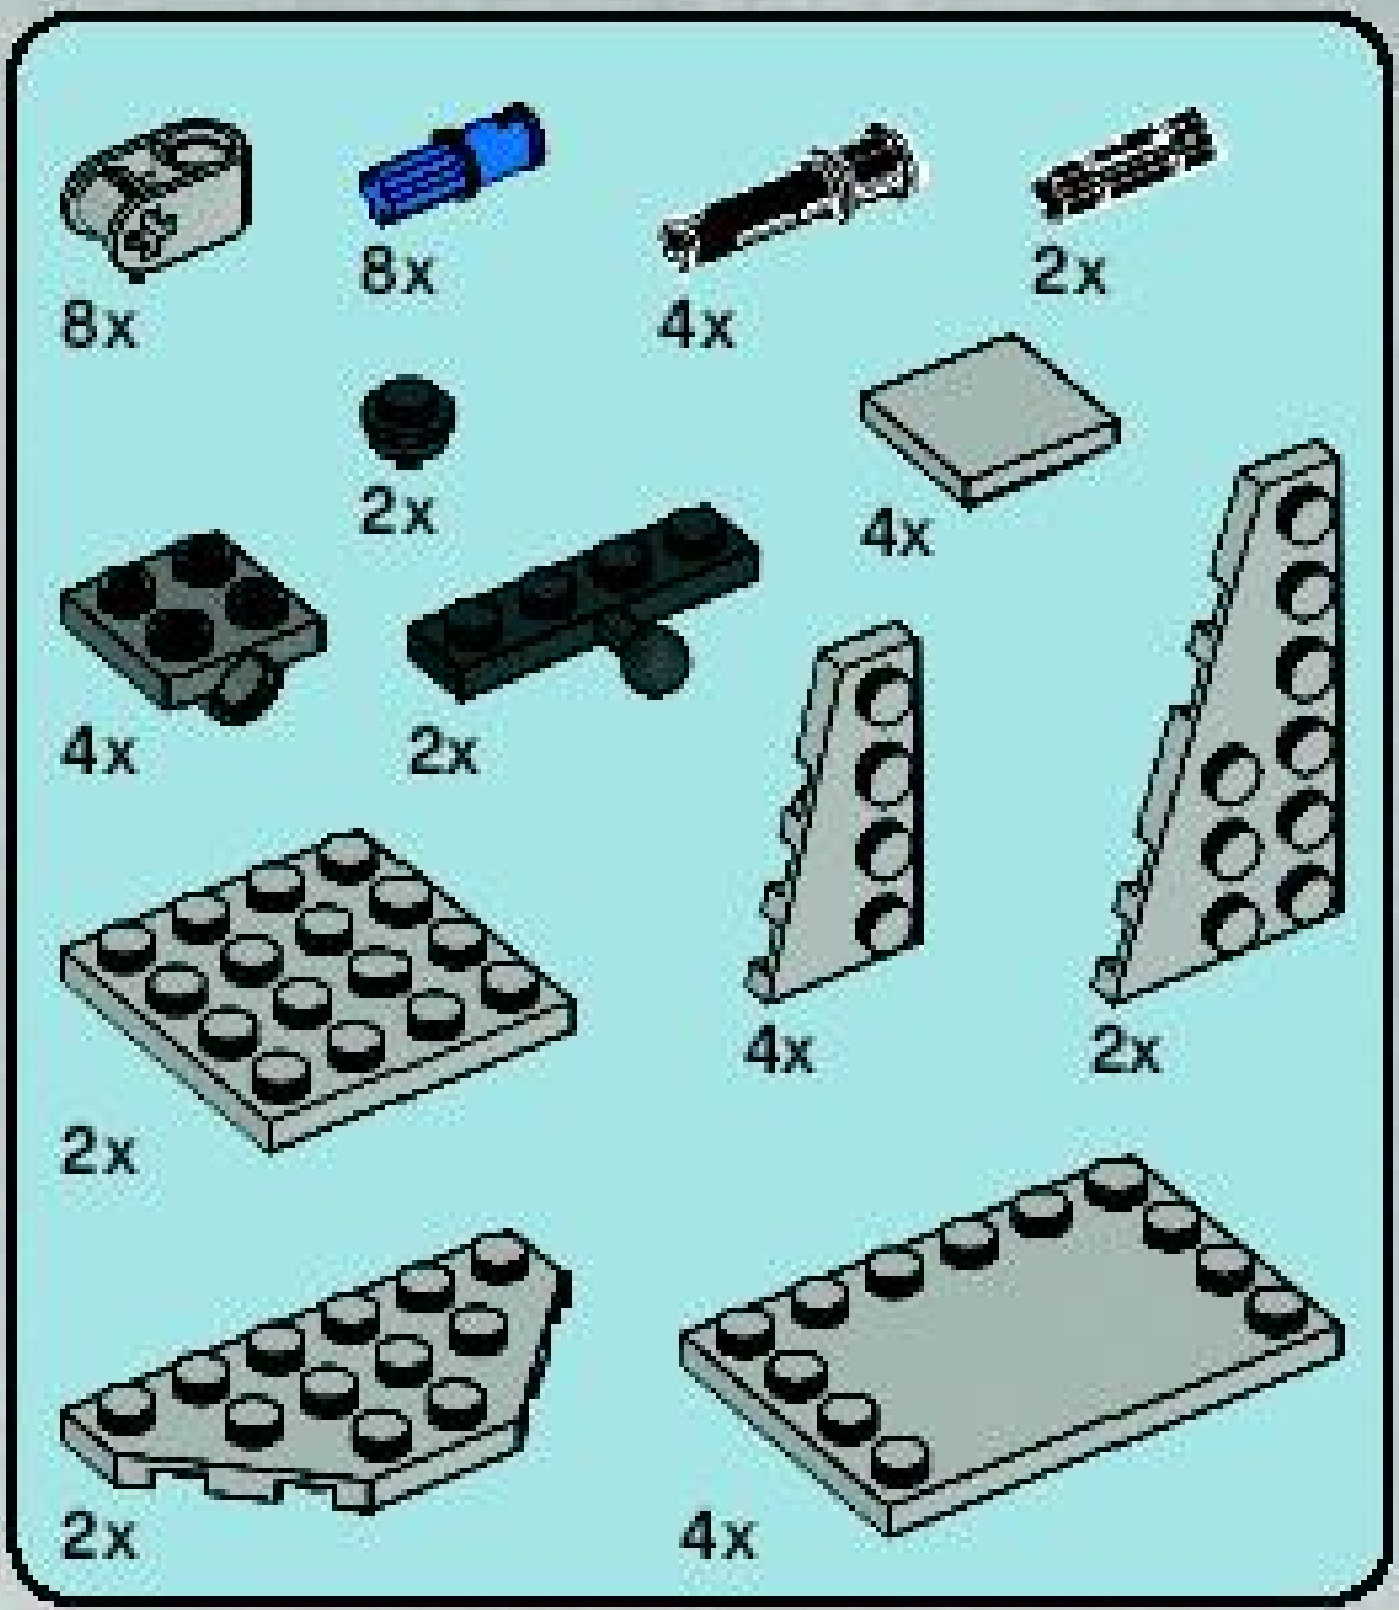


43


1

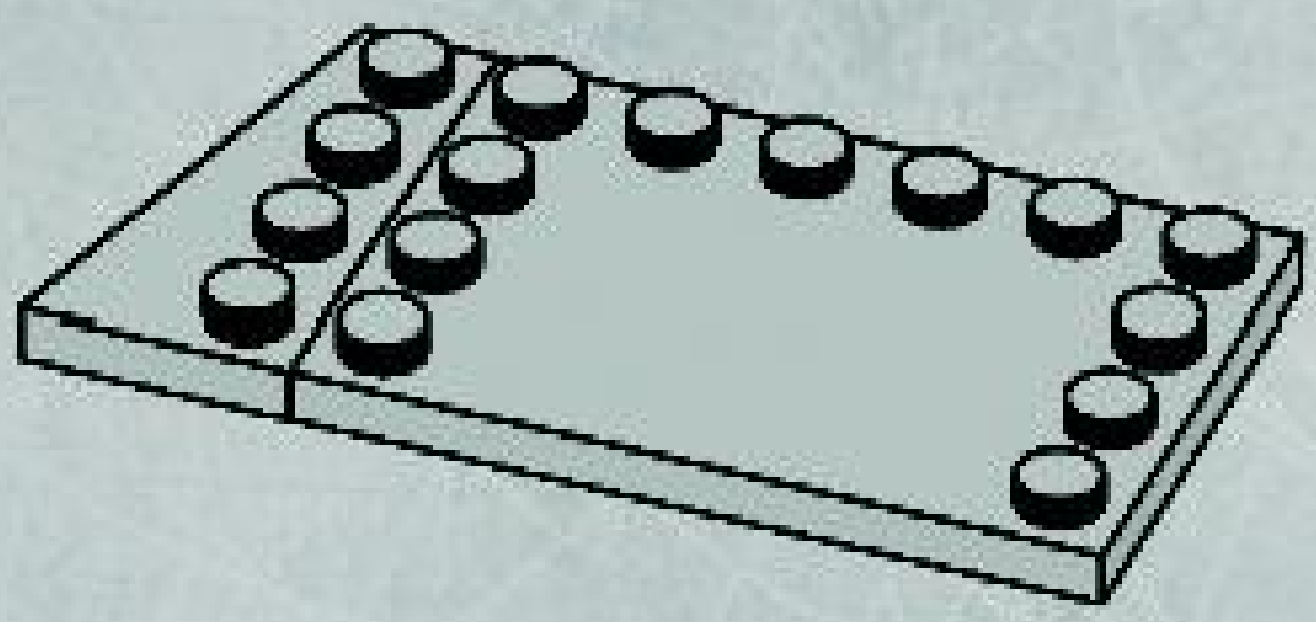


2

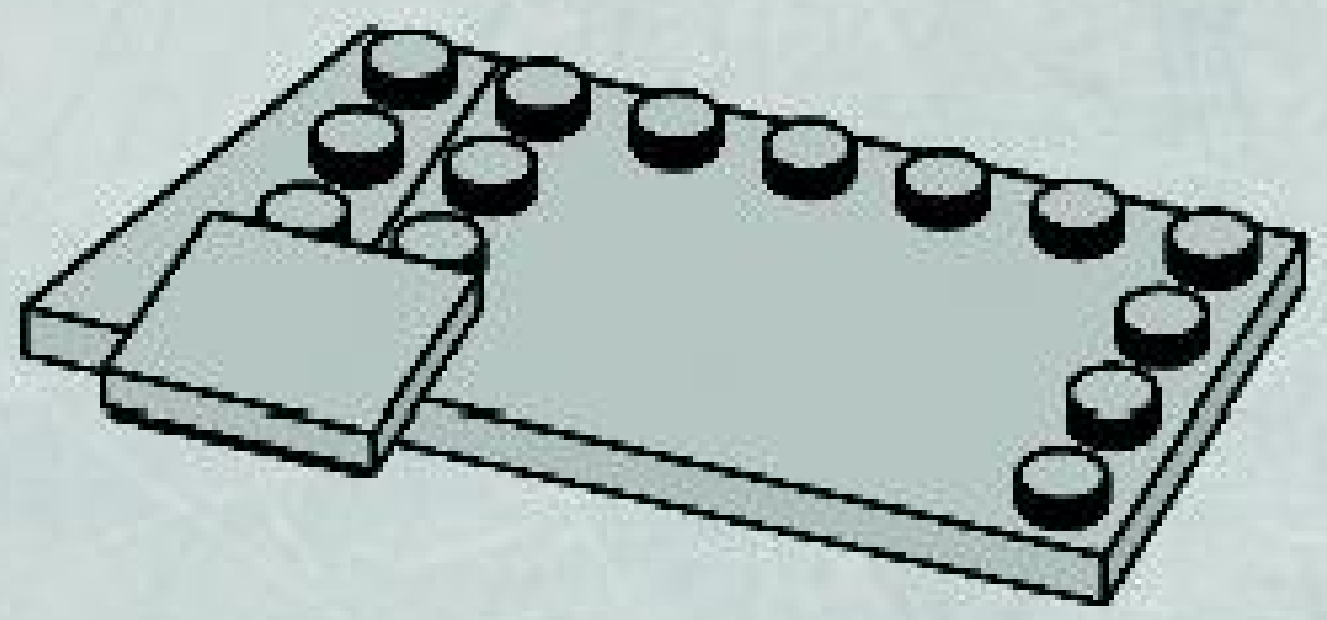


3

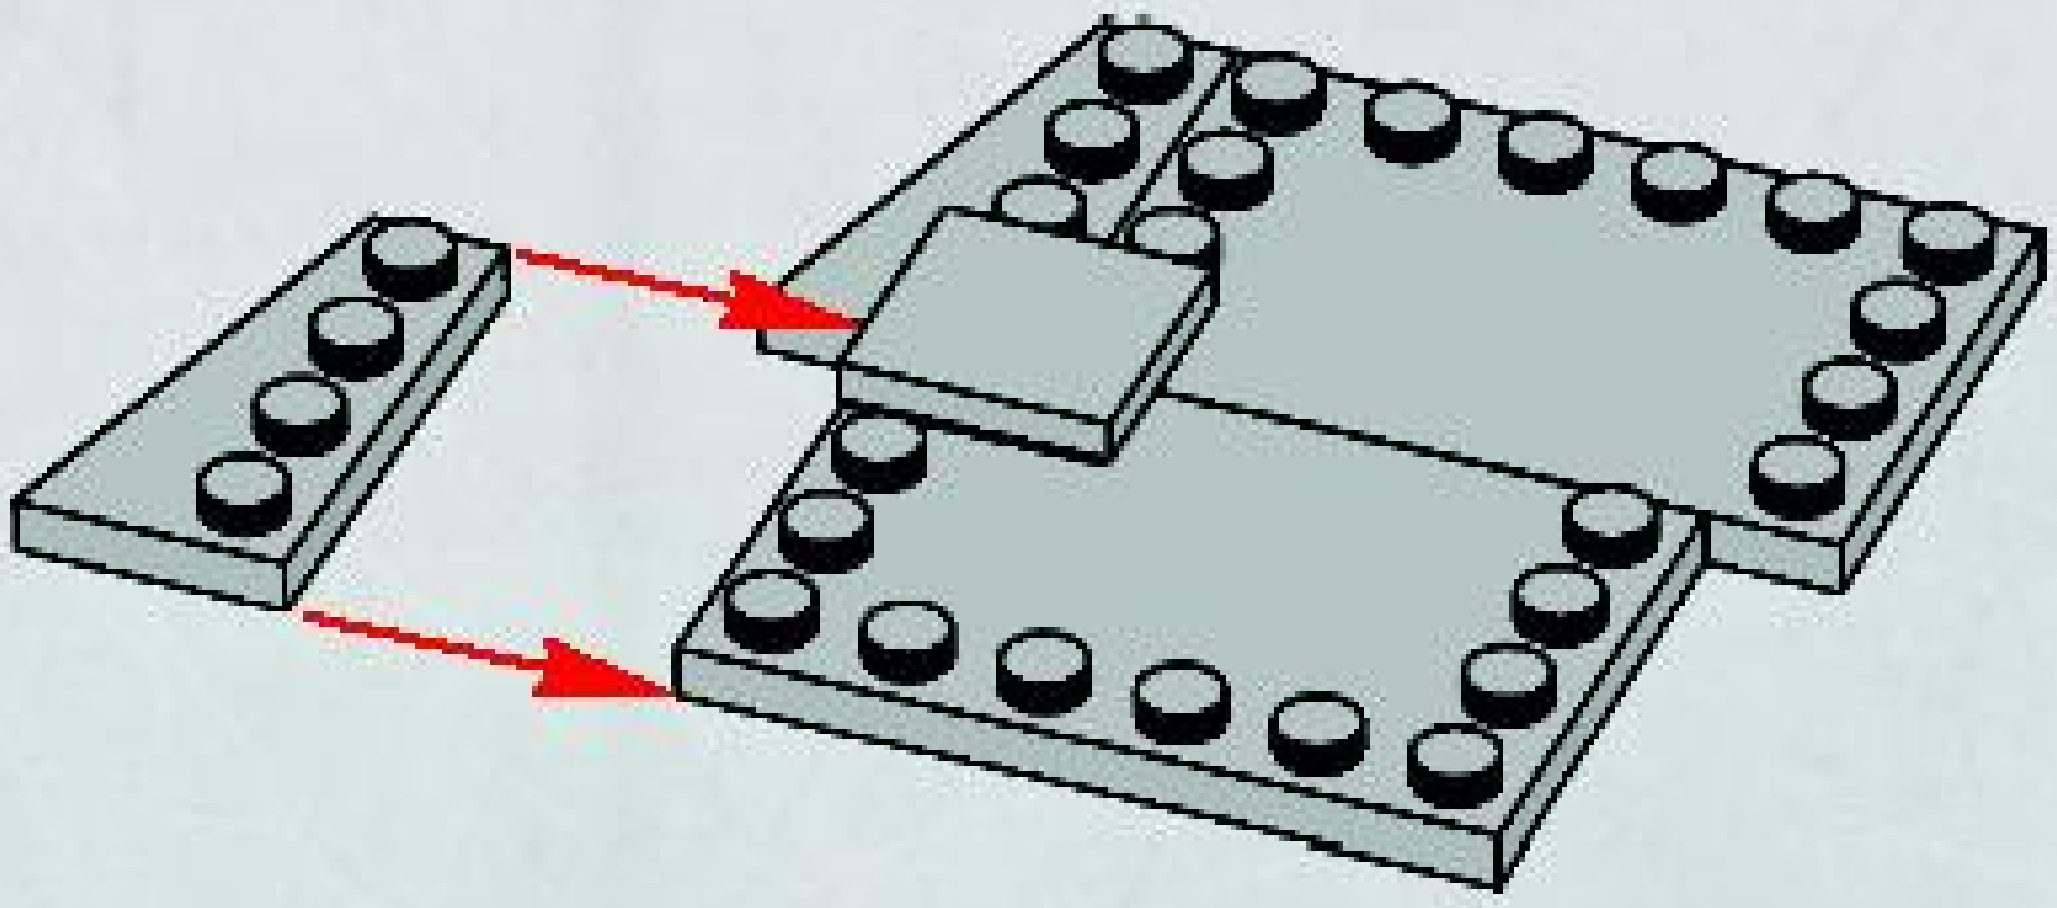


4

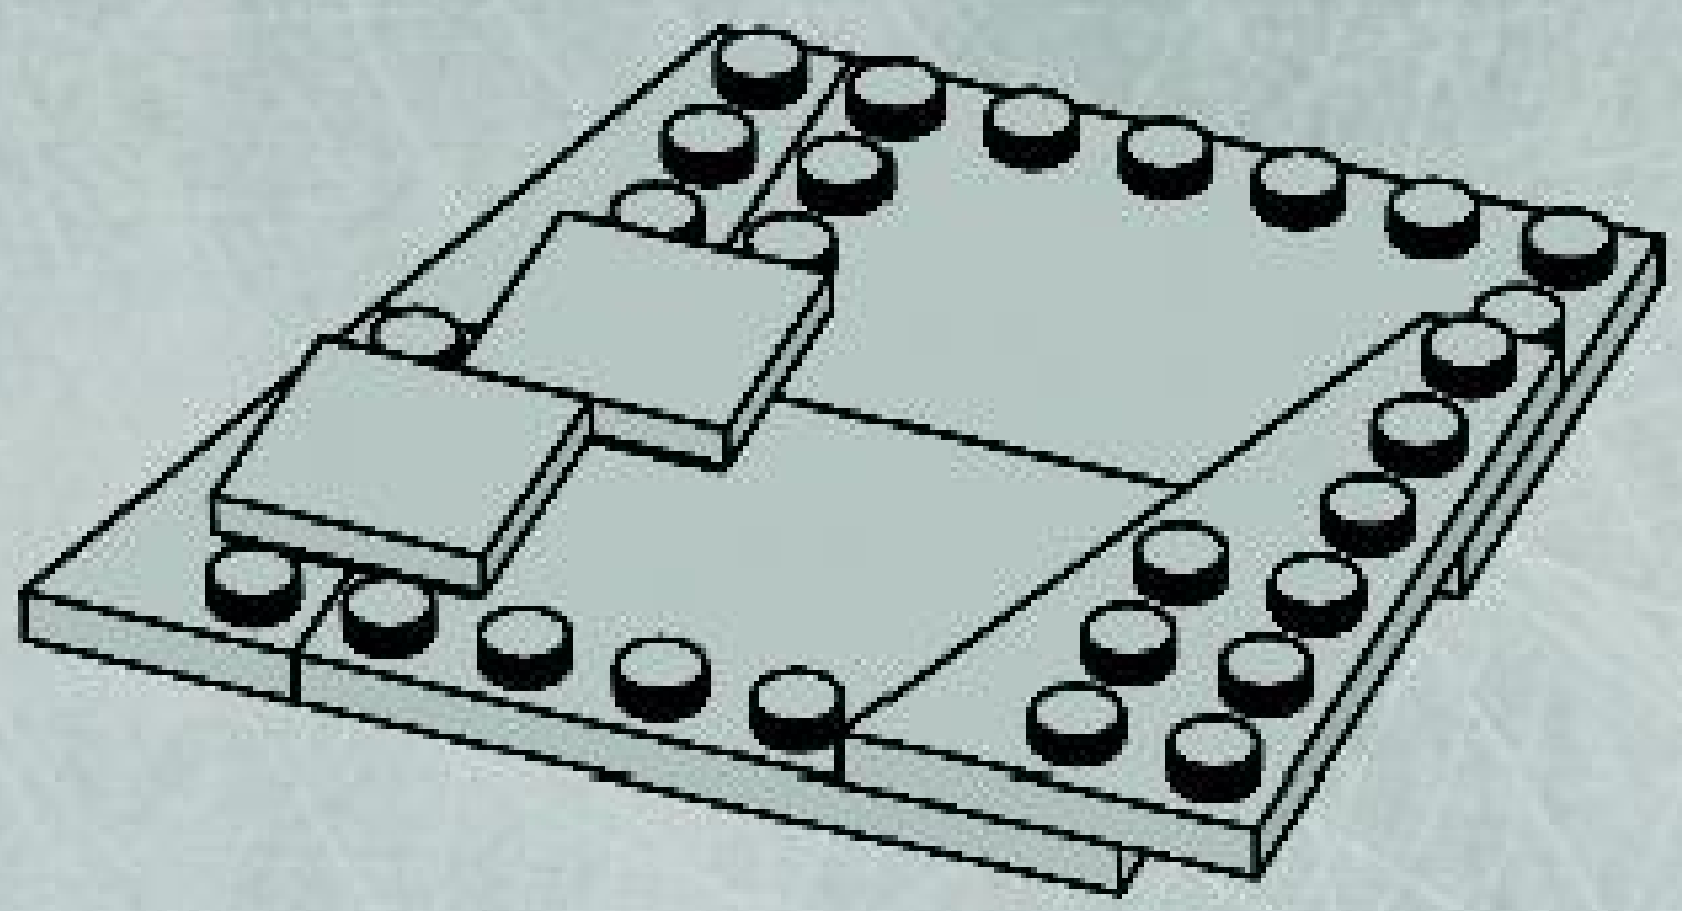


5

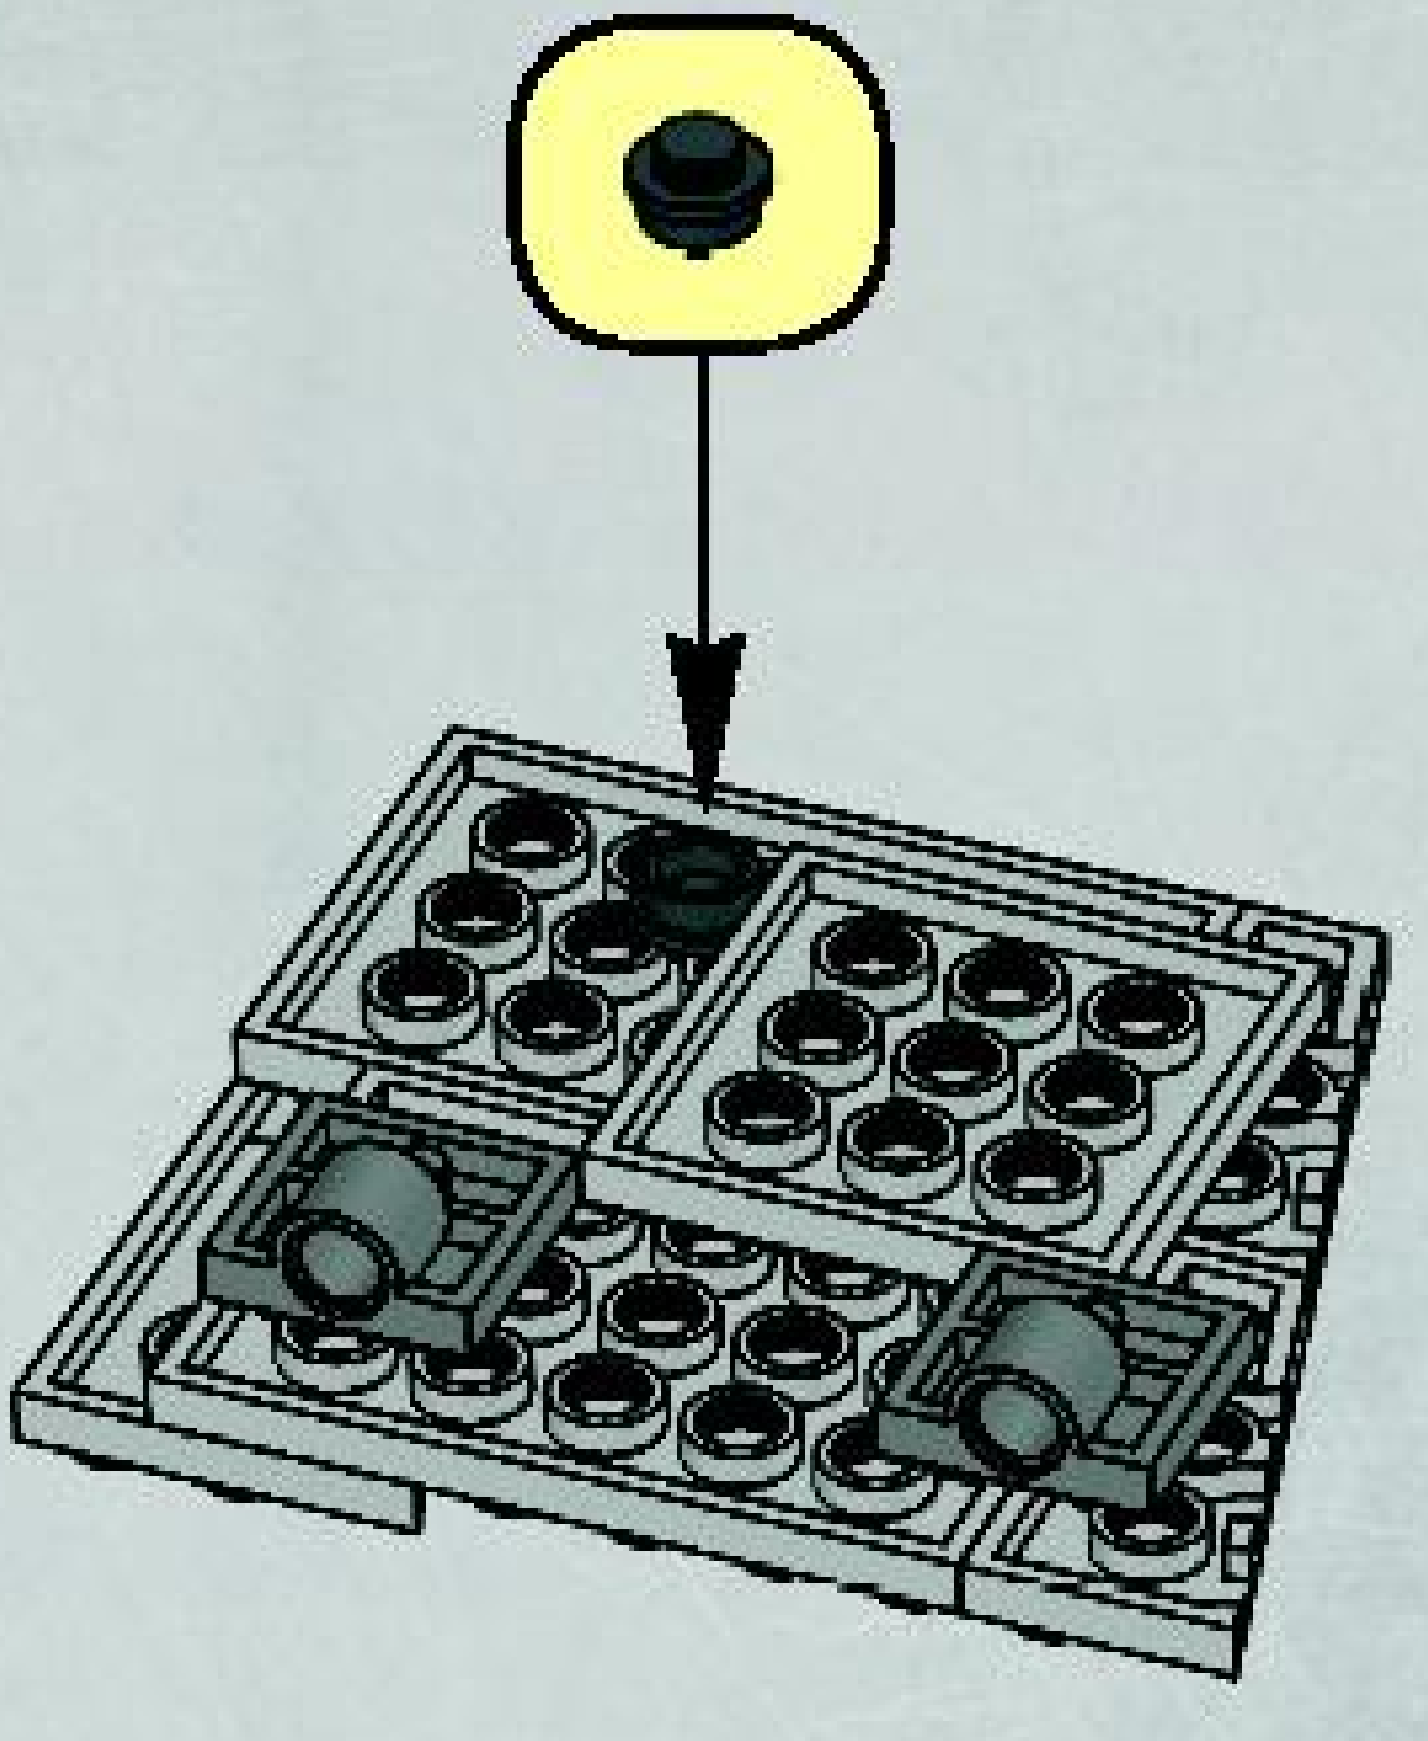


6

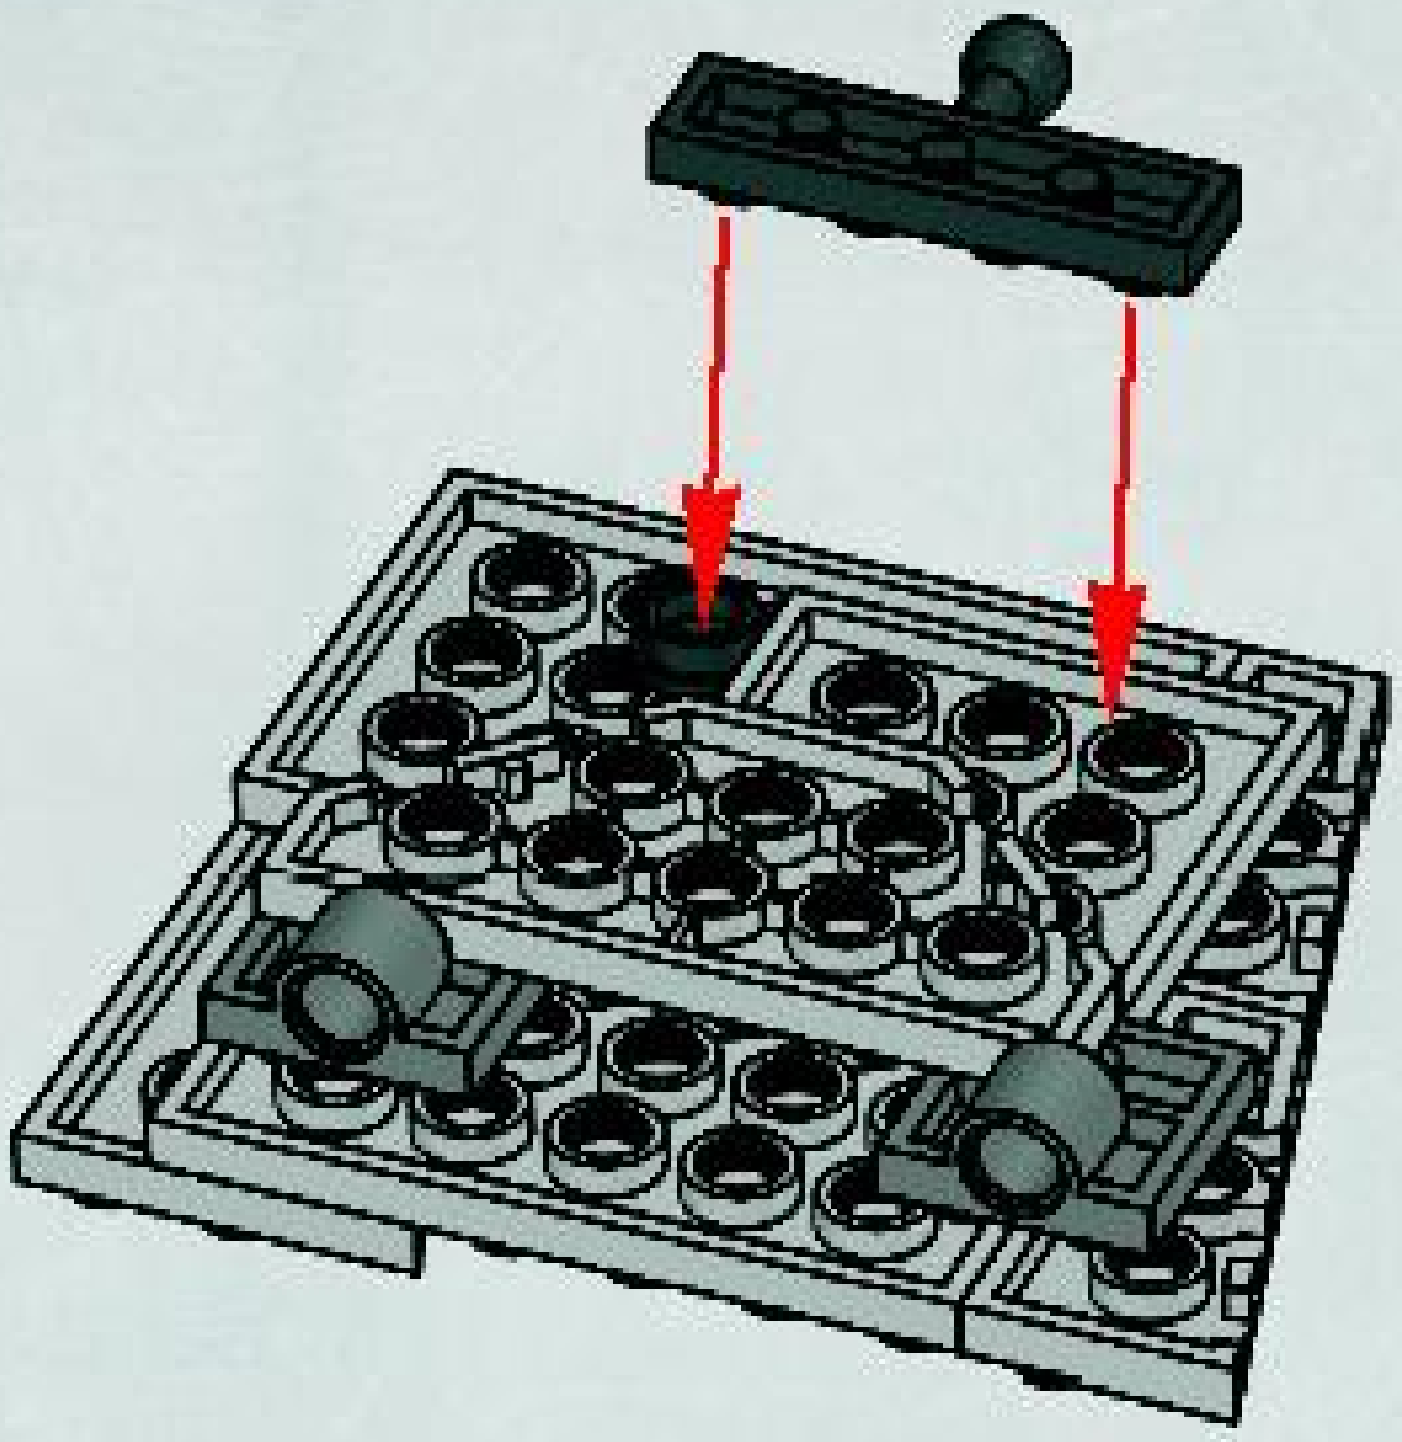

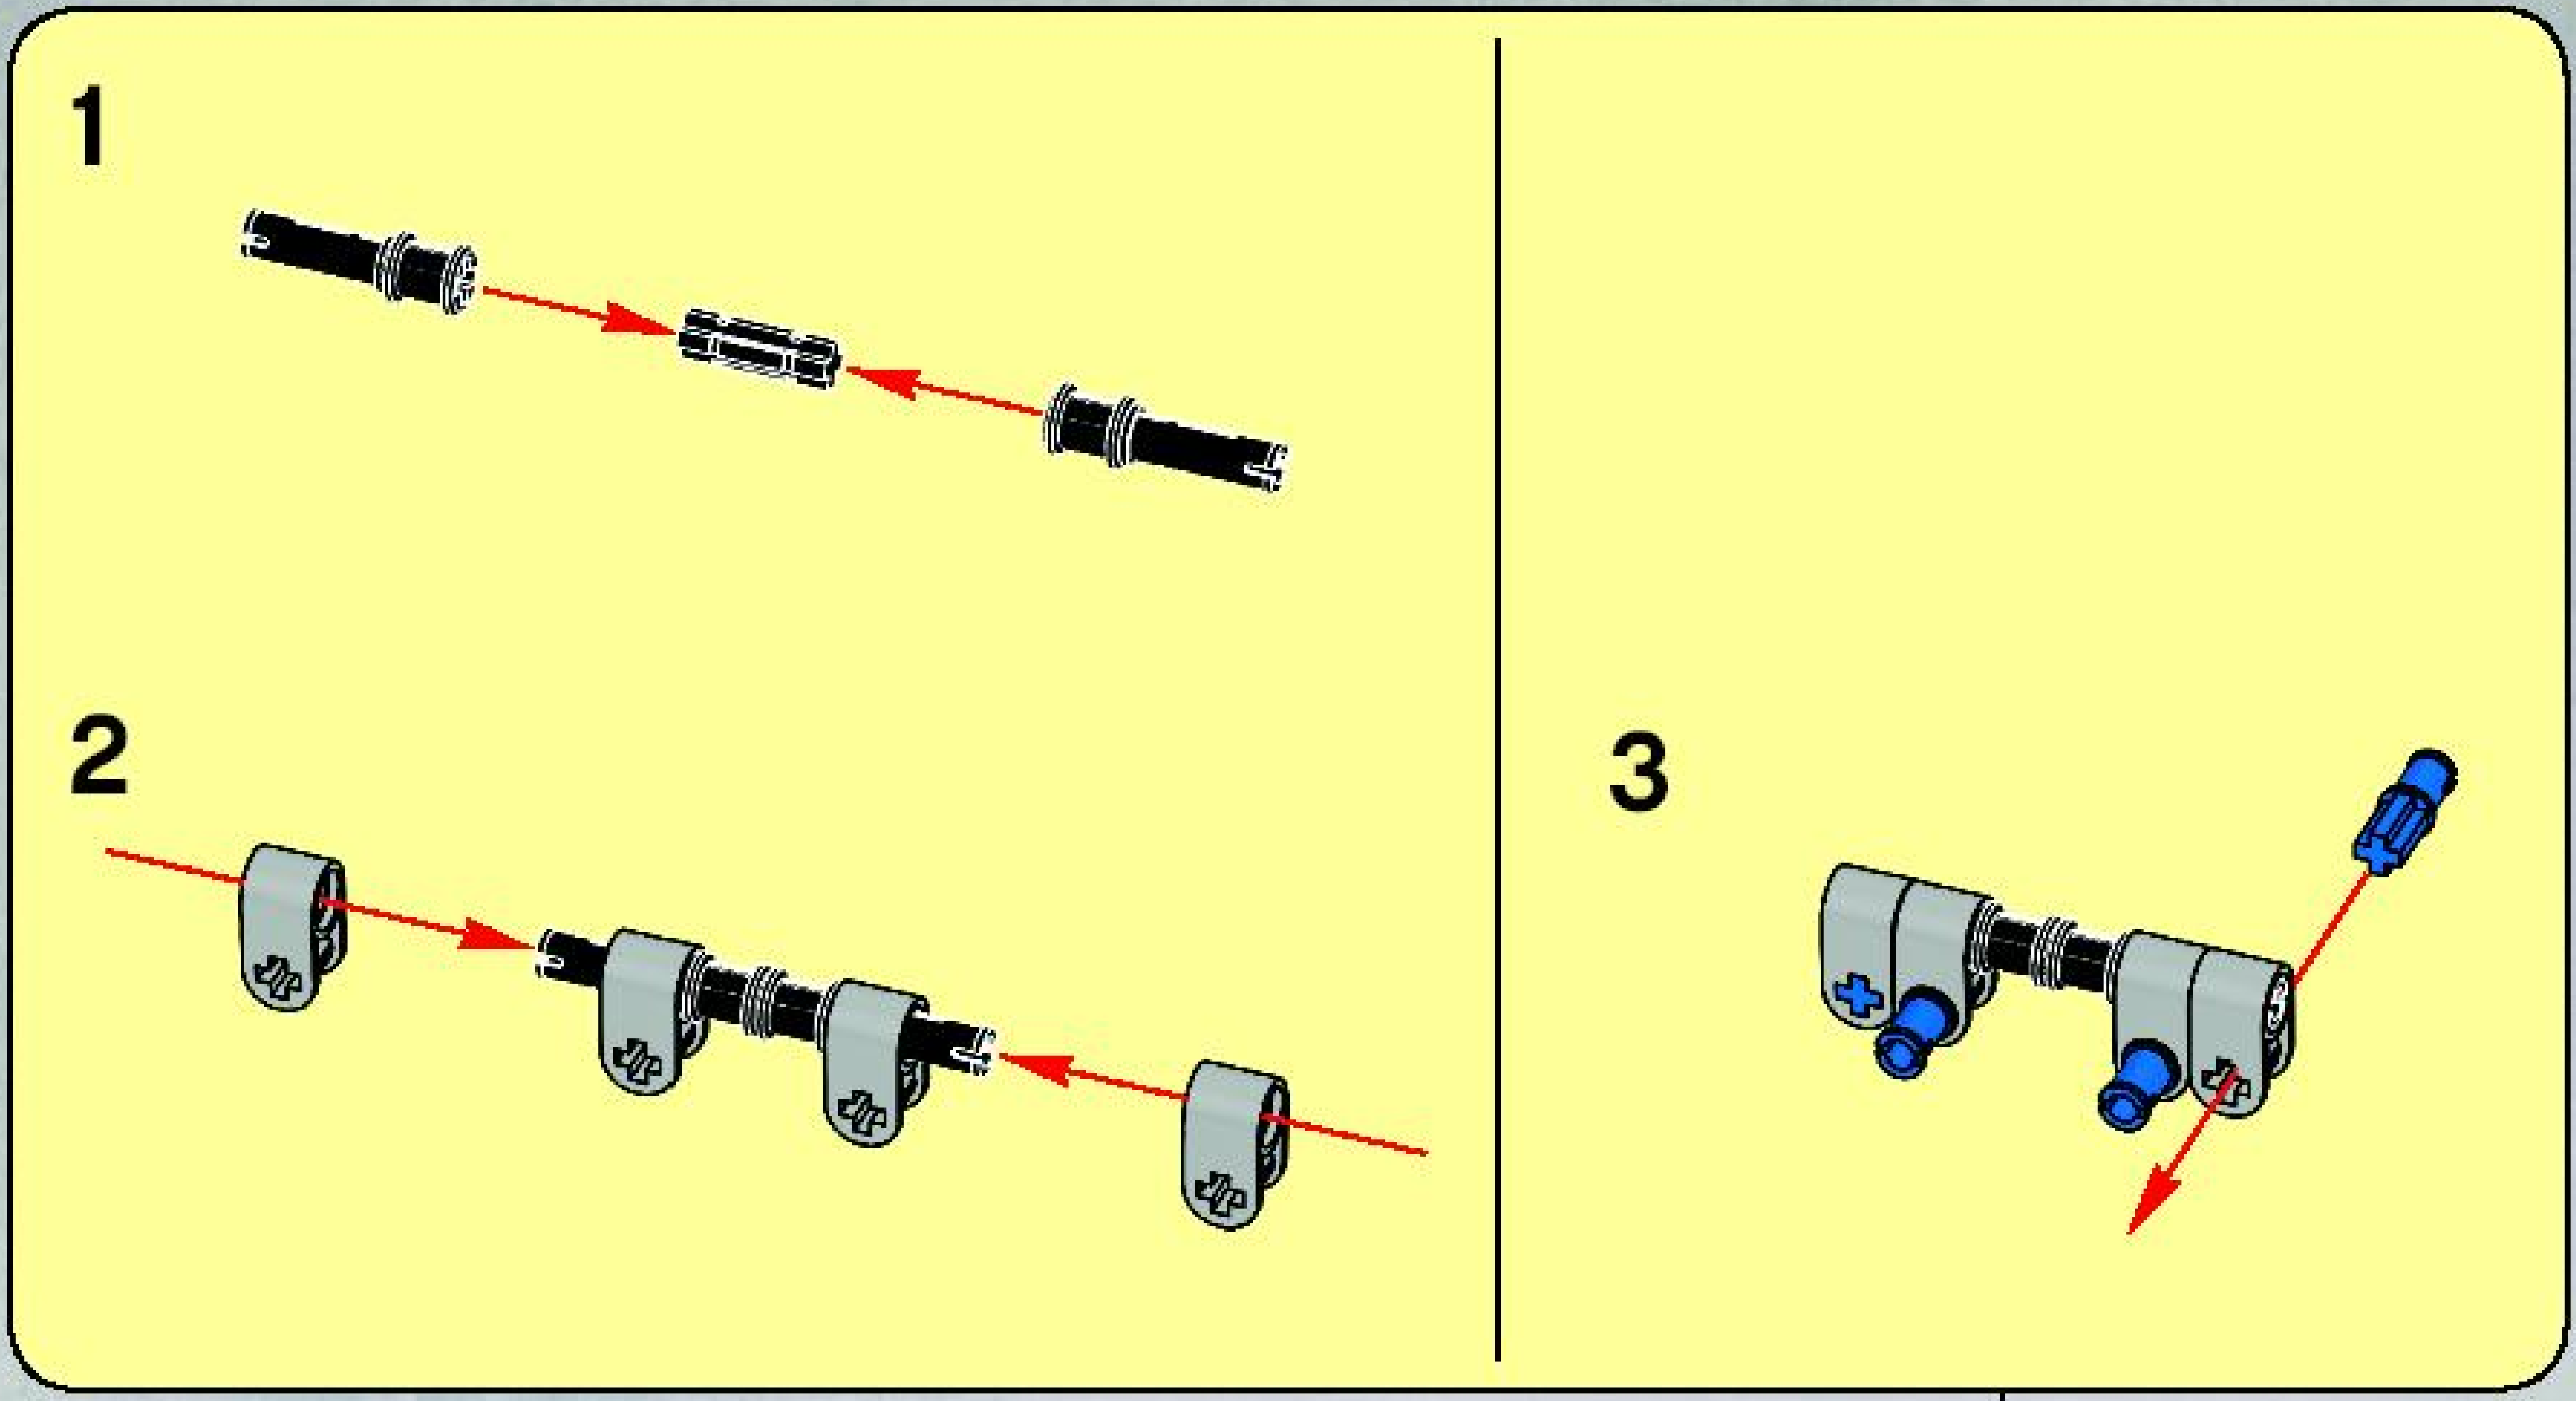


7

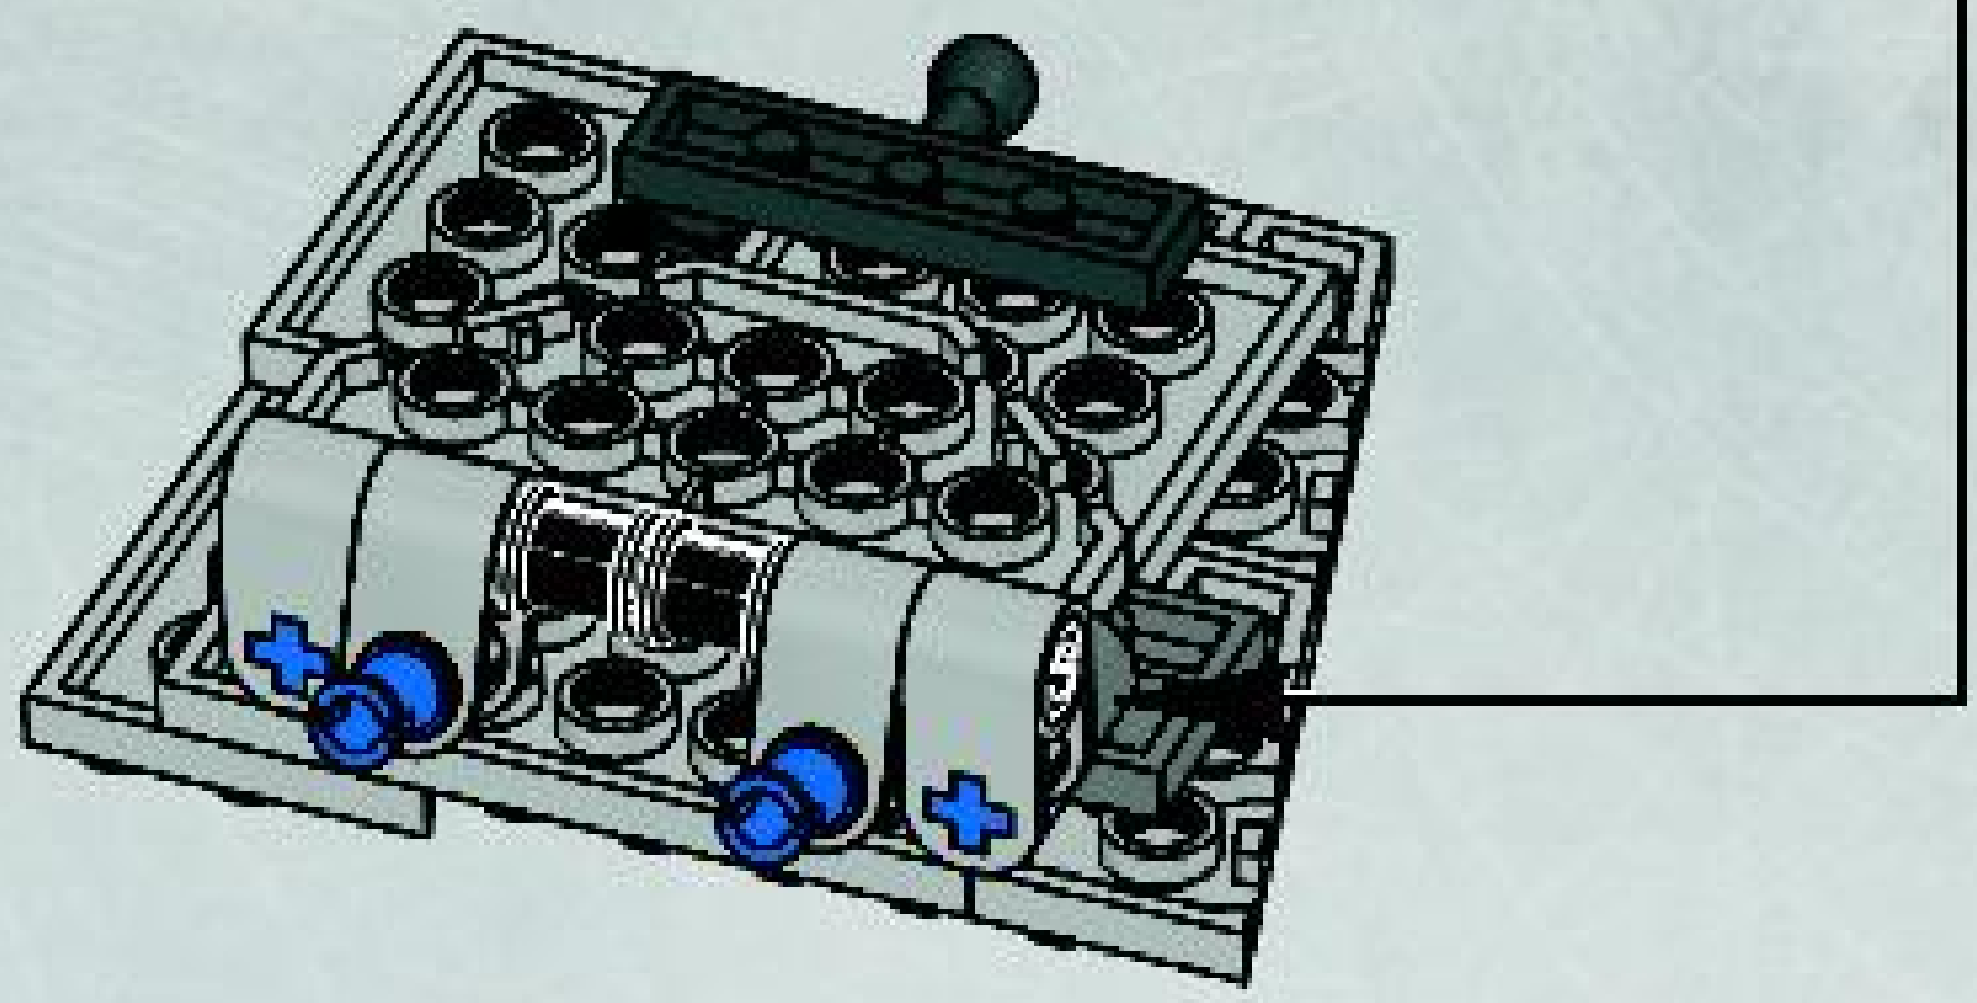






8

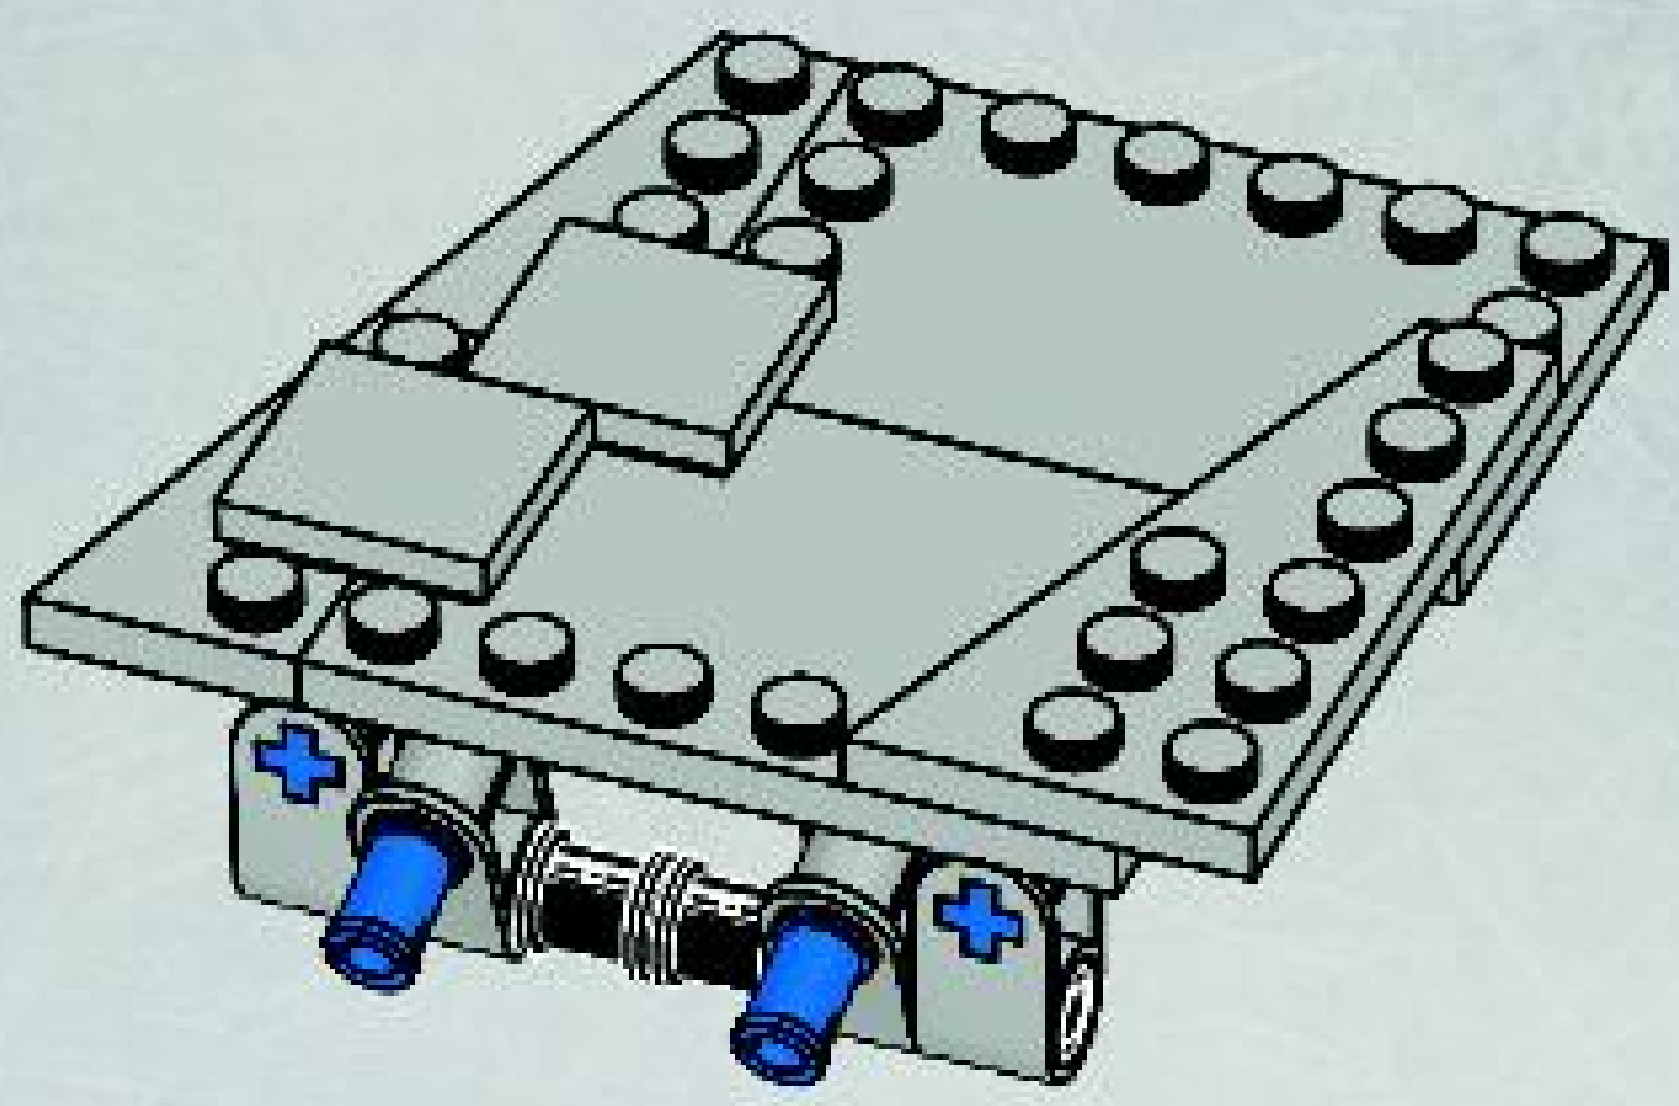


2x

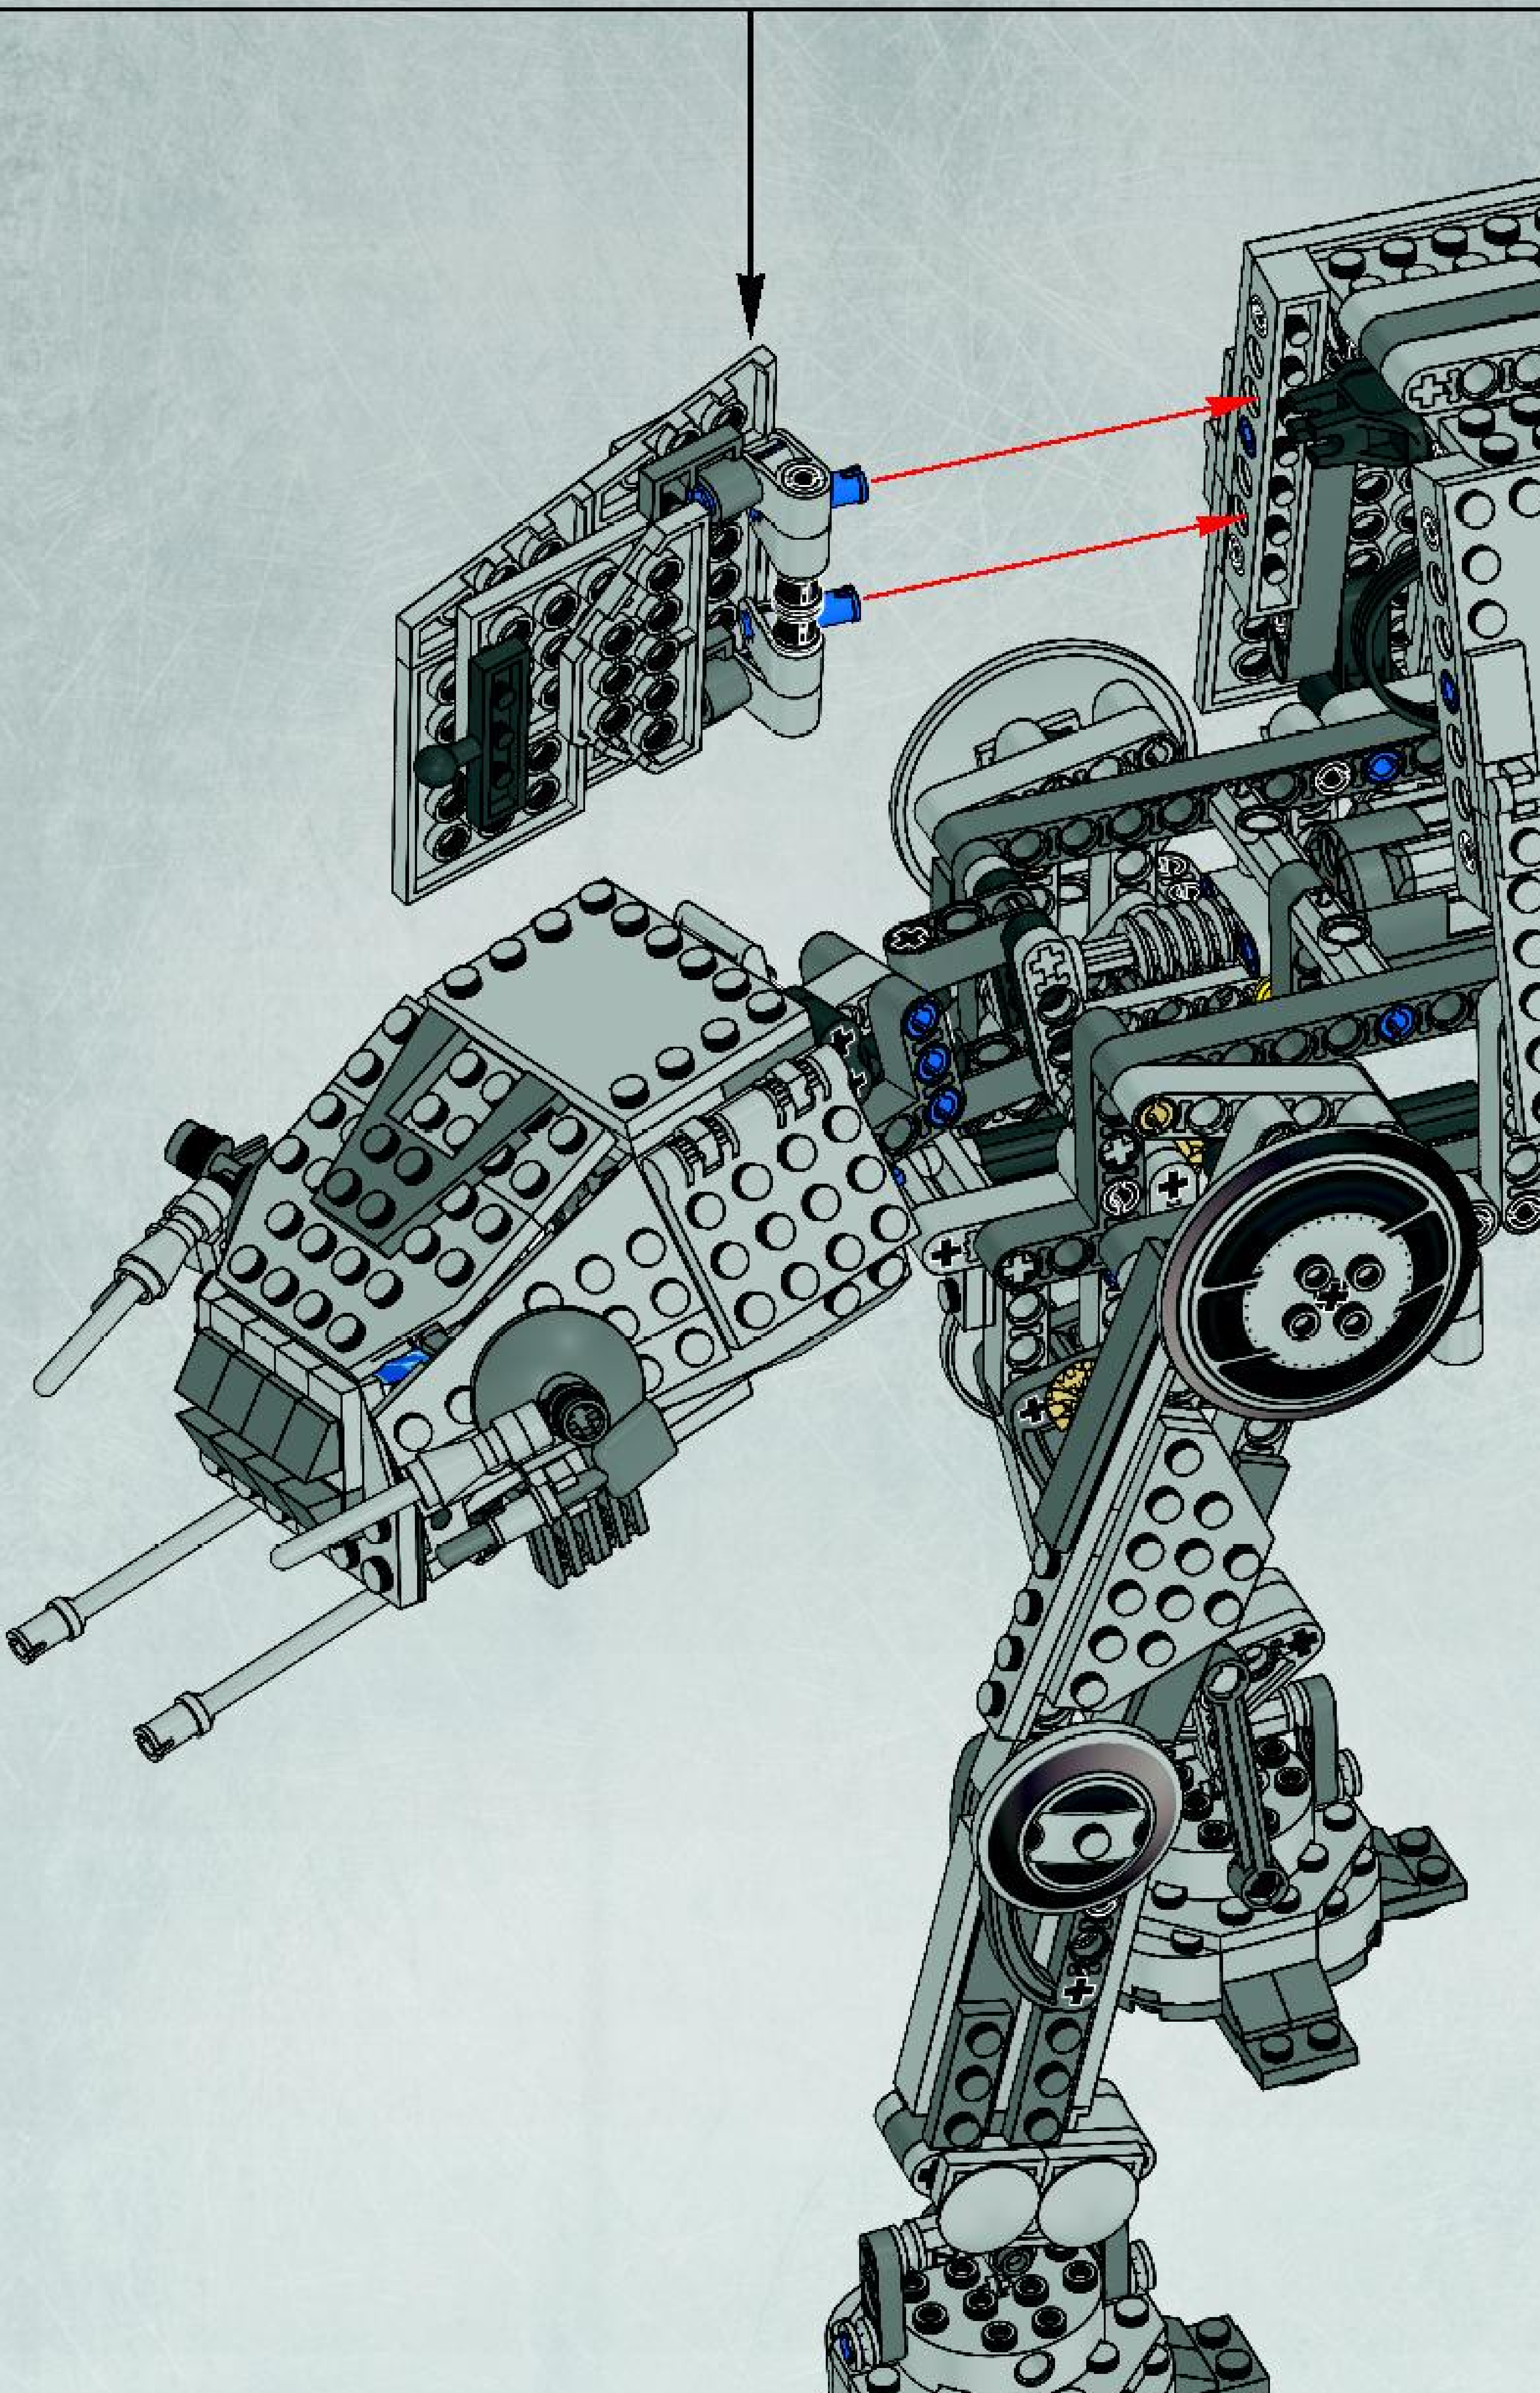

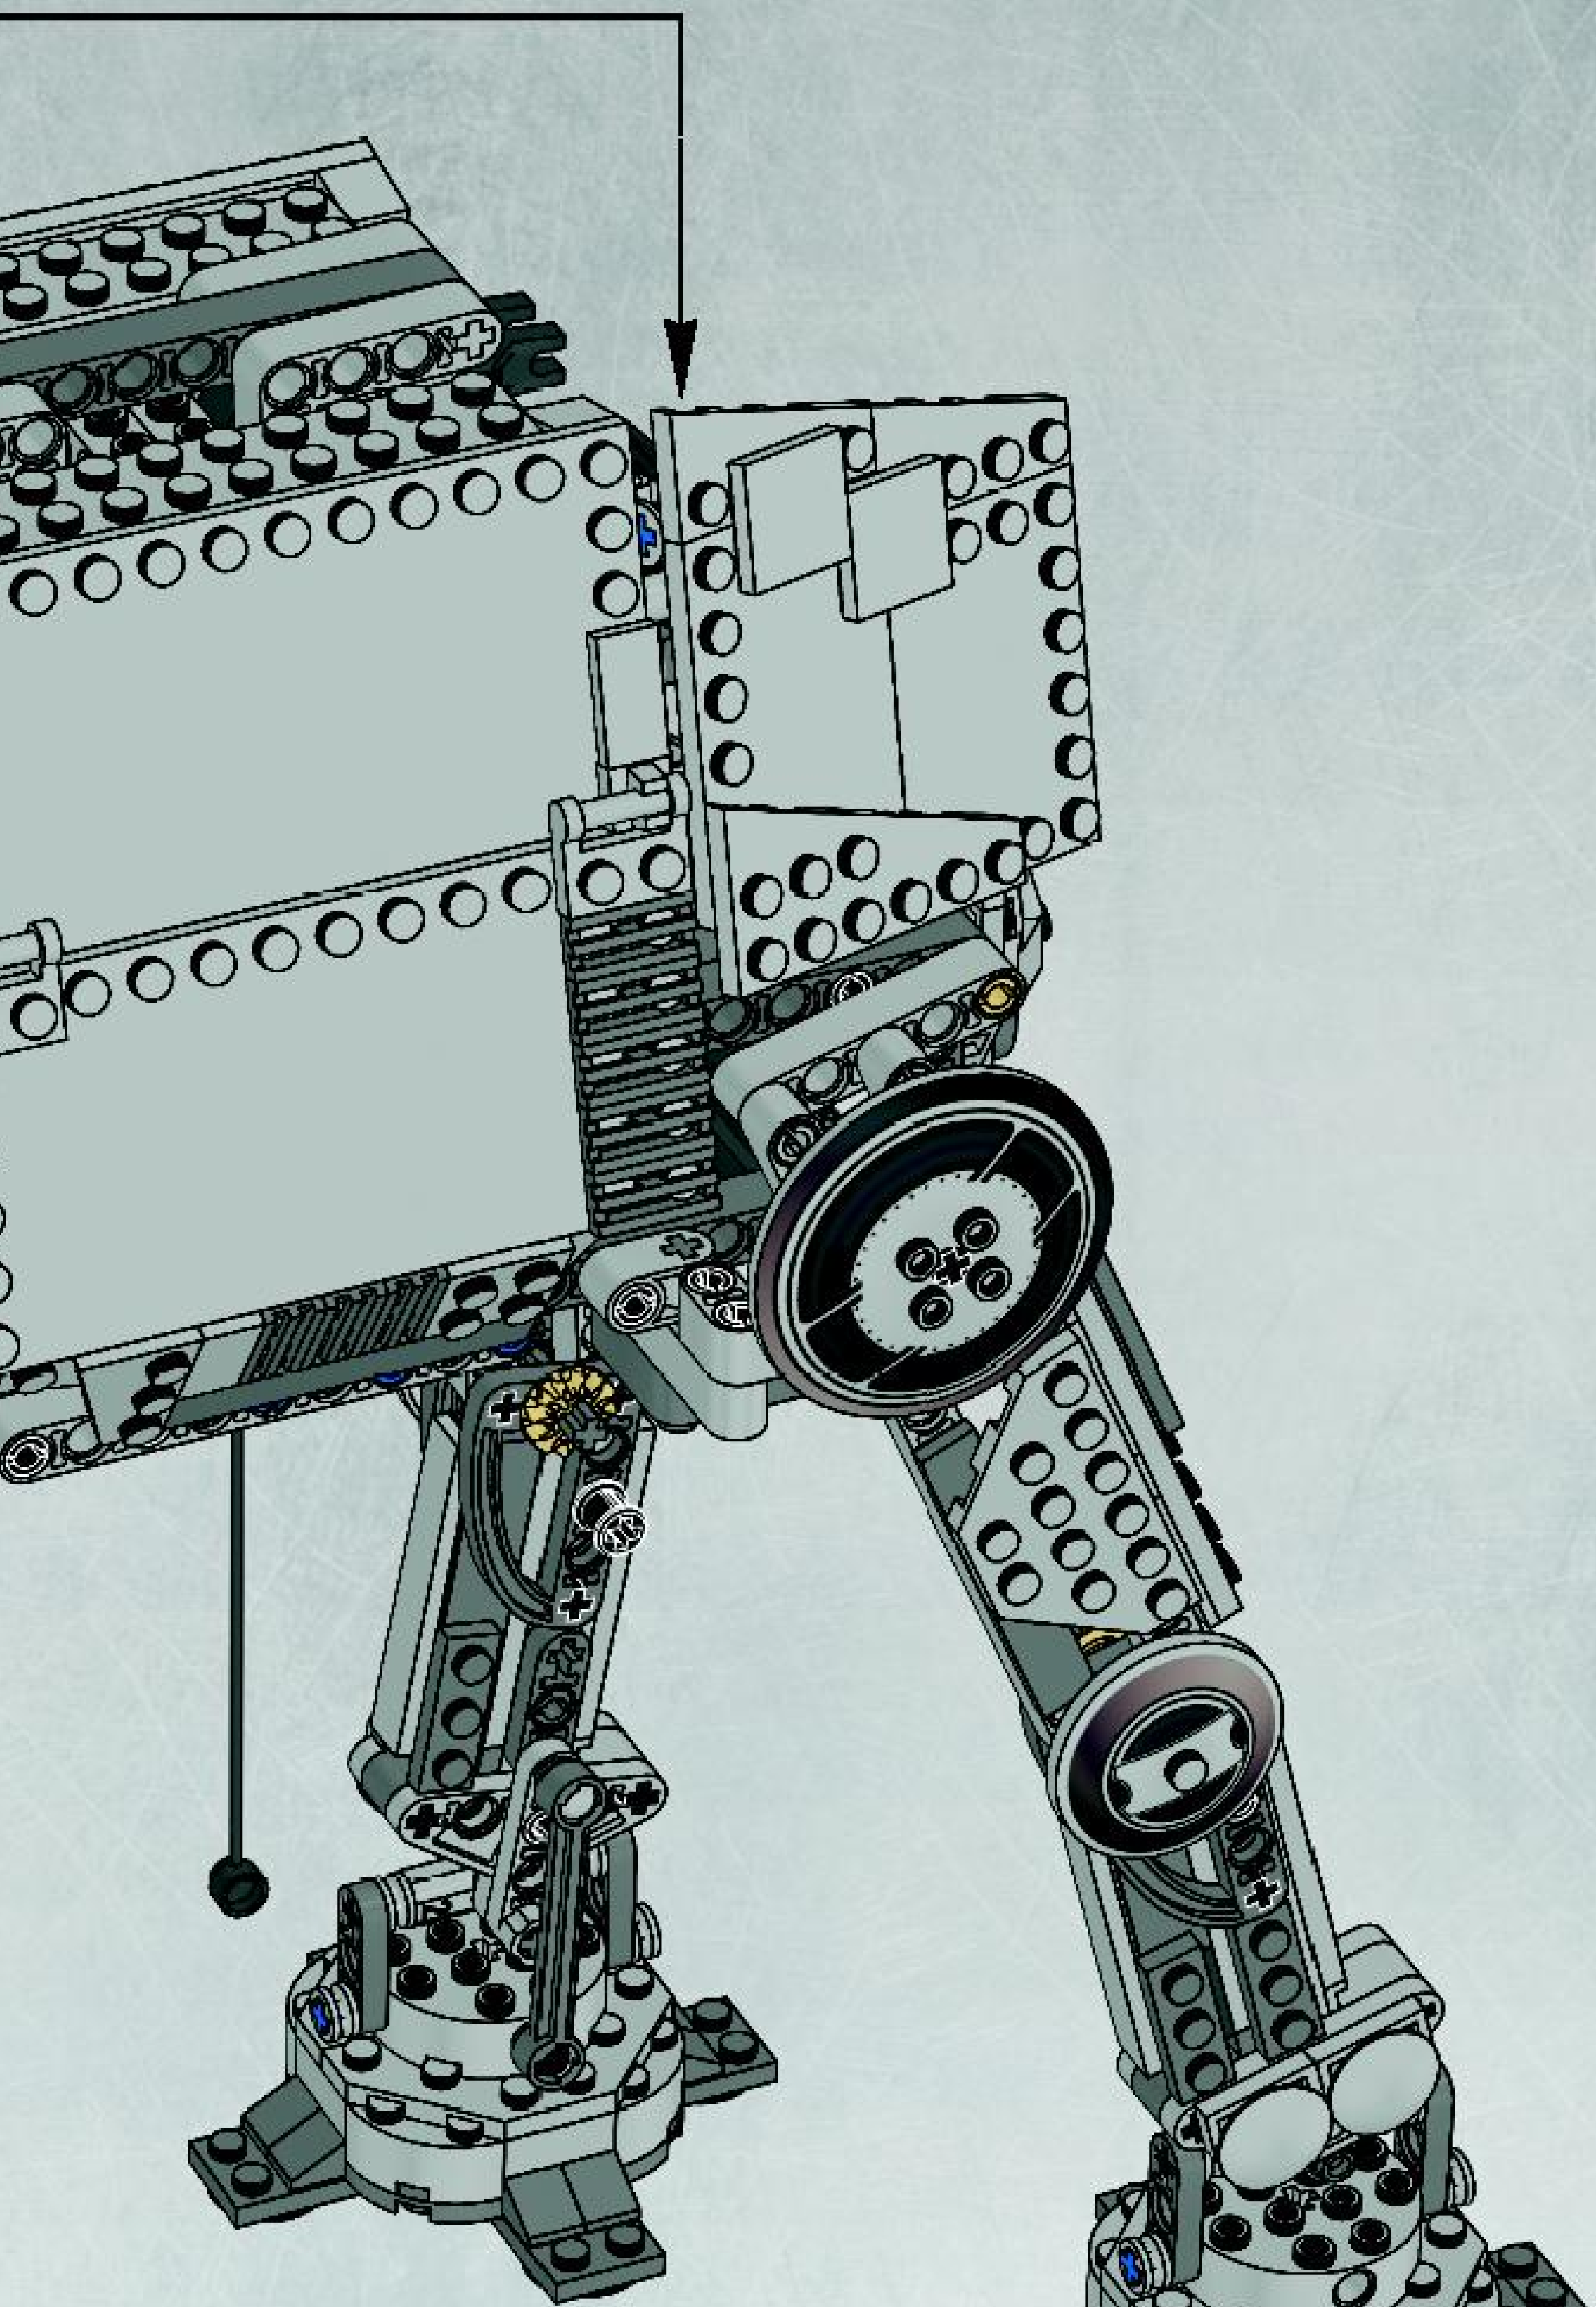


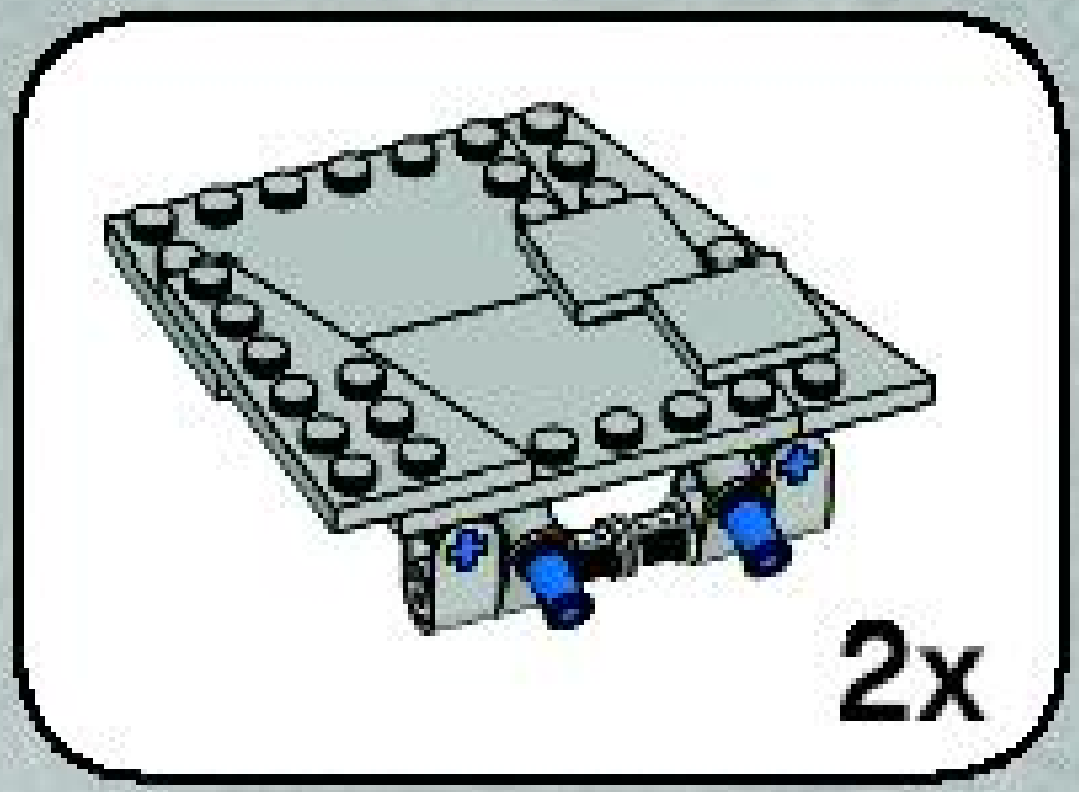

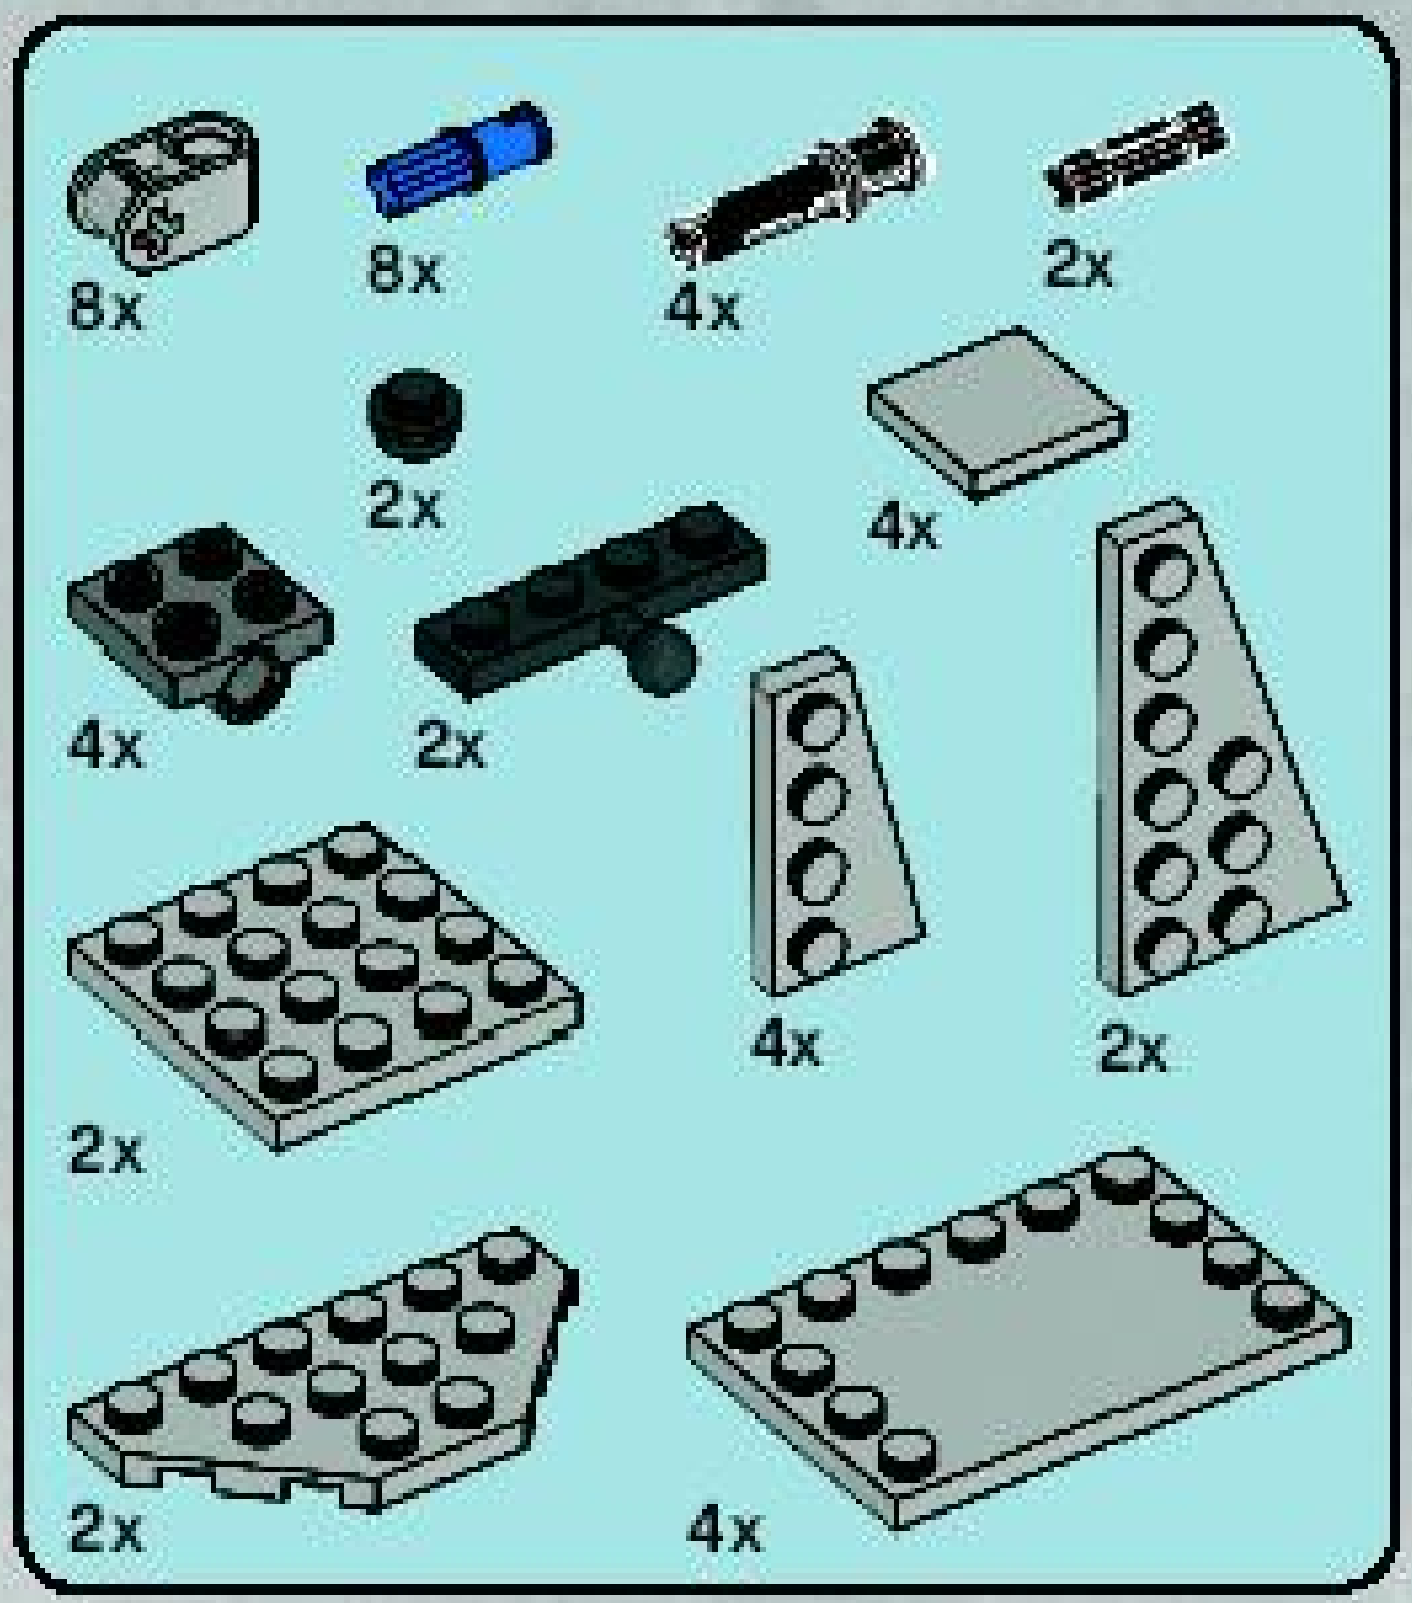


44


1

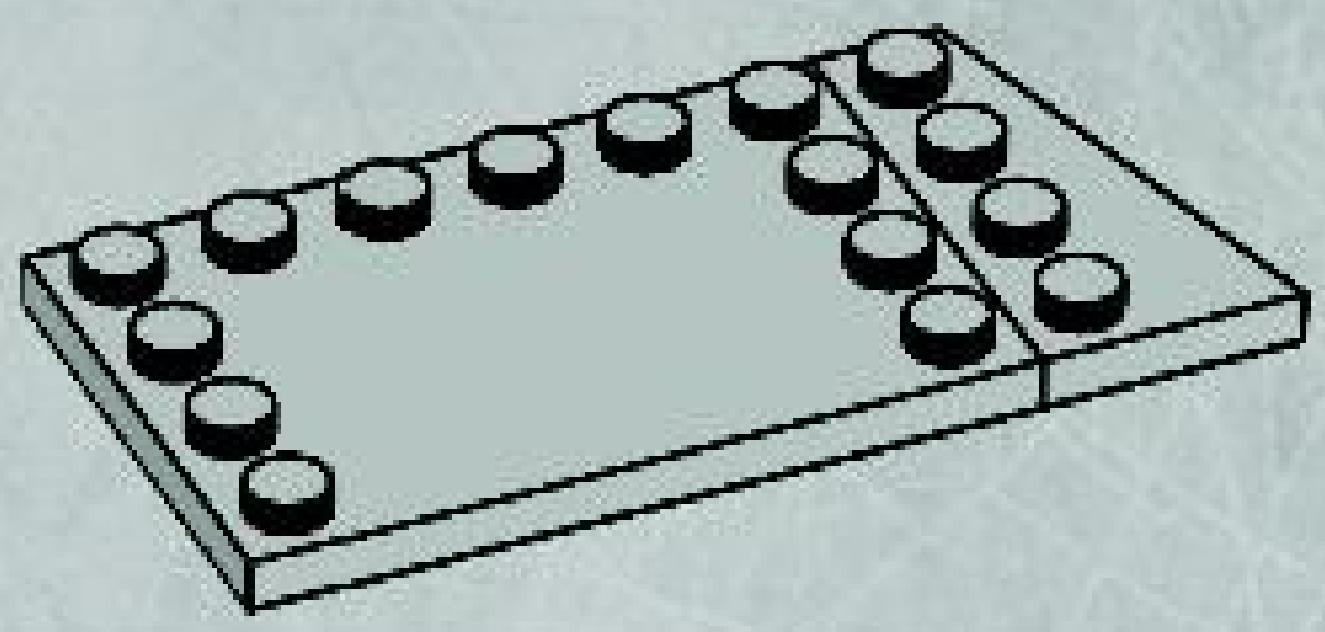


2

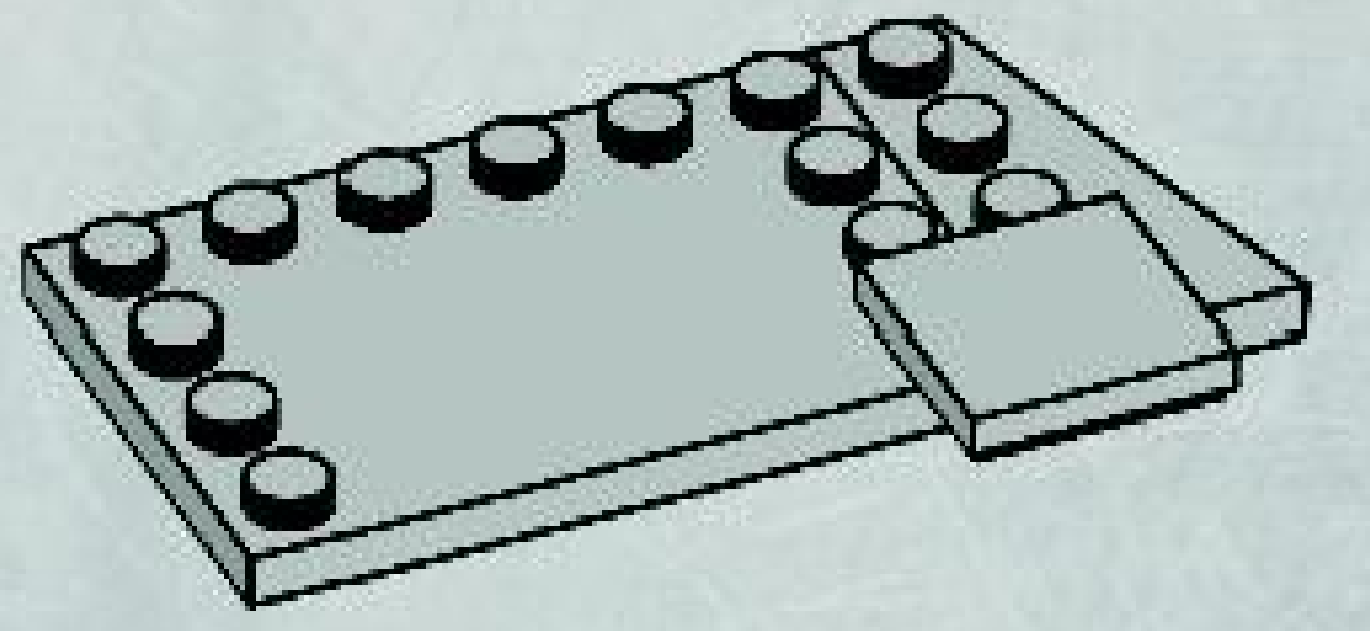


3

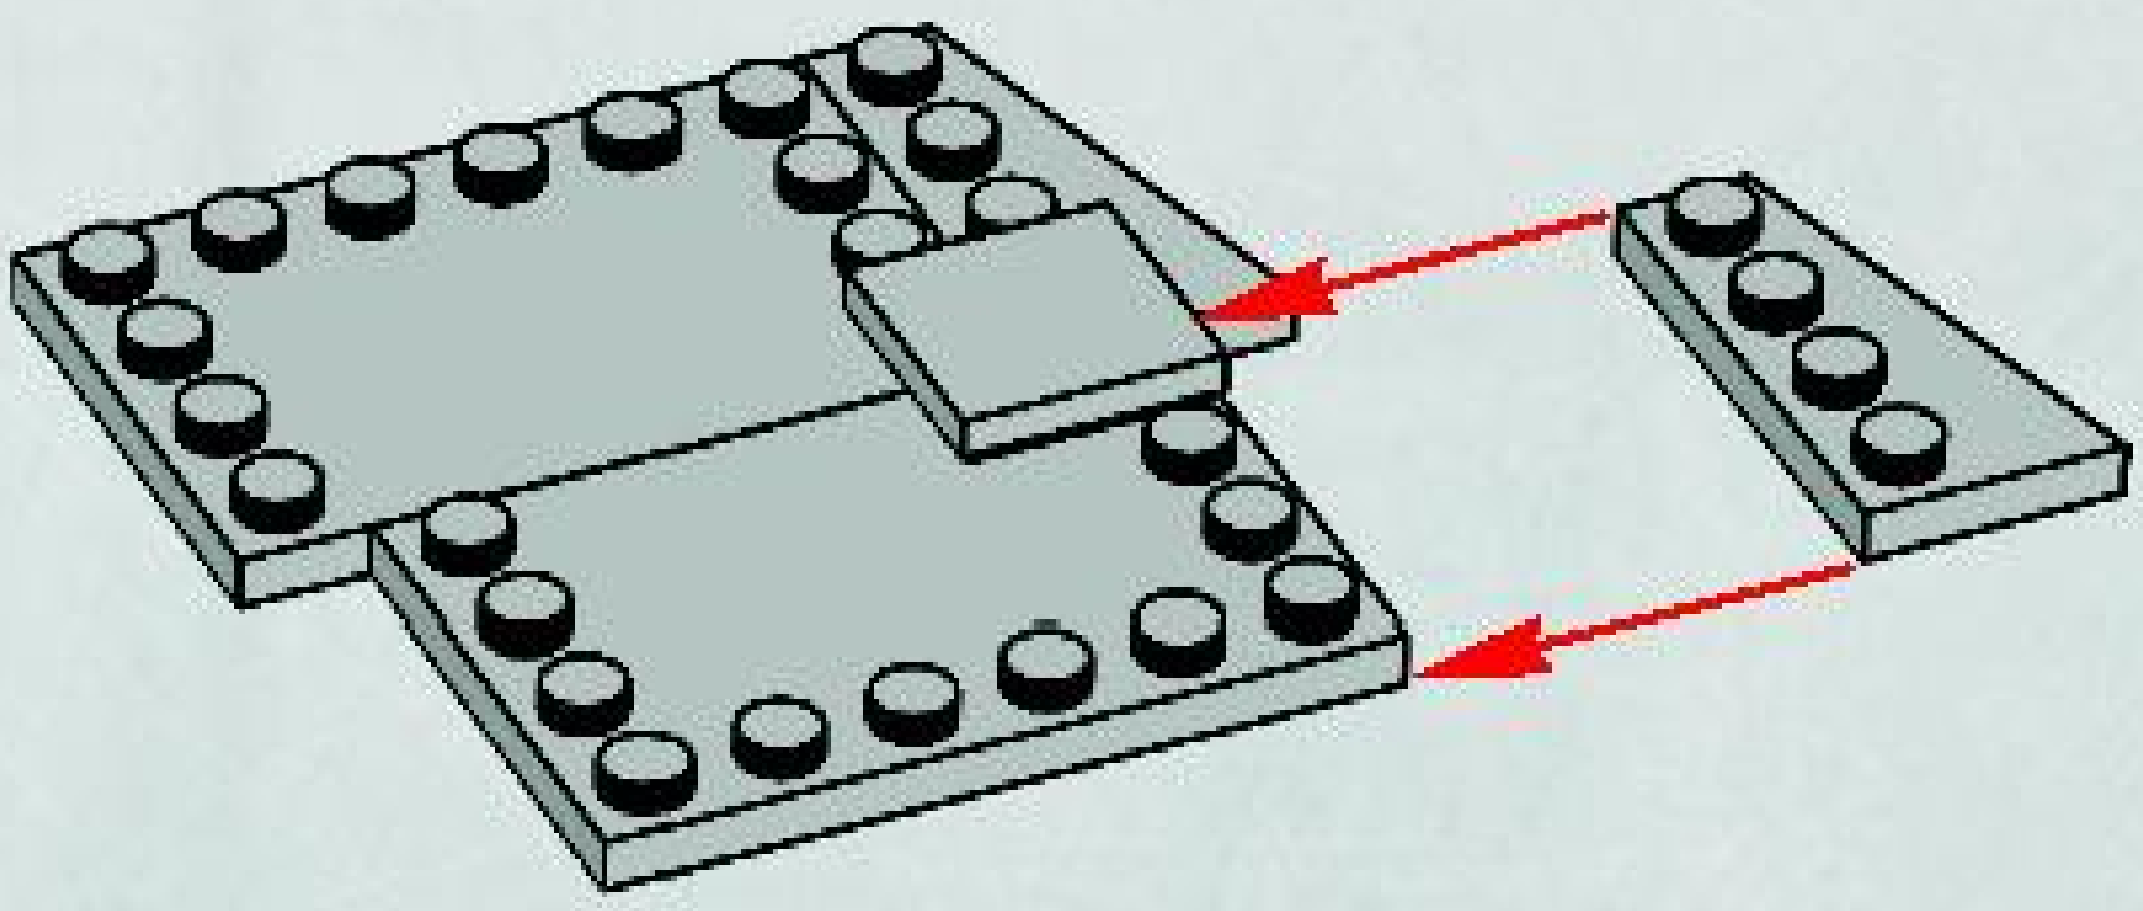


4

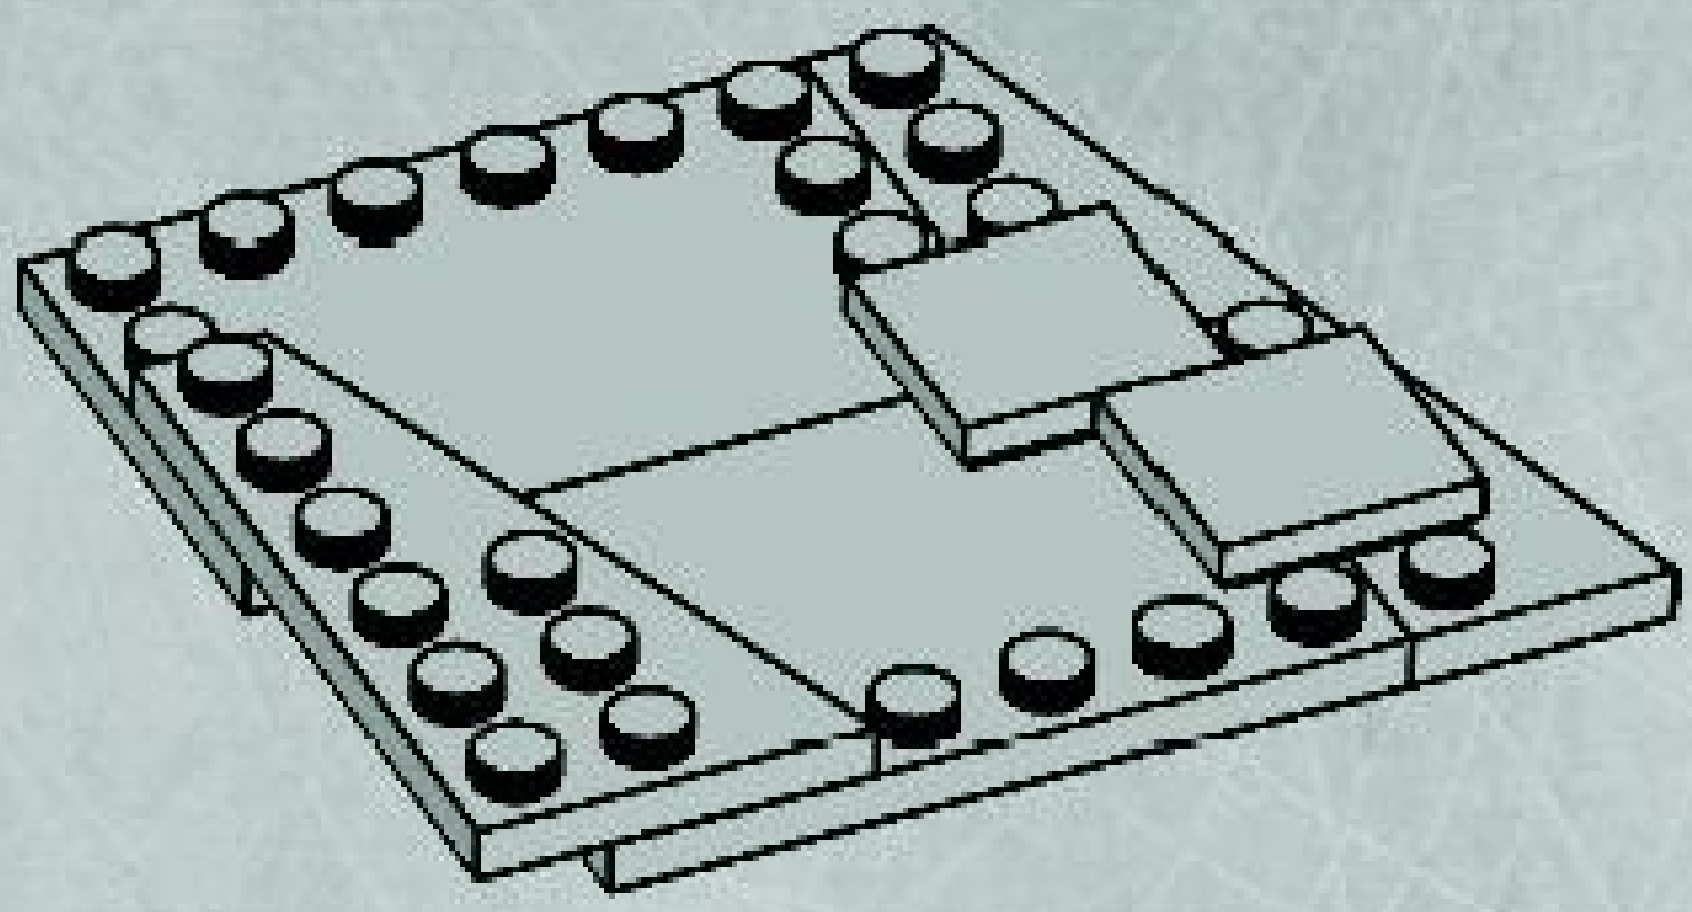


5

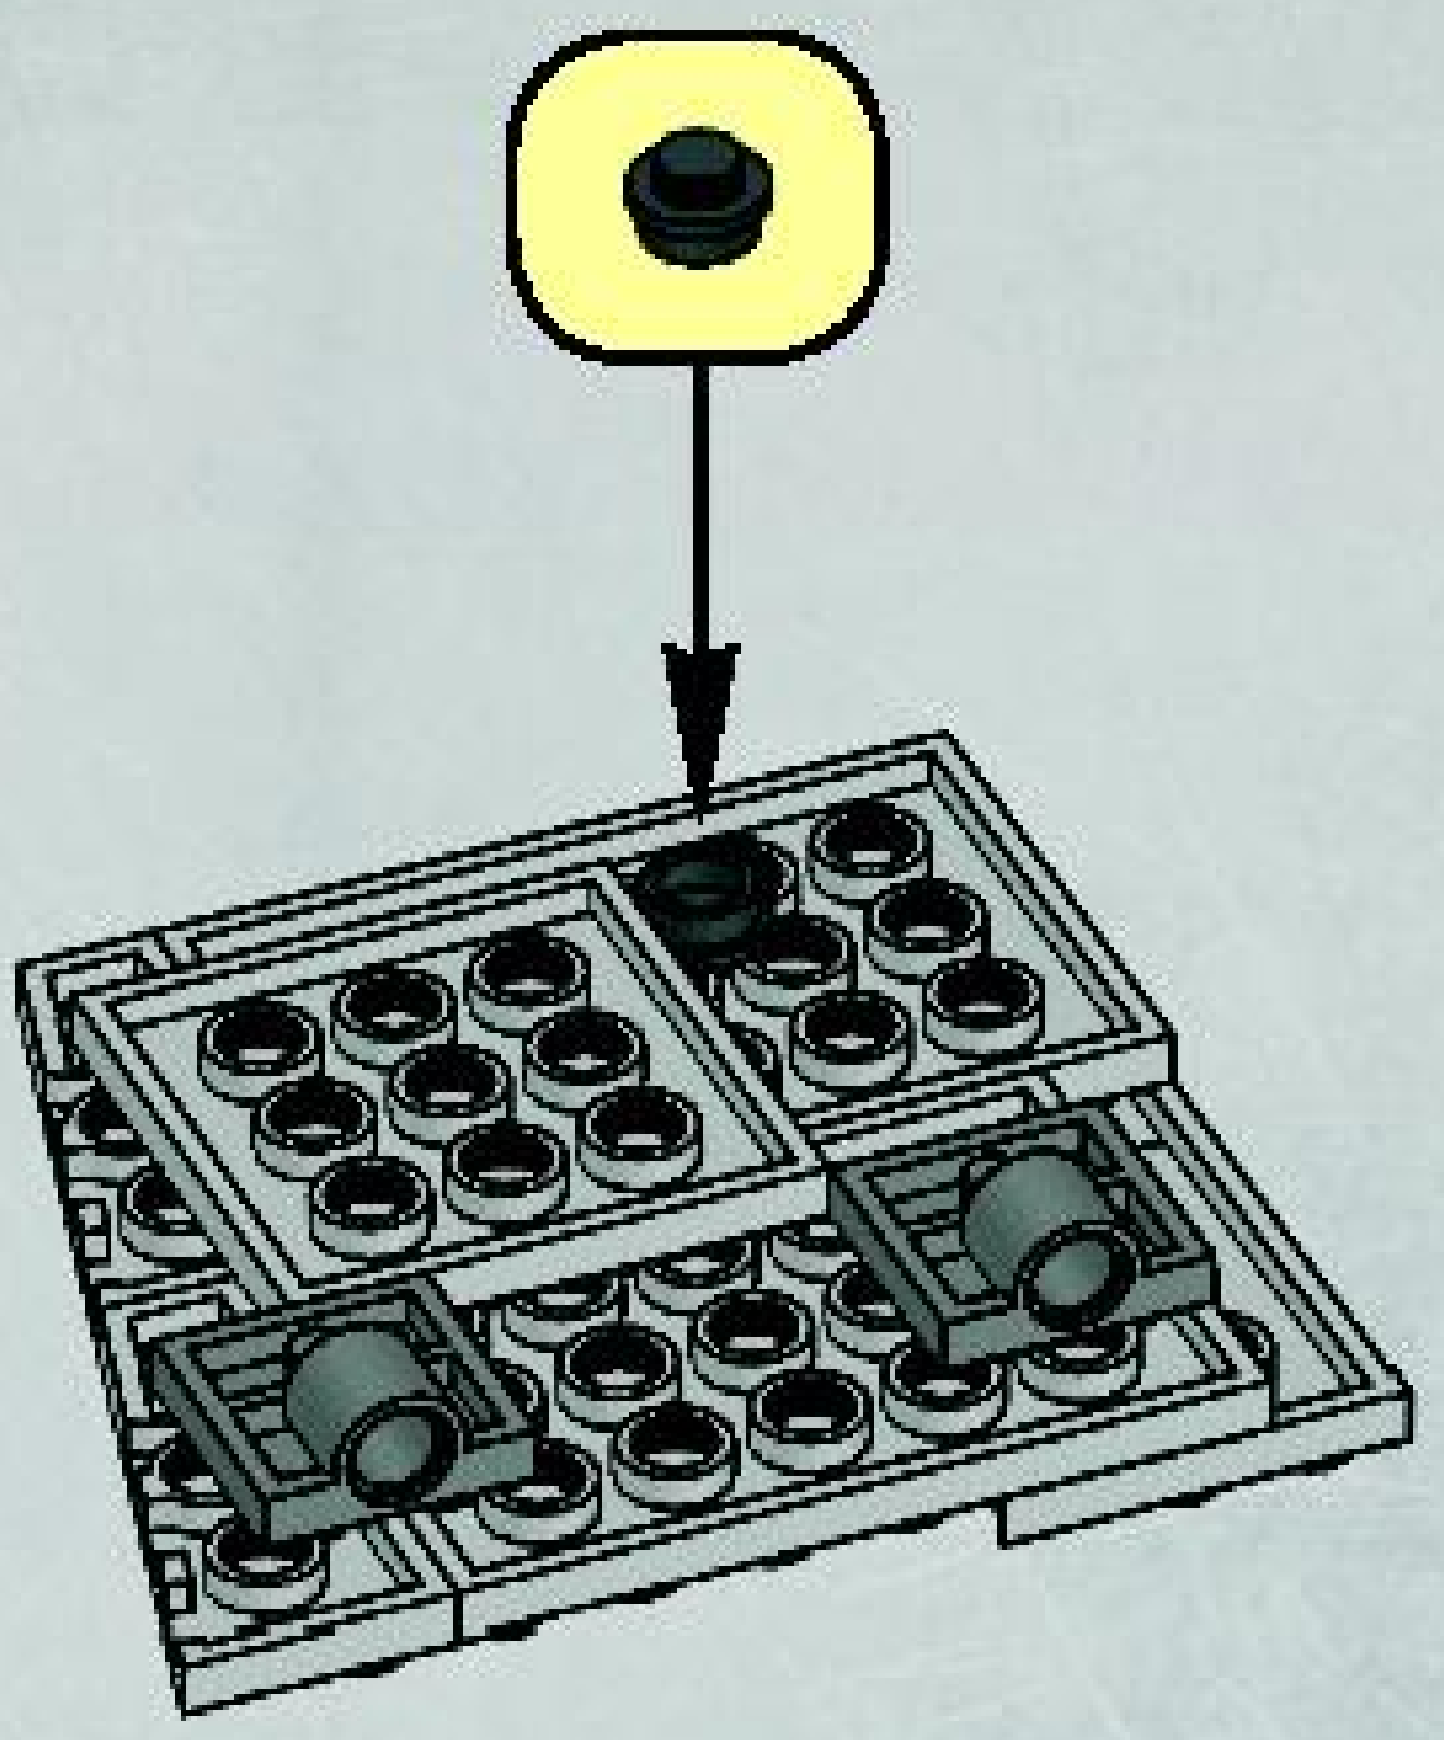


6

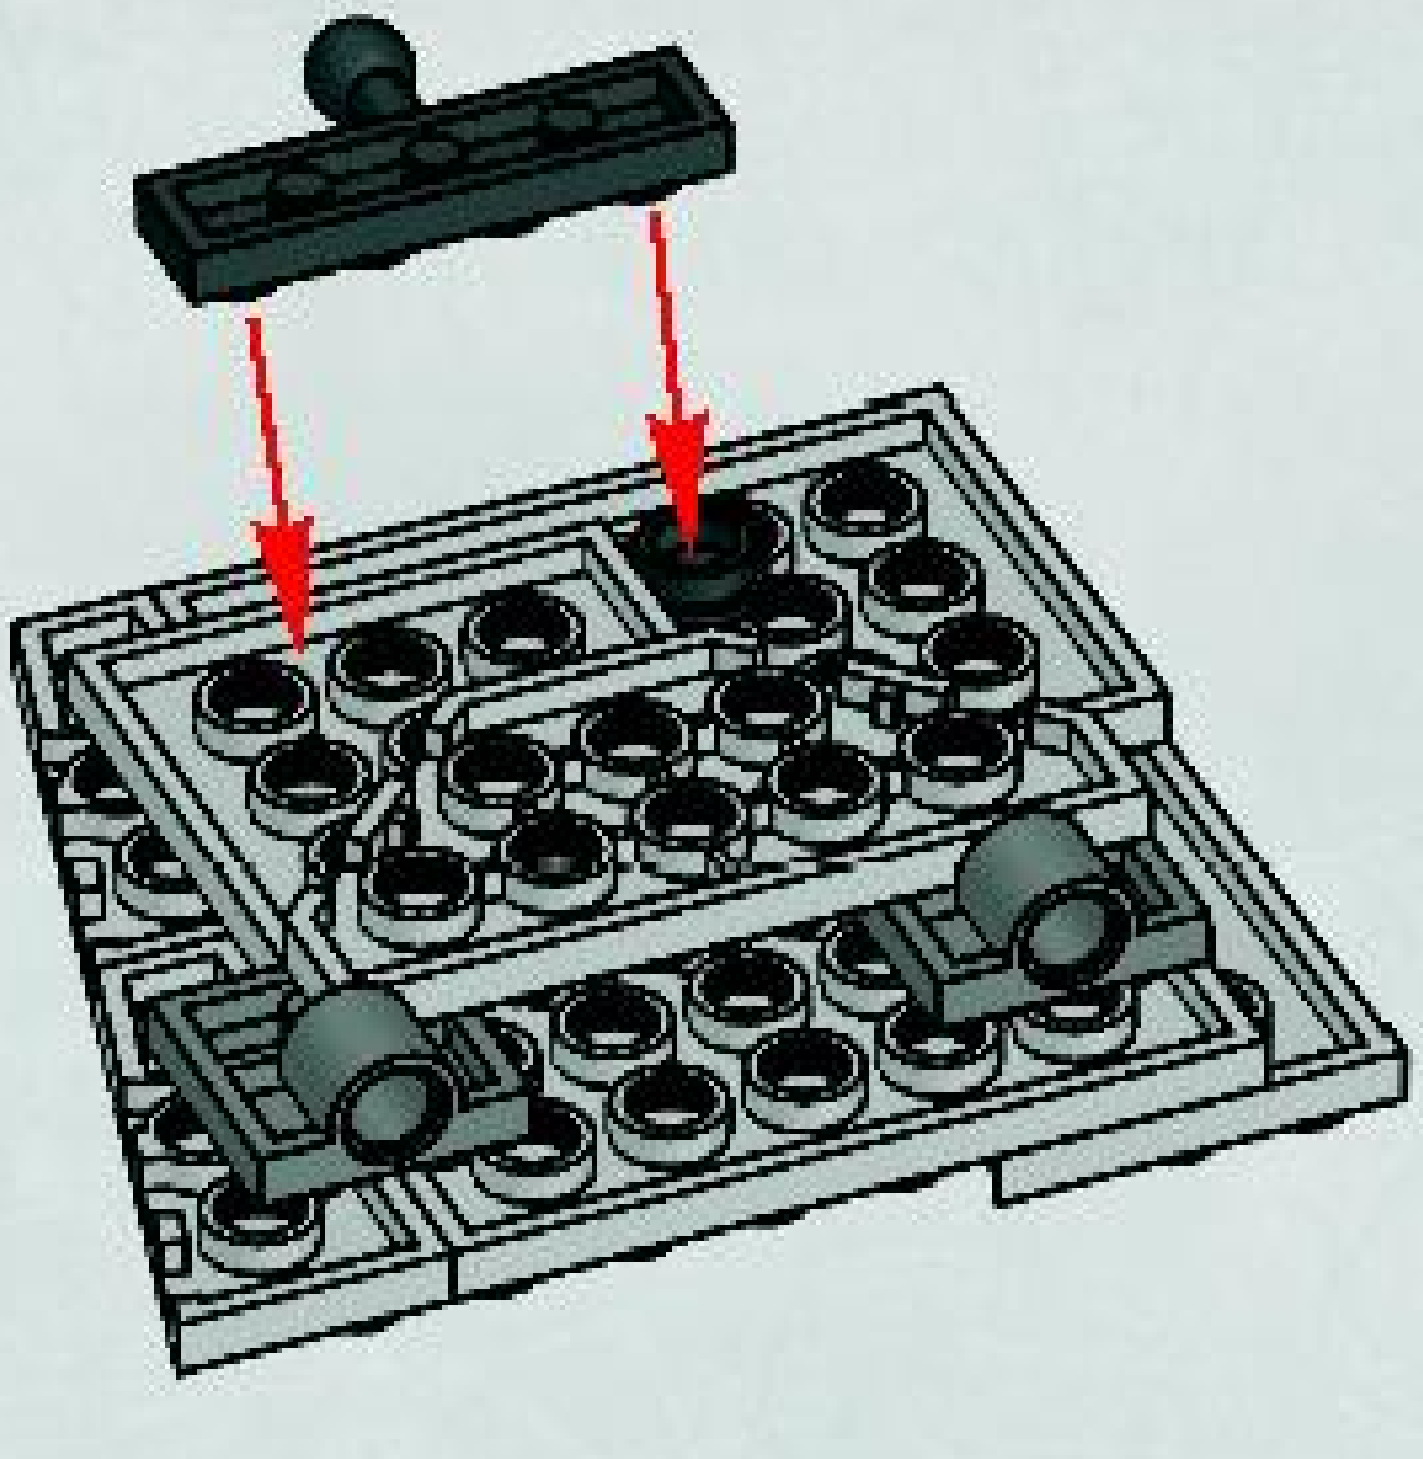


1

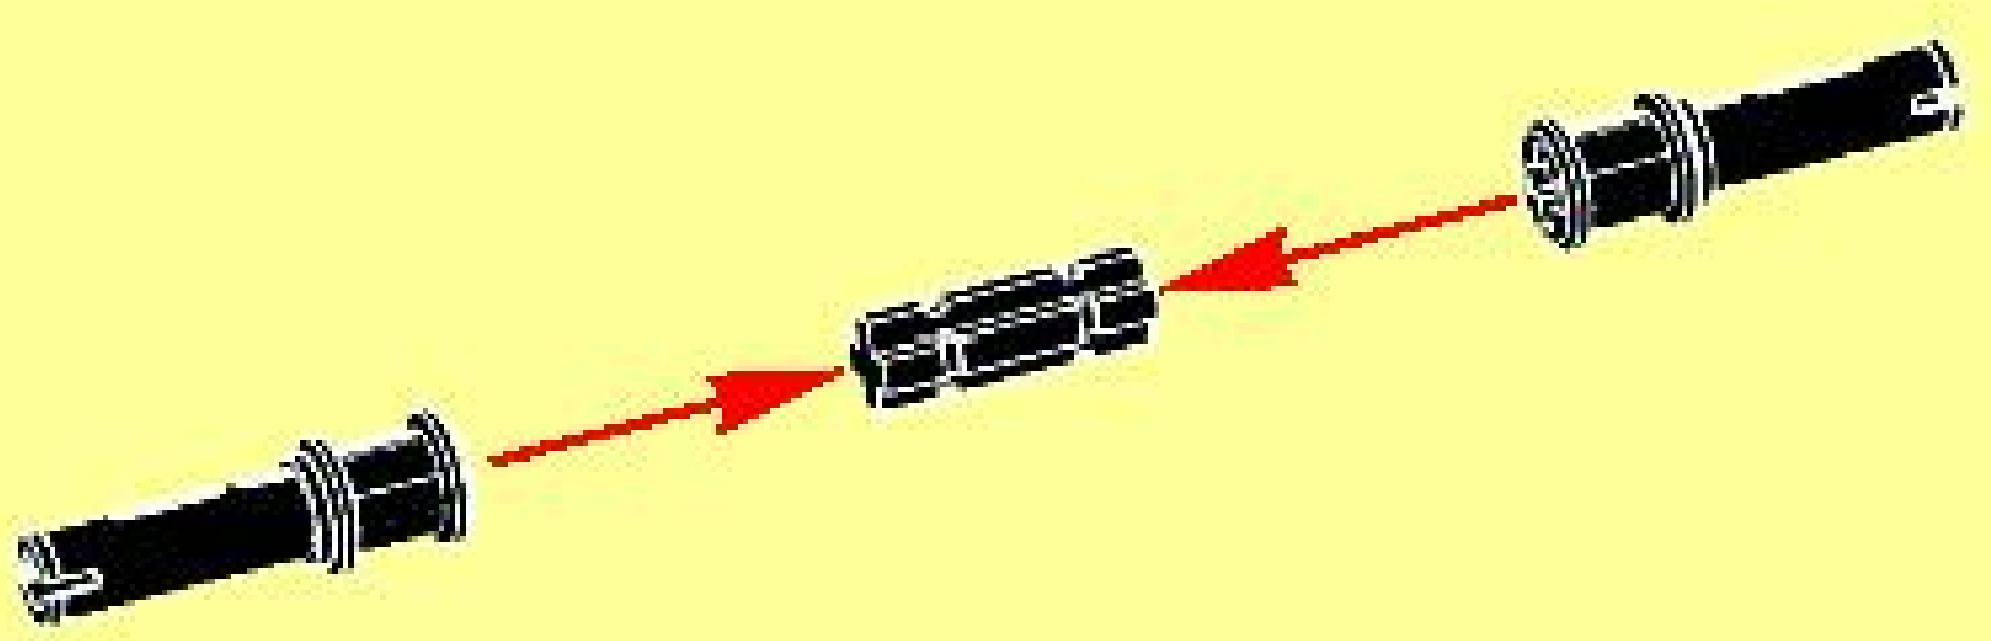


2

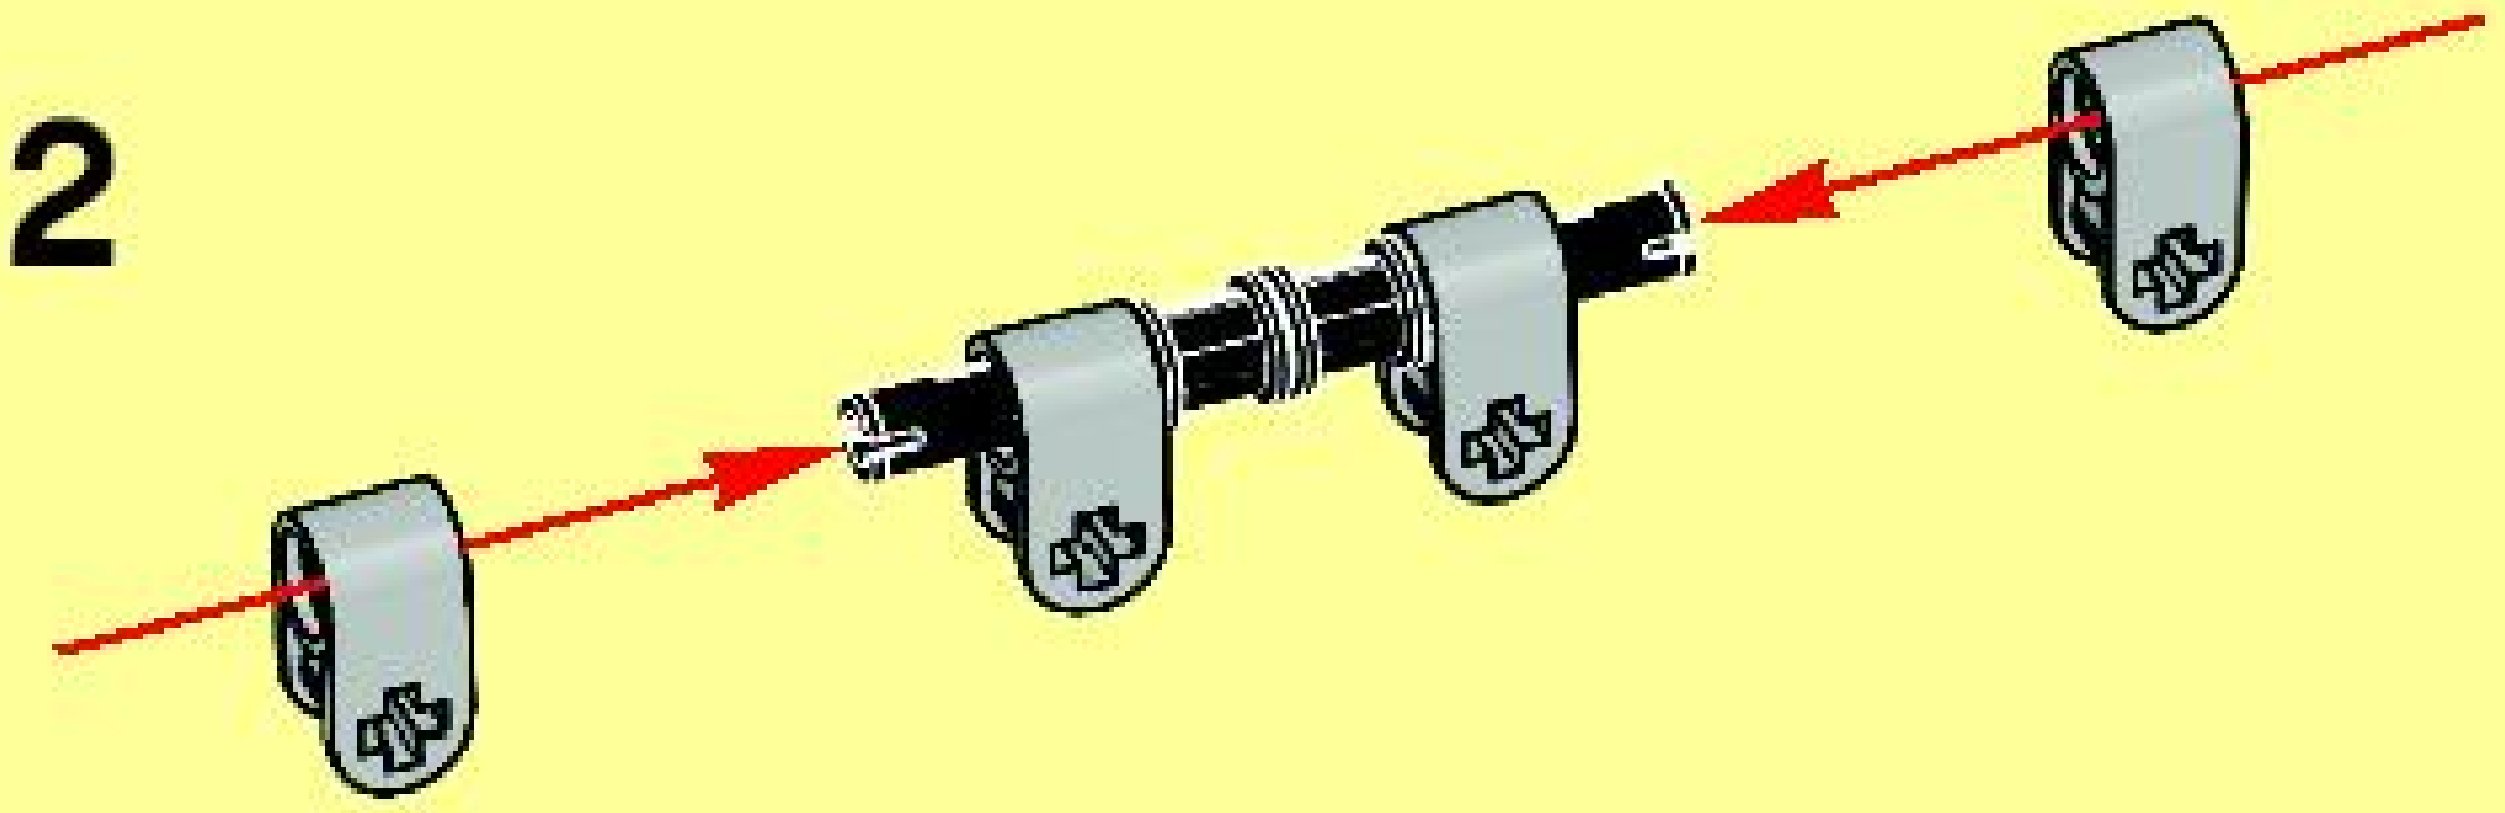

3

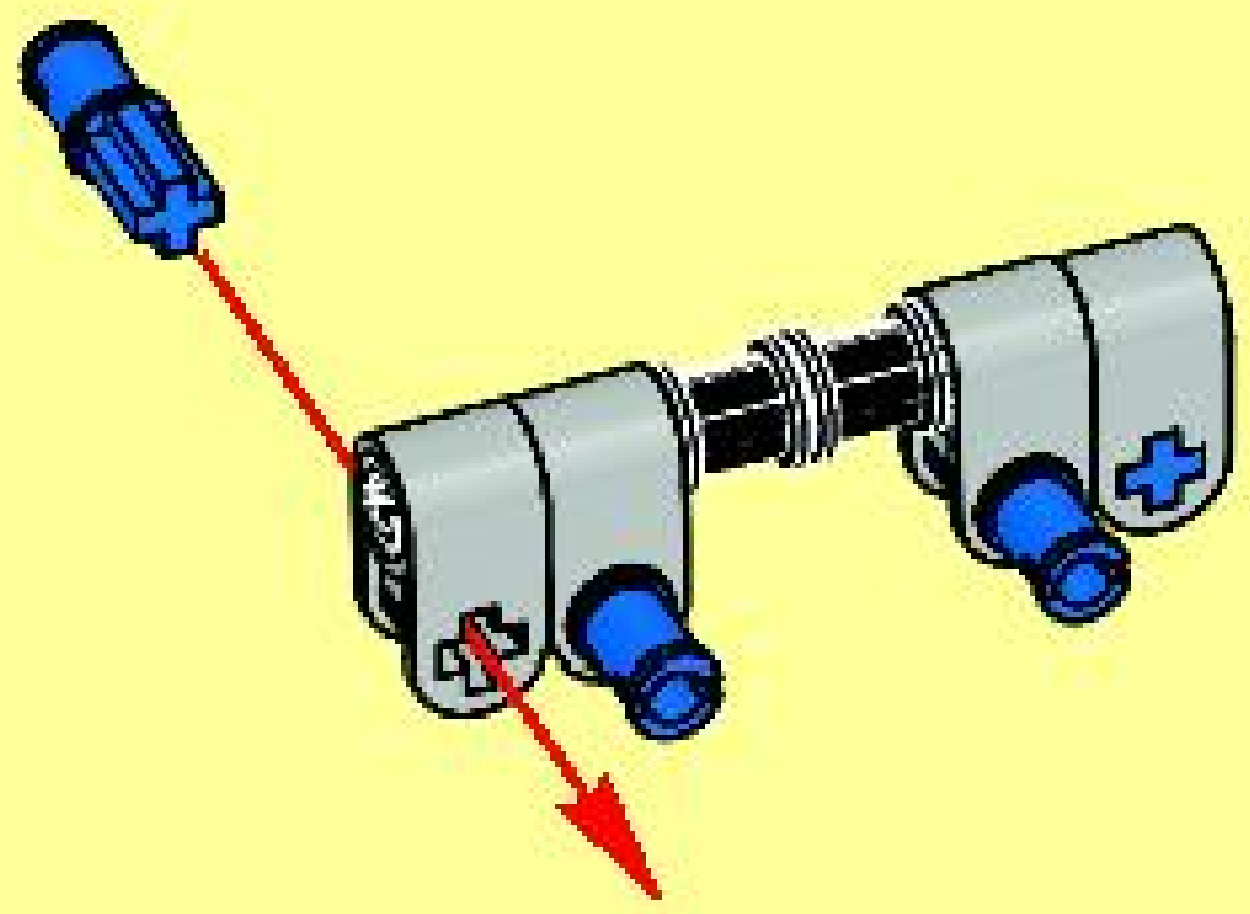


7

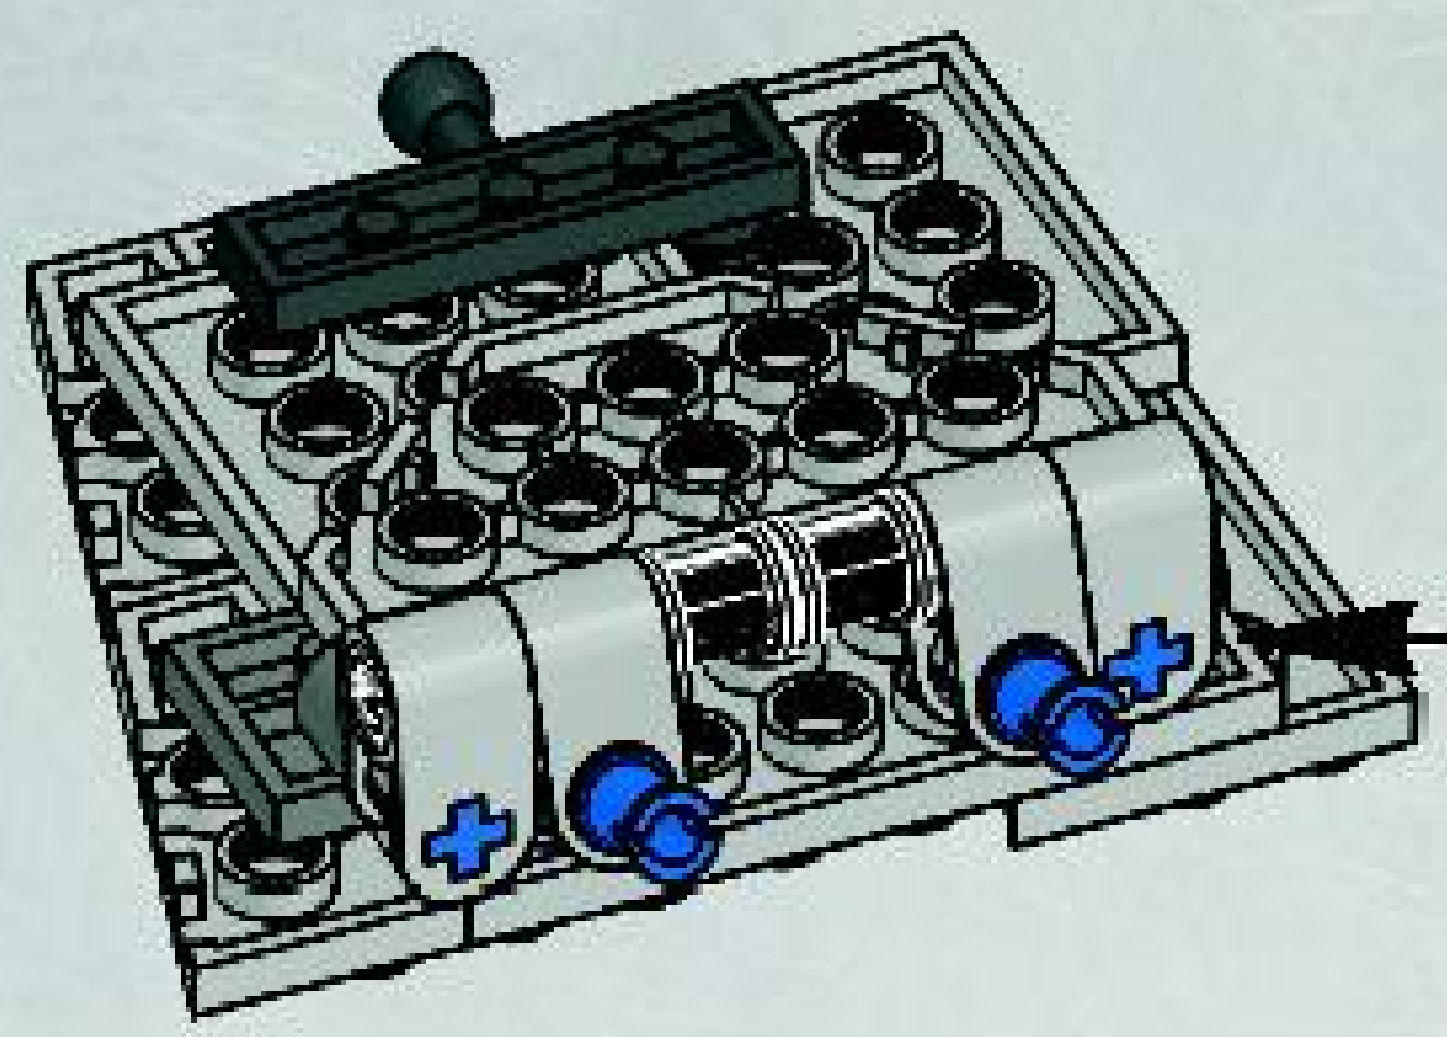





8

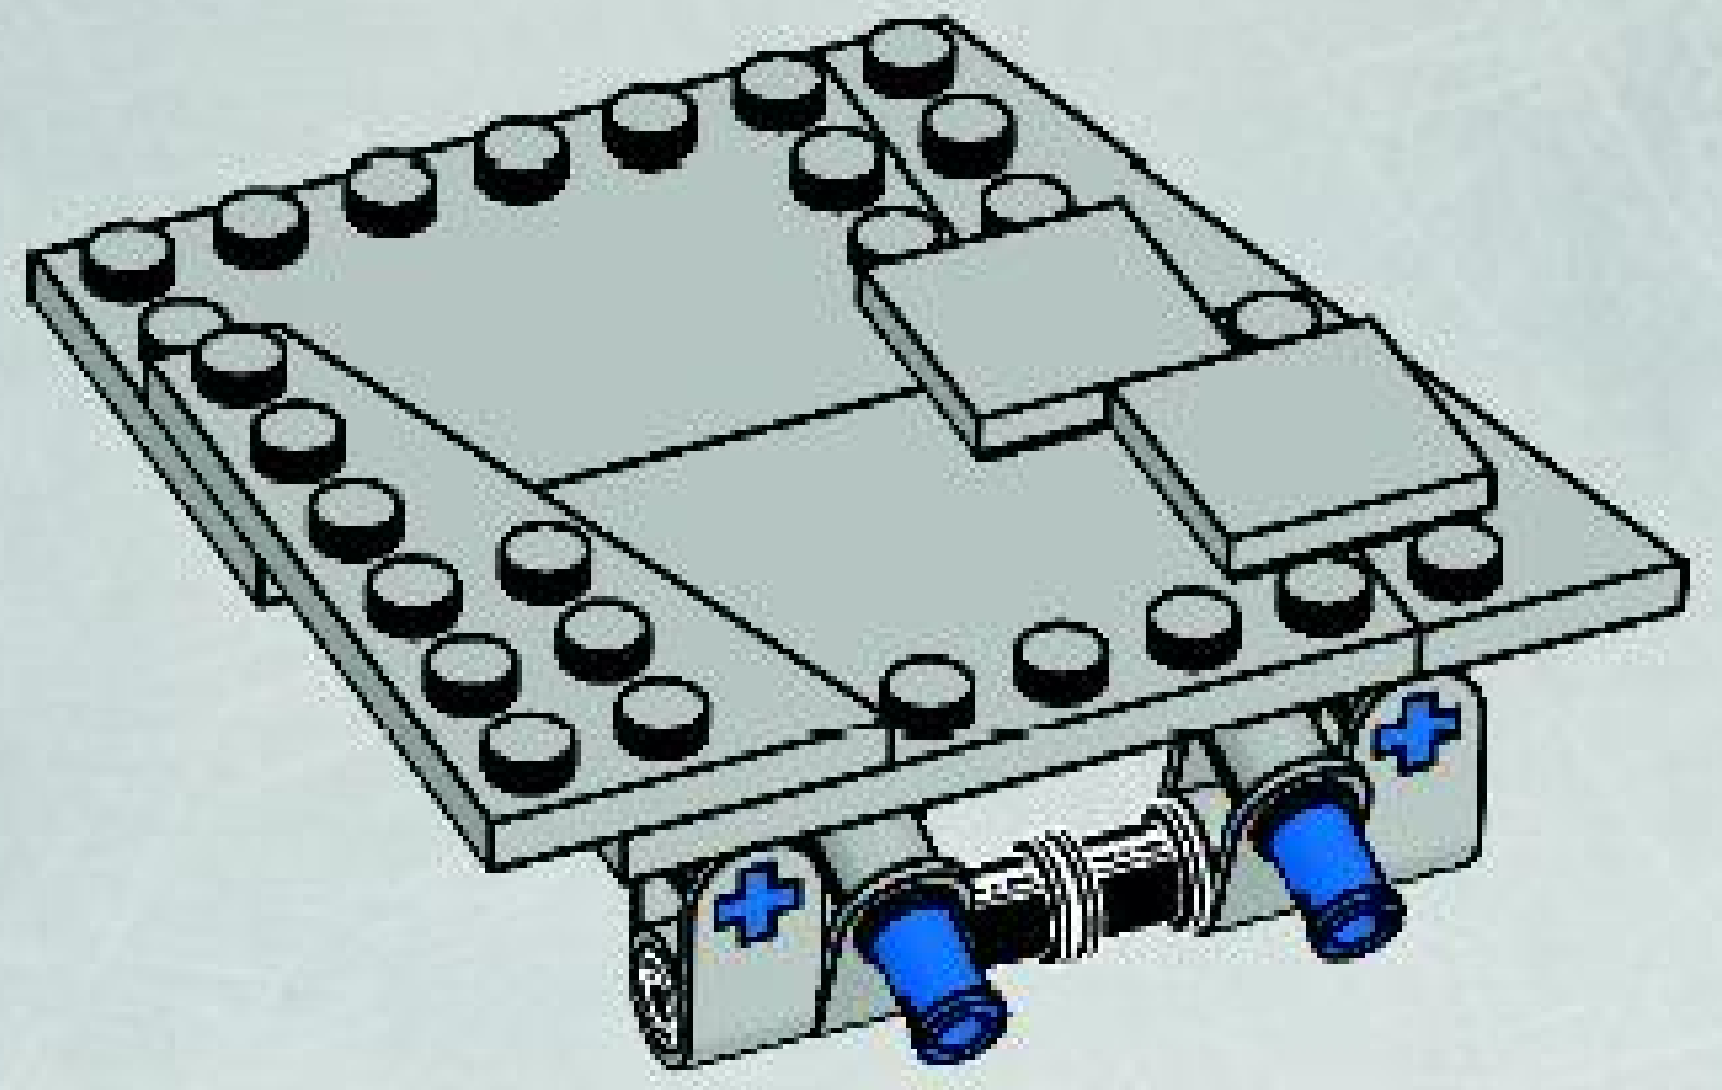


2x

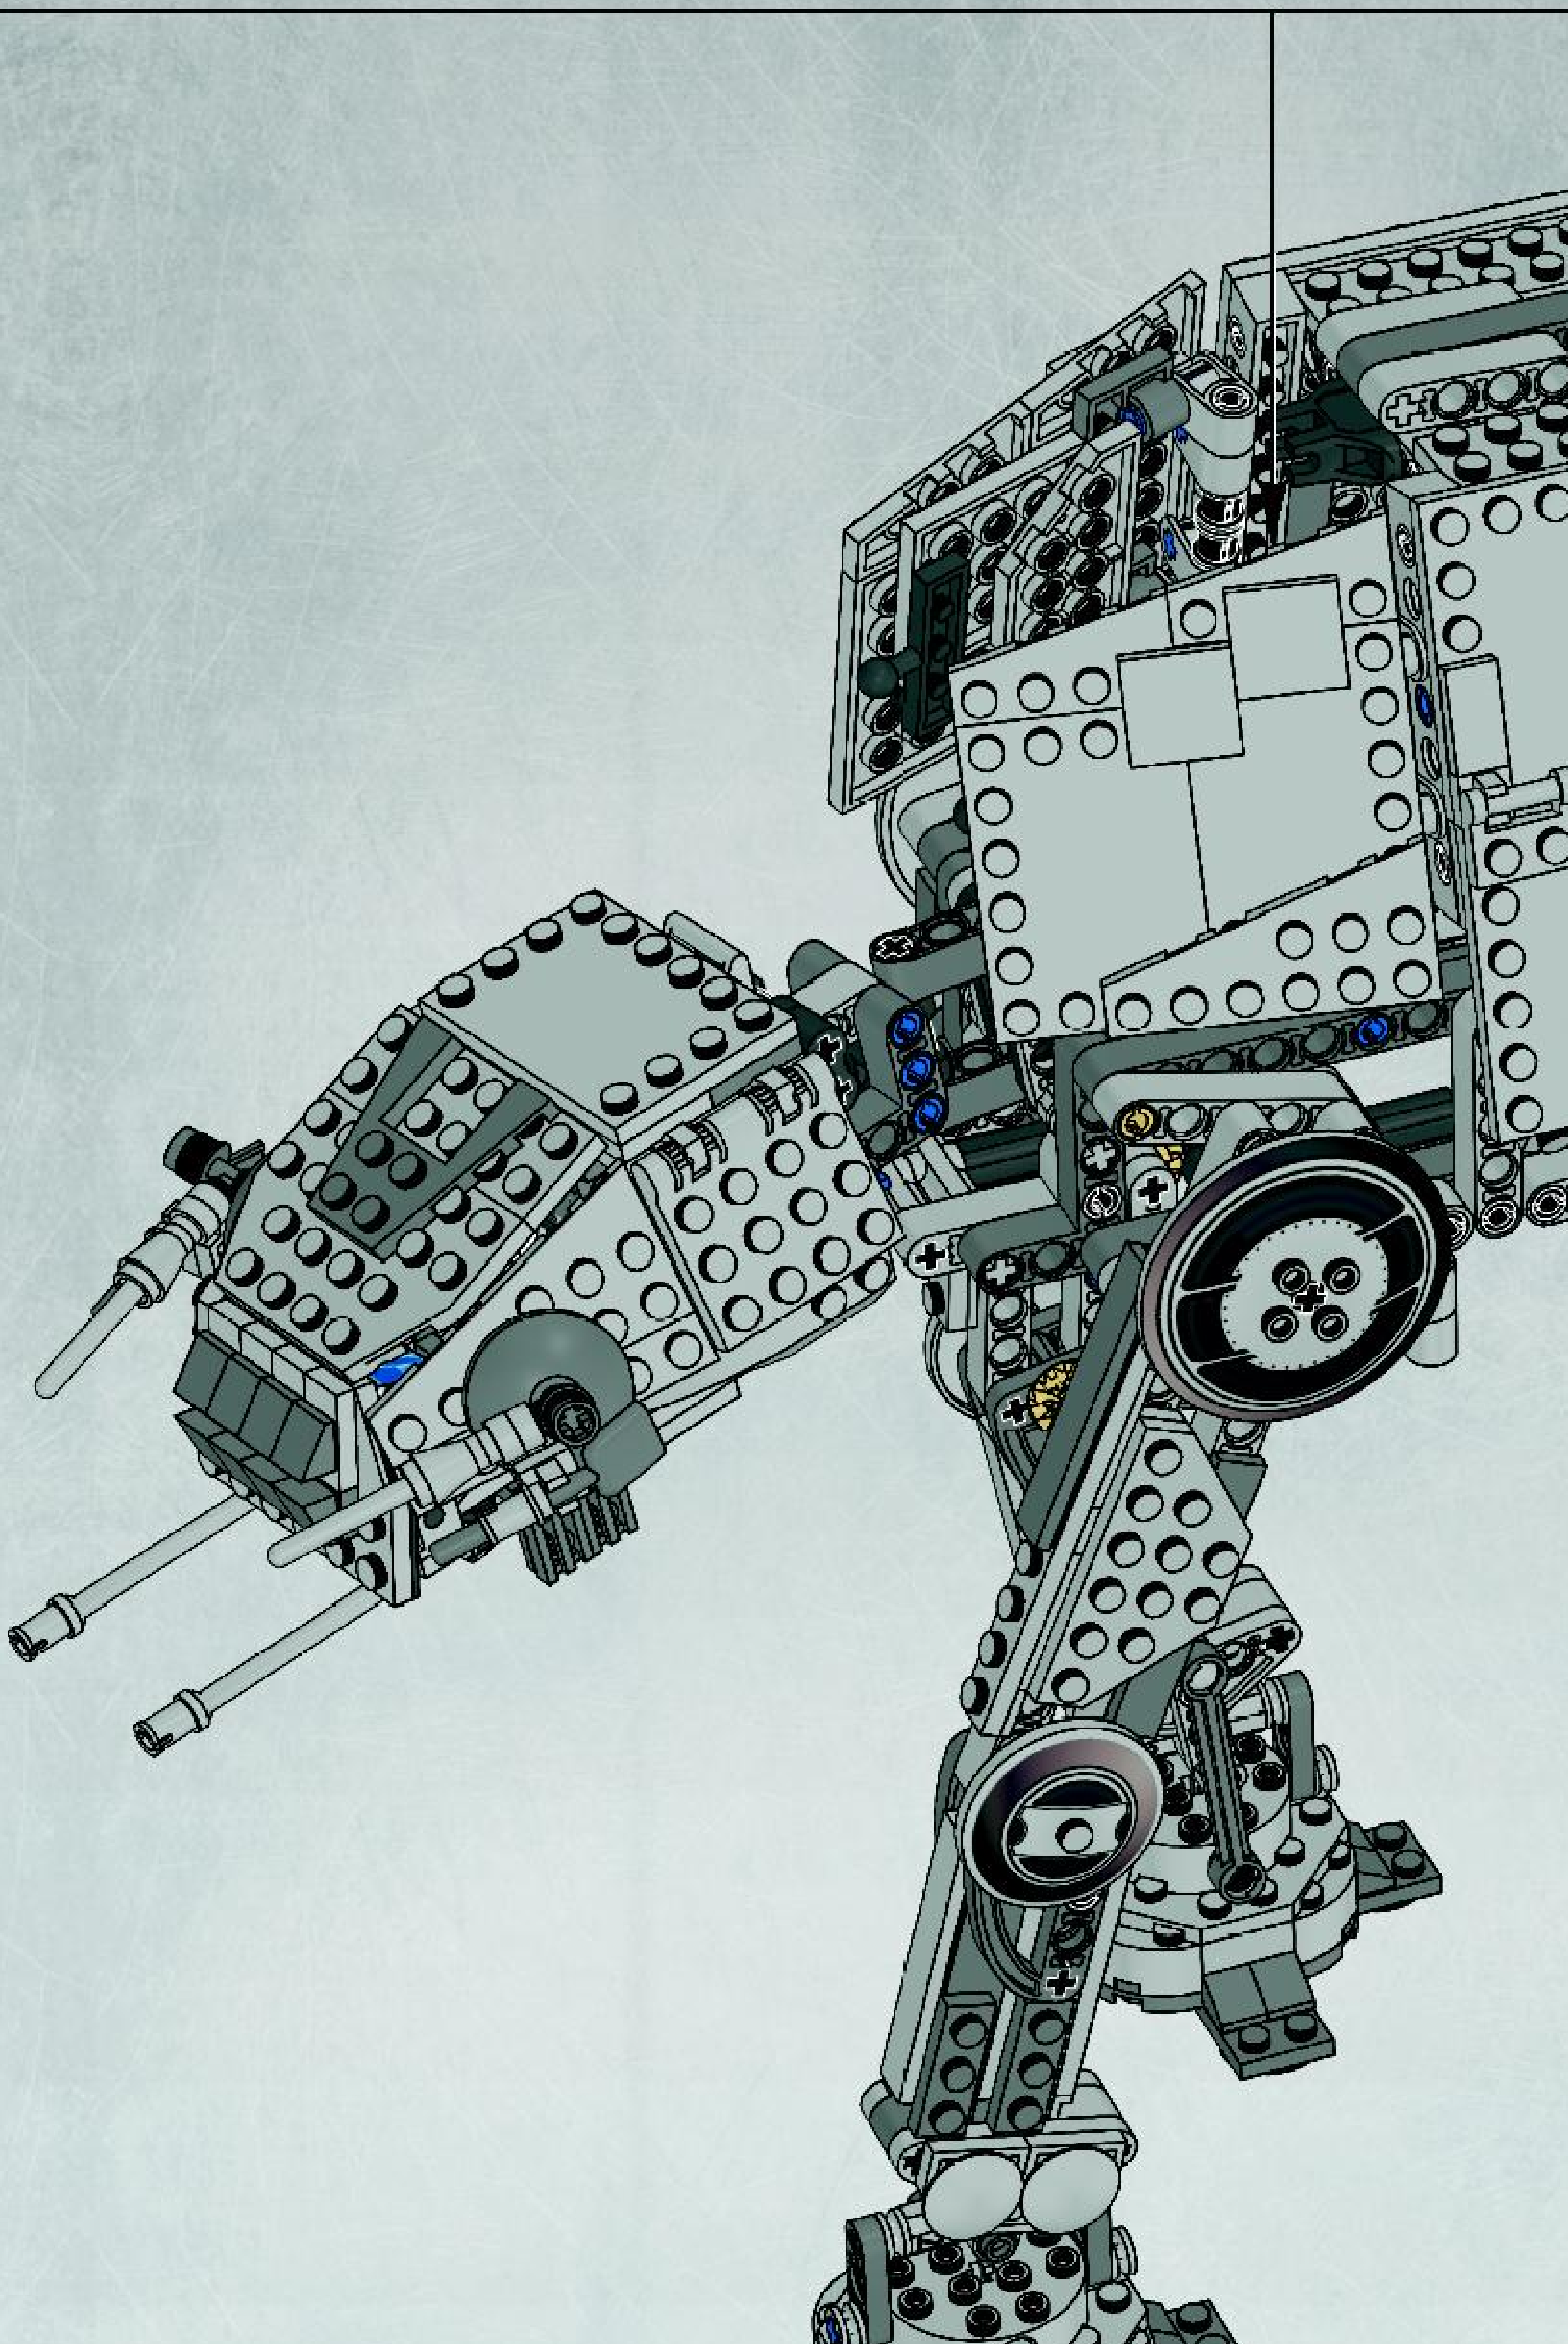


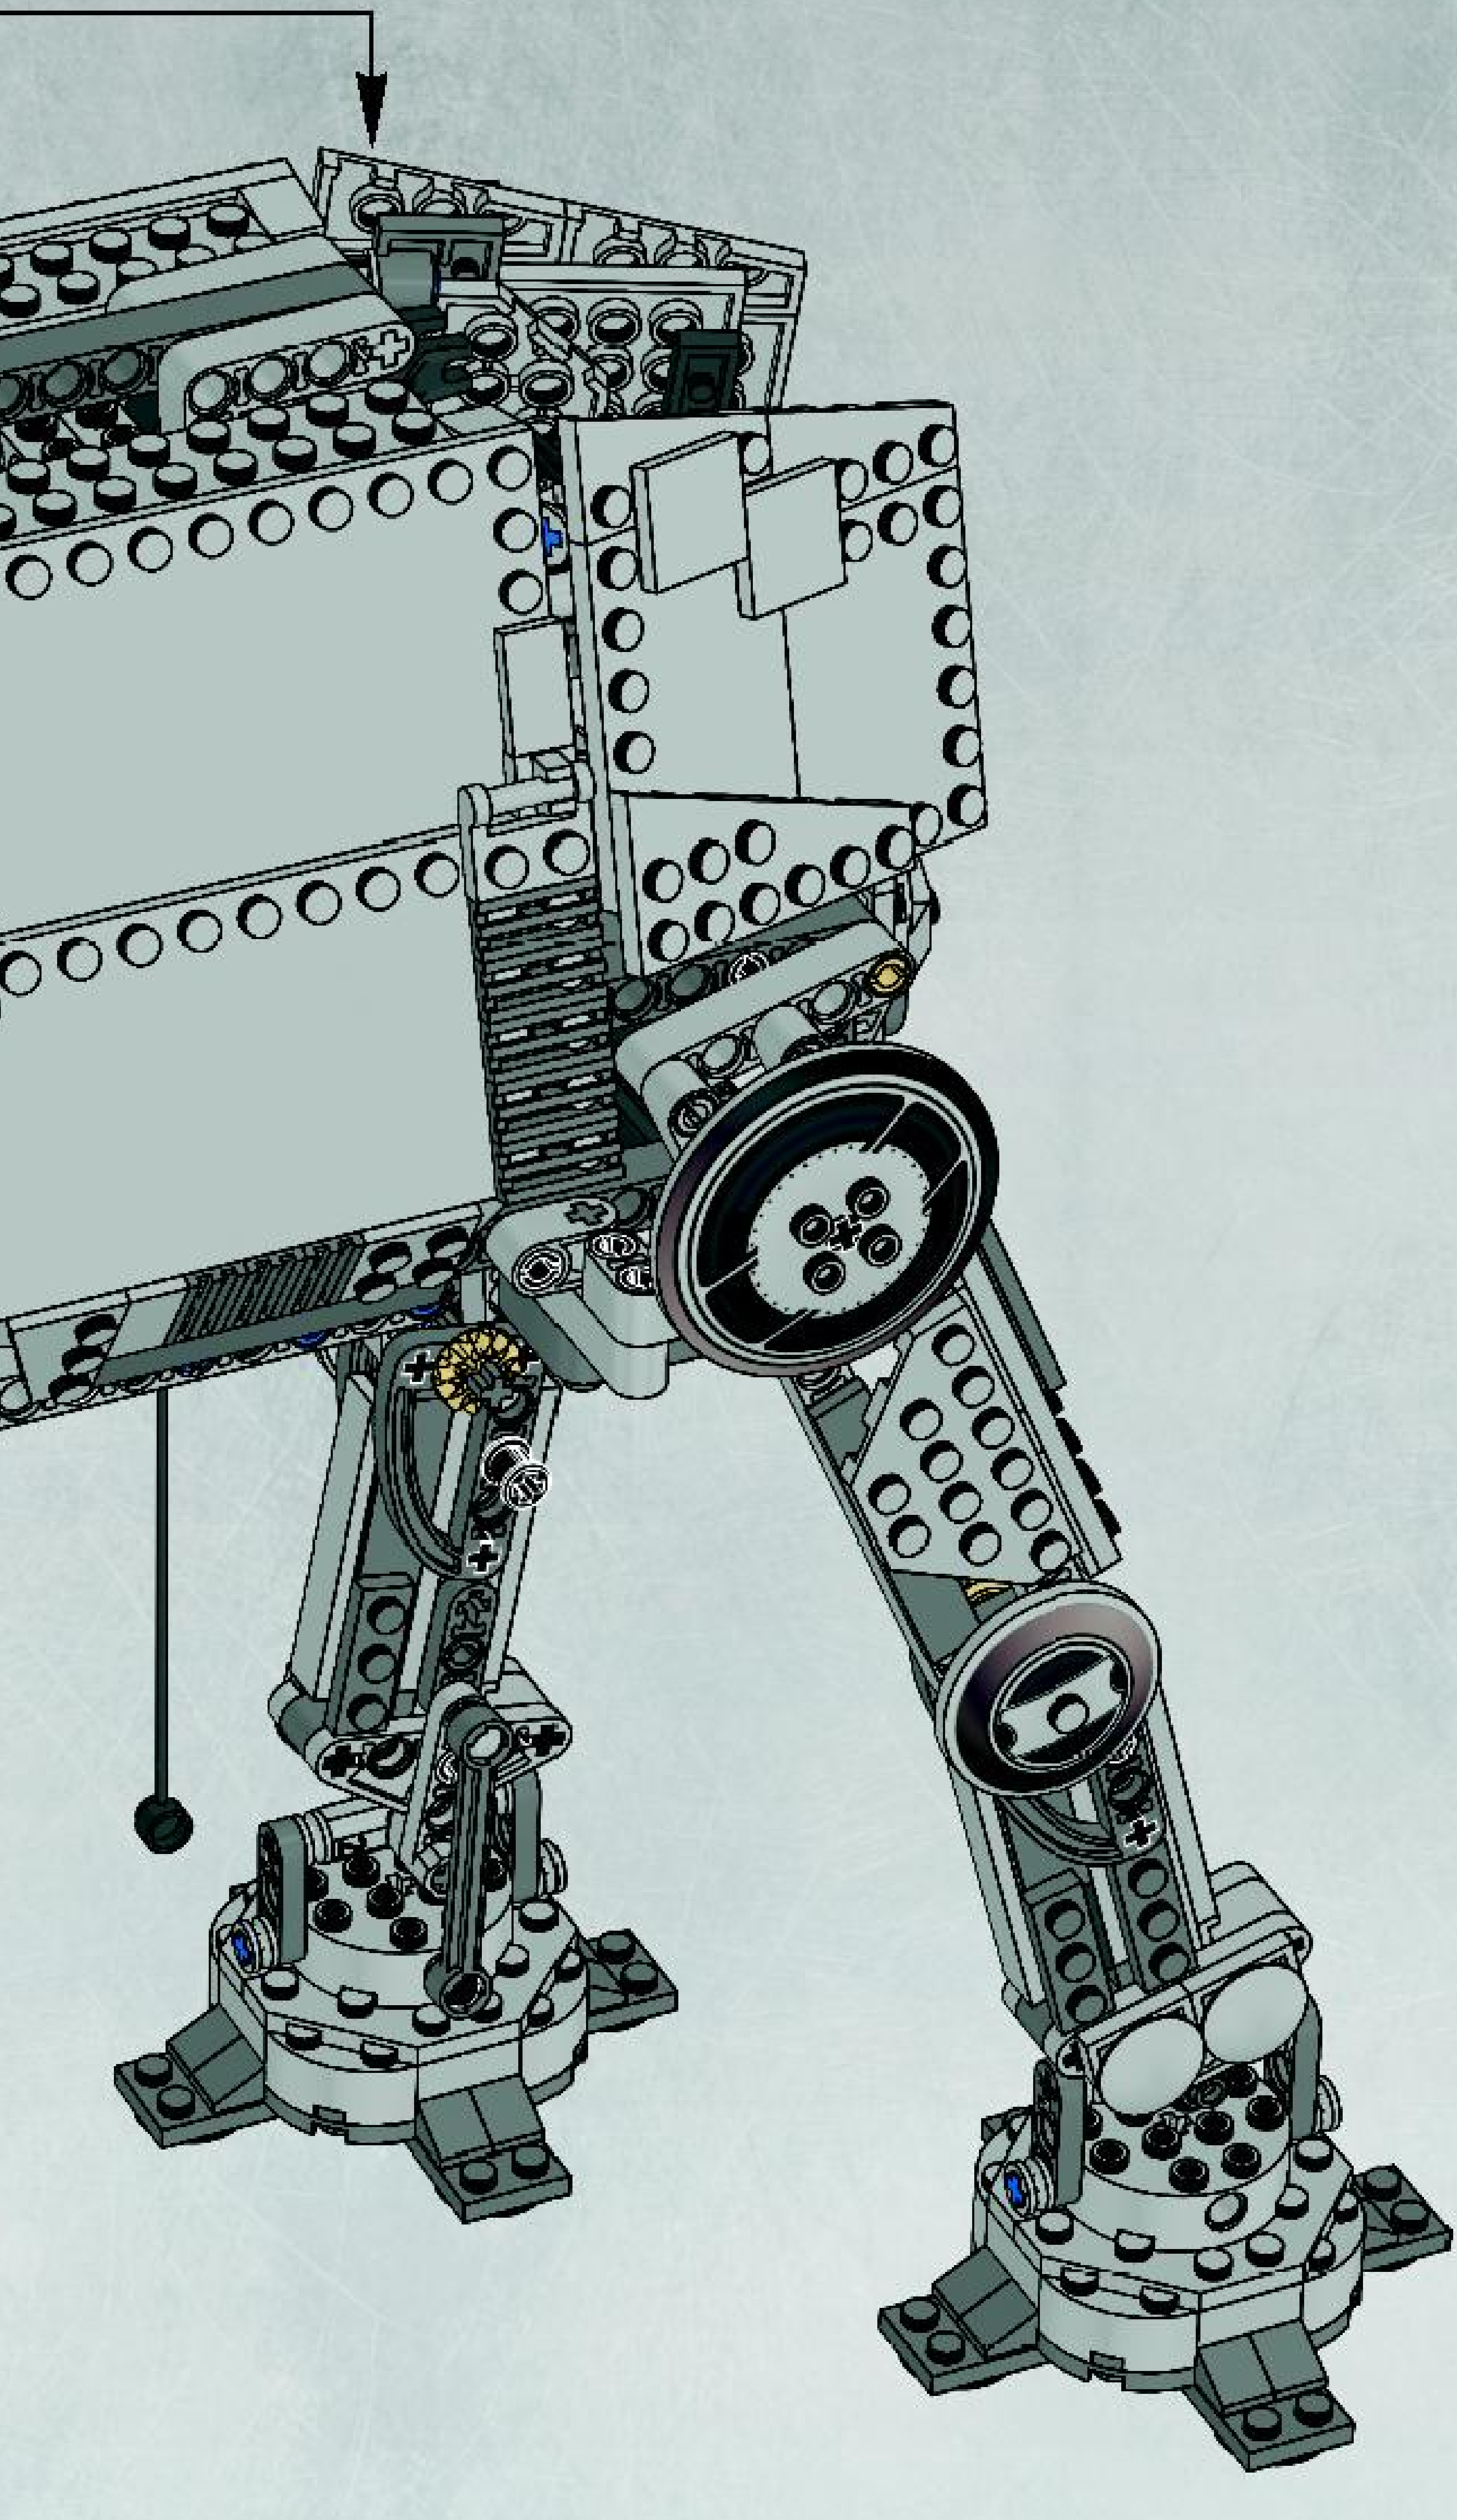





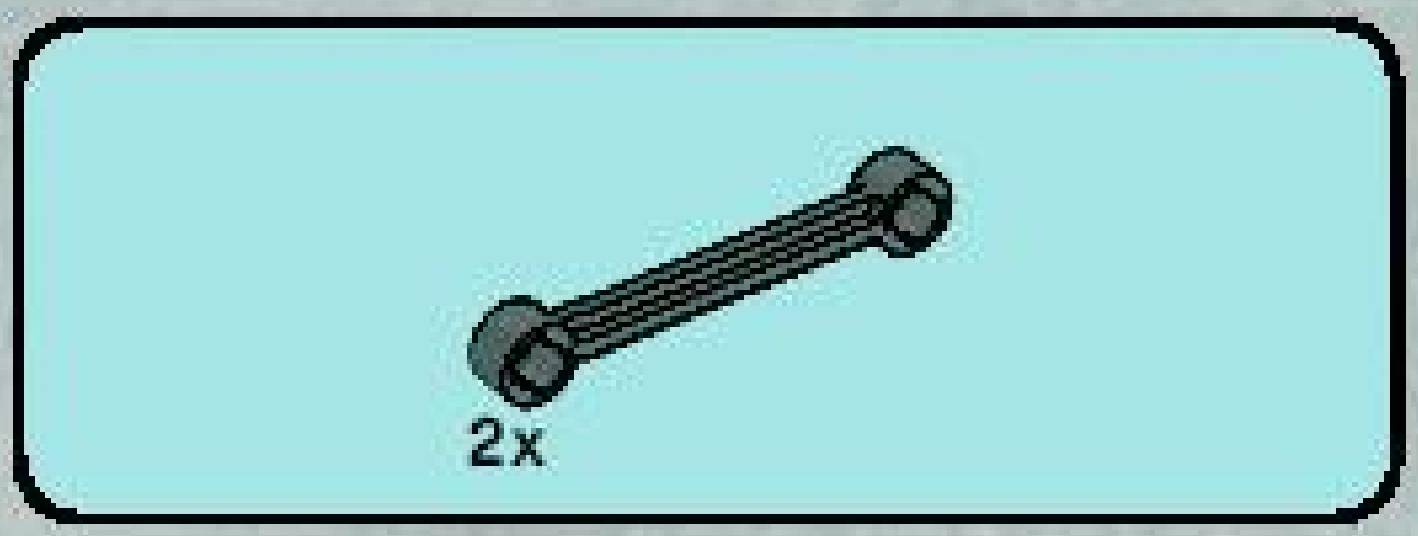


45

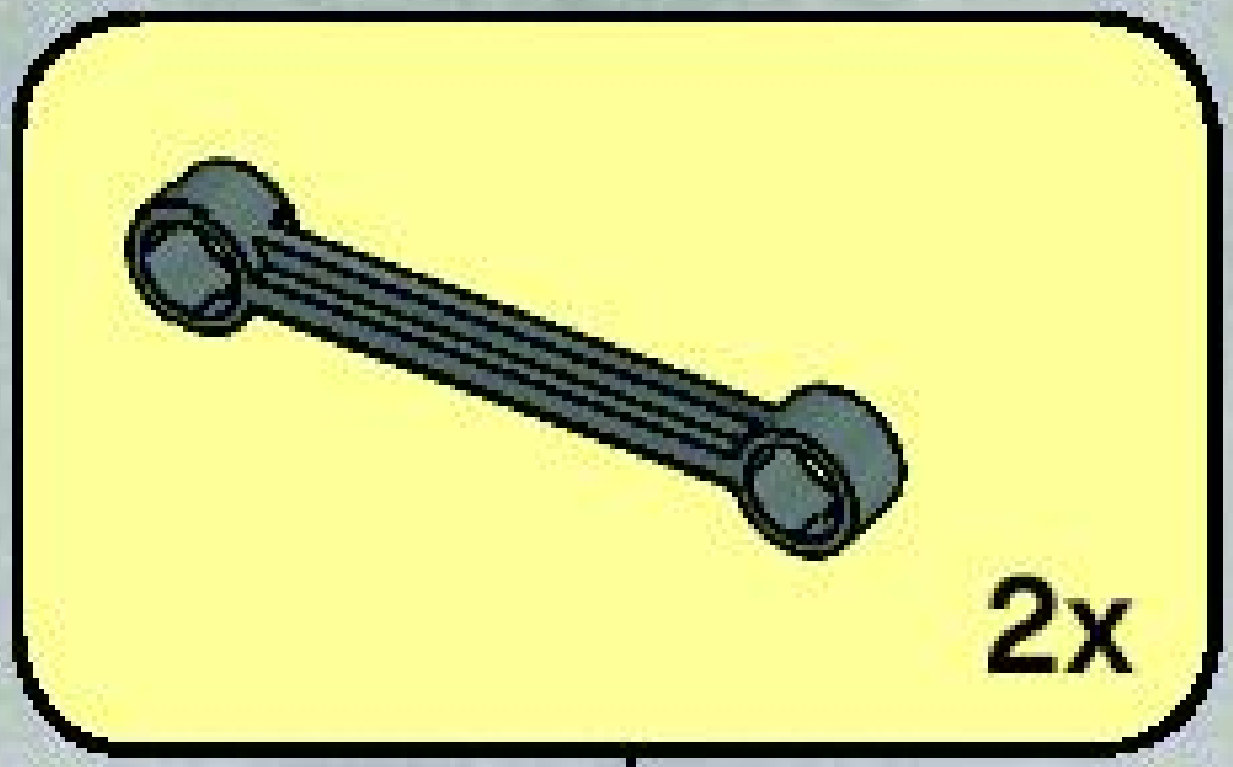

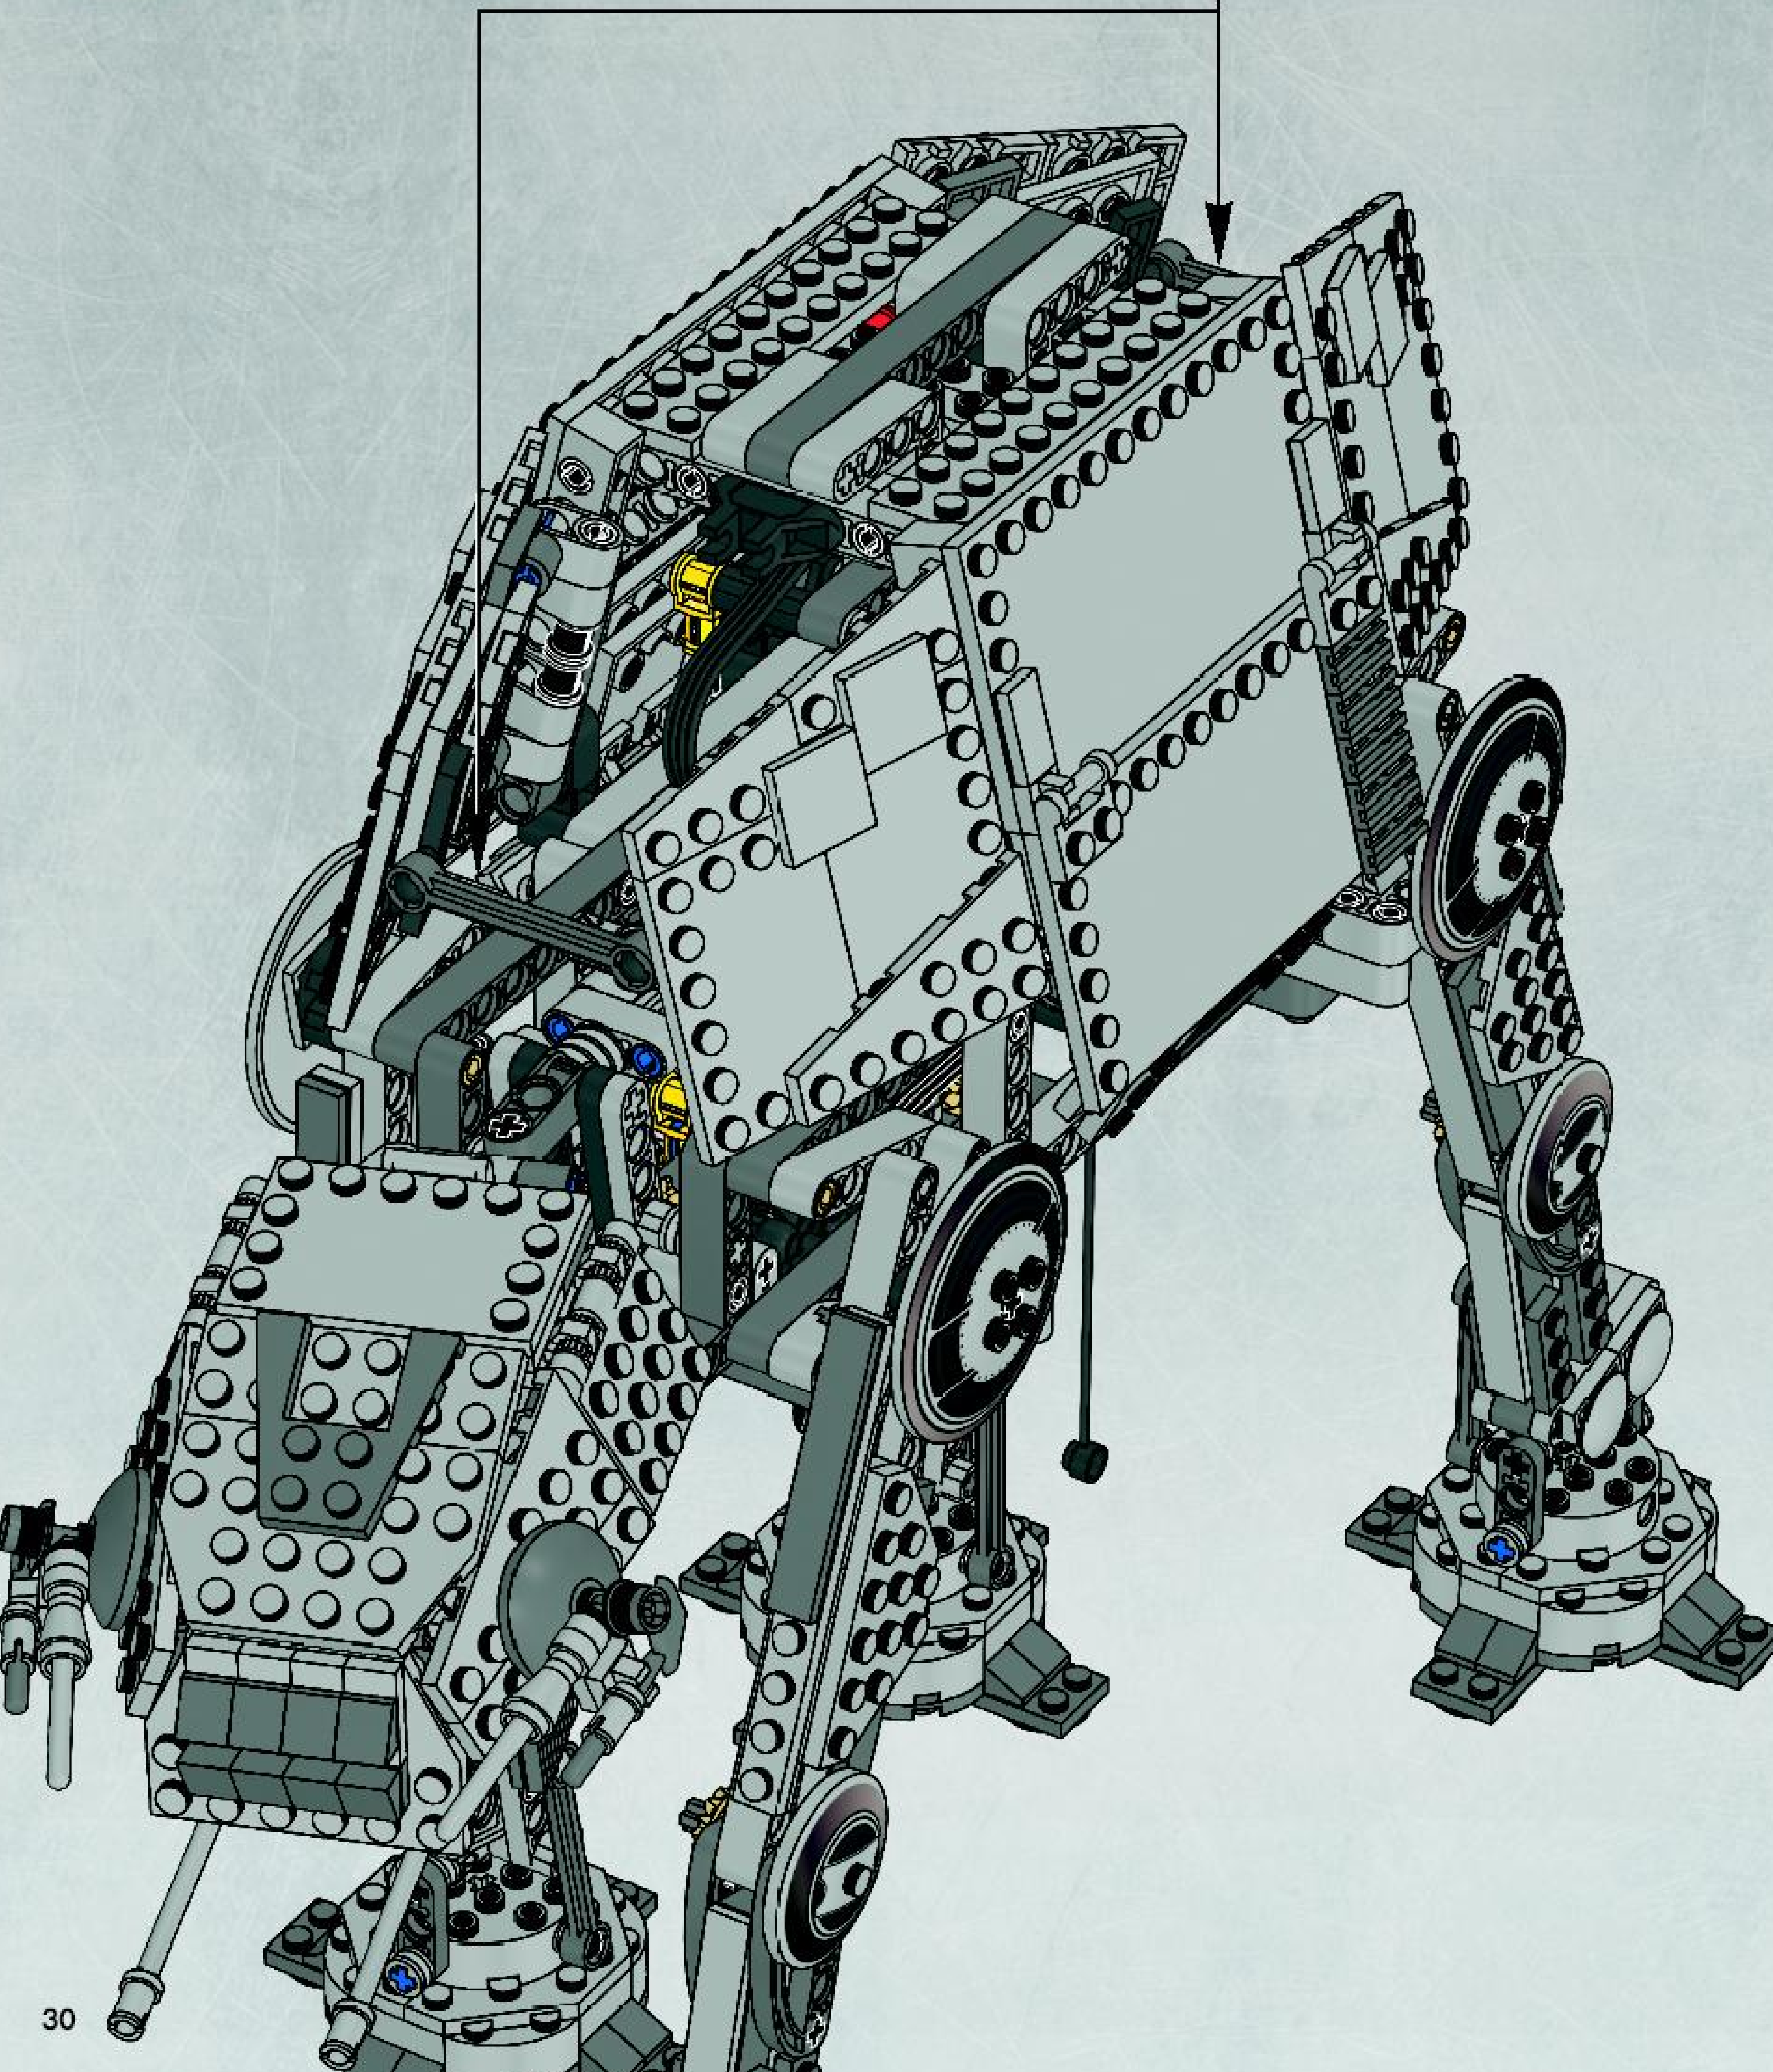


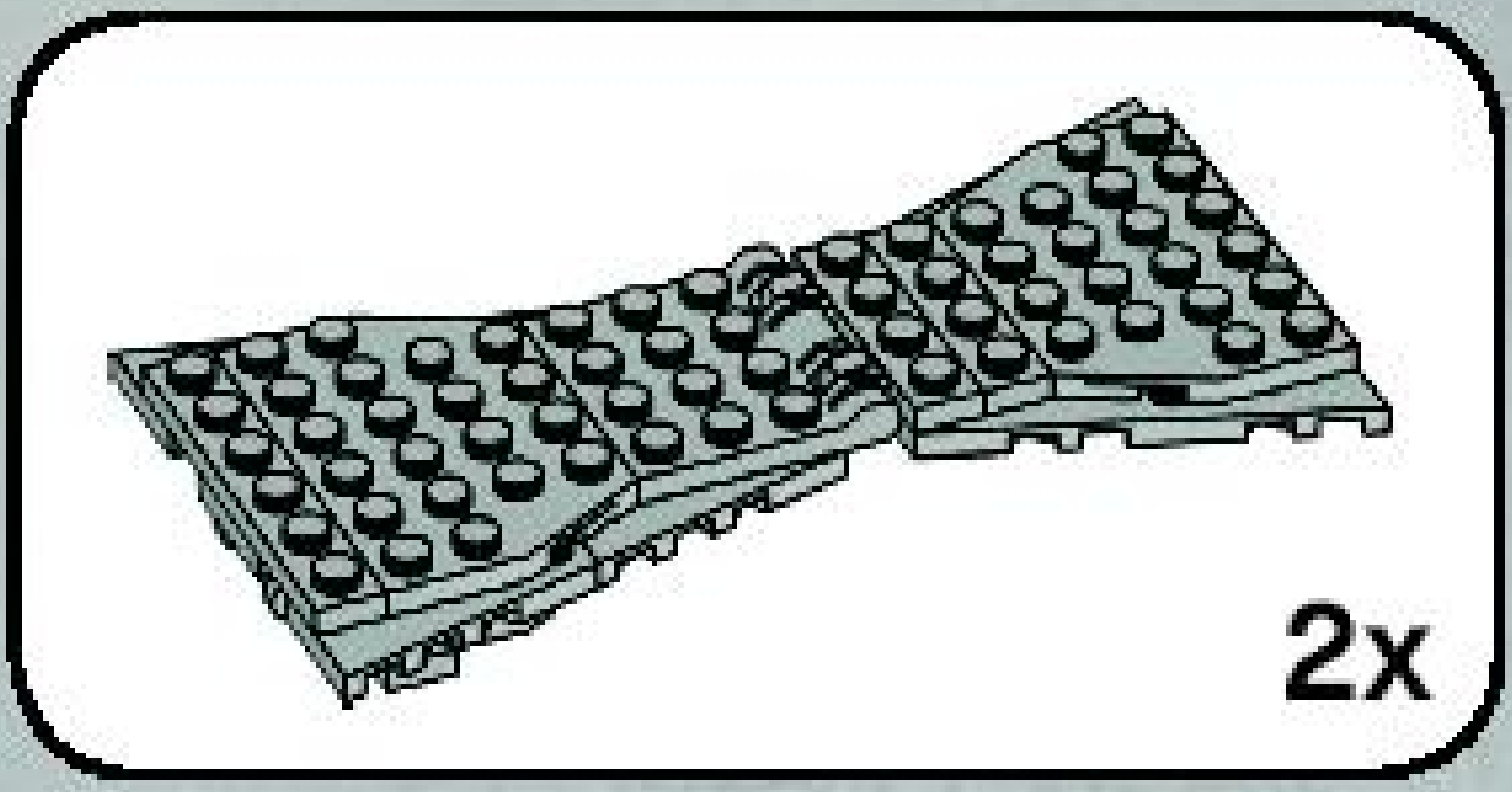

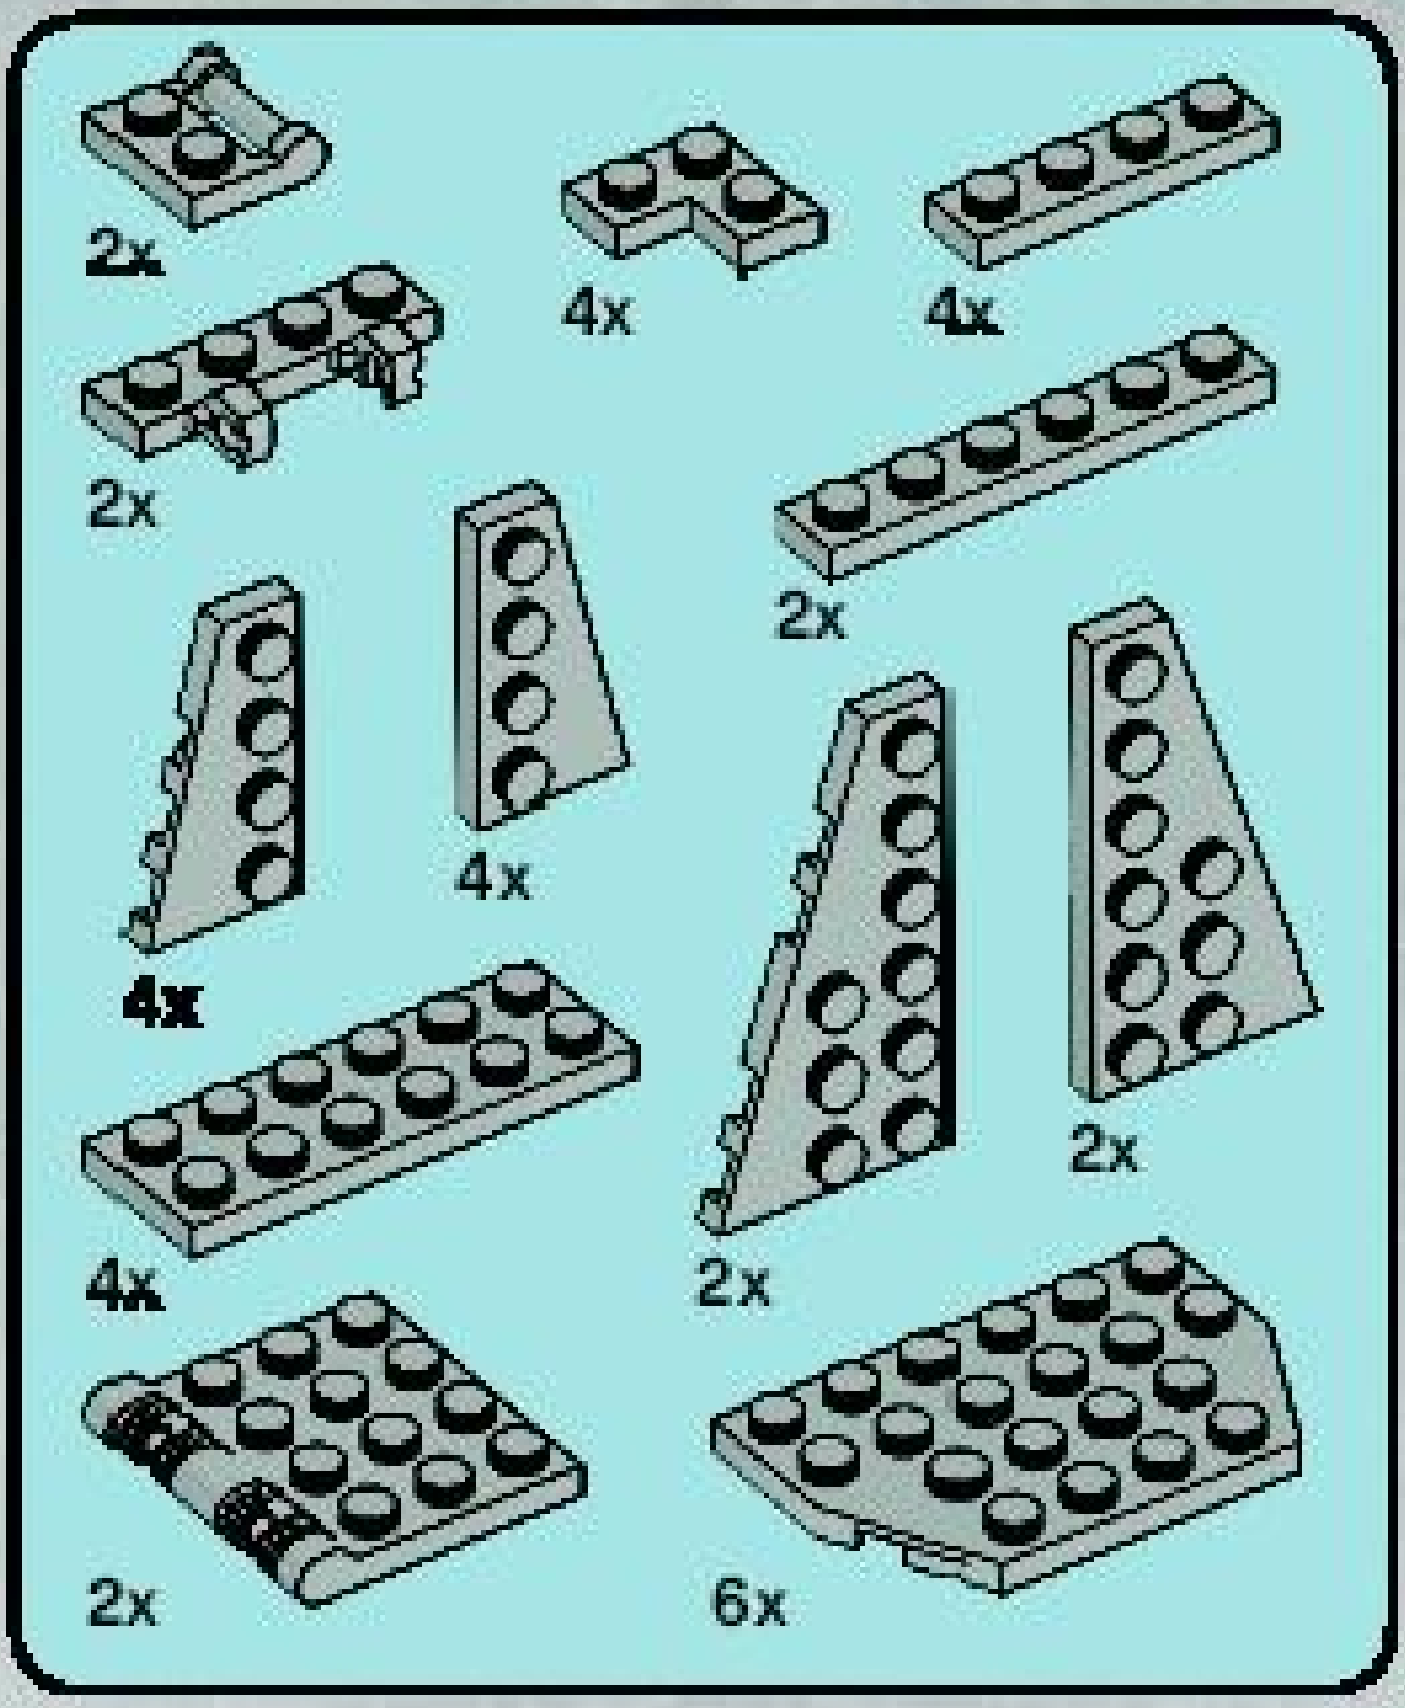


46


1

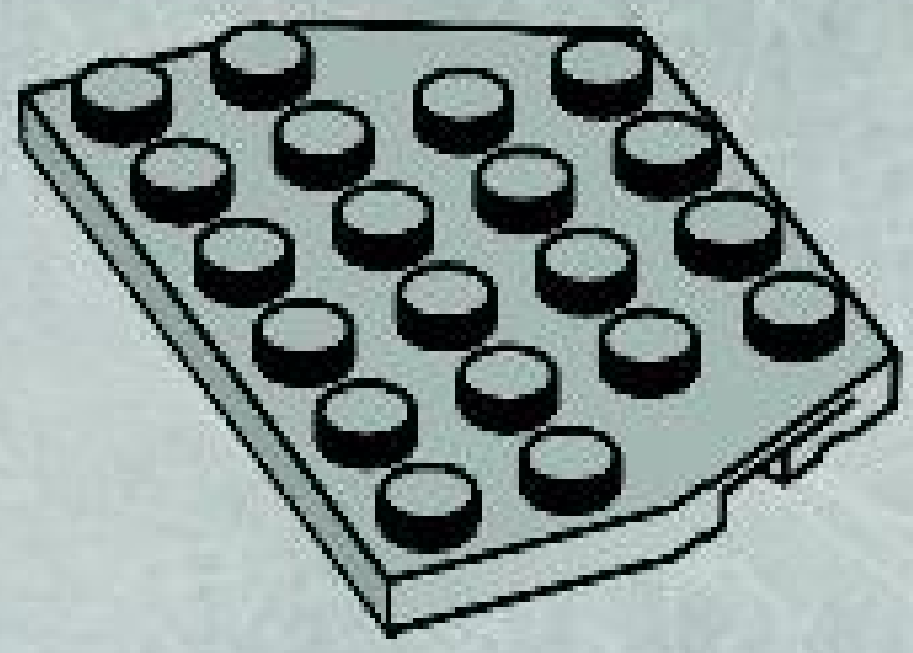


2

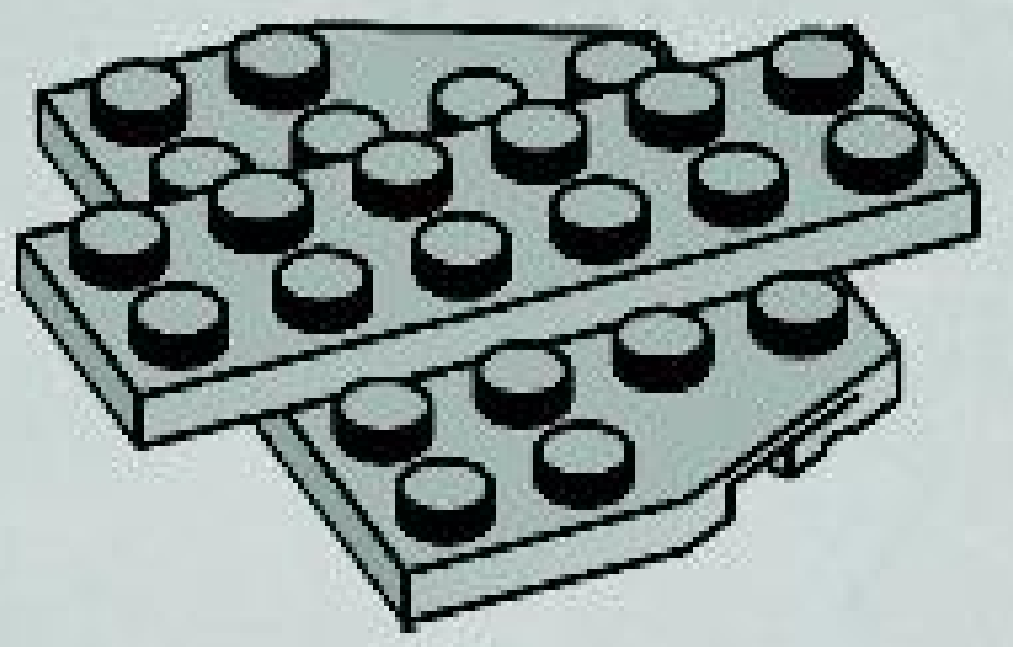


3

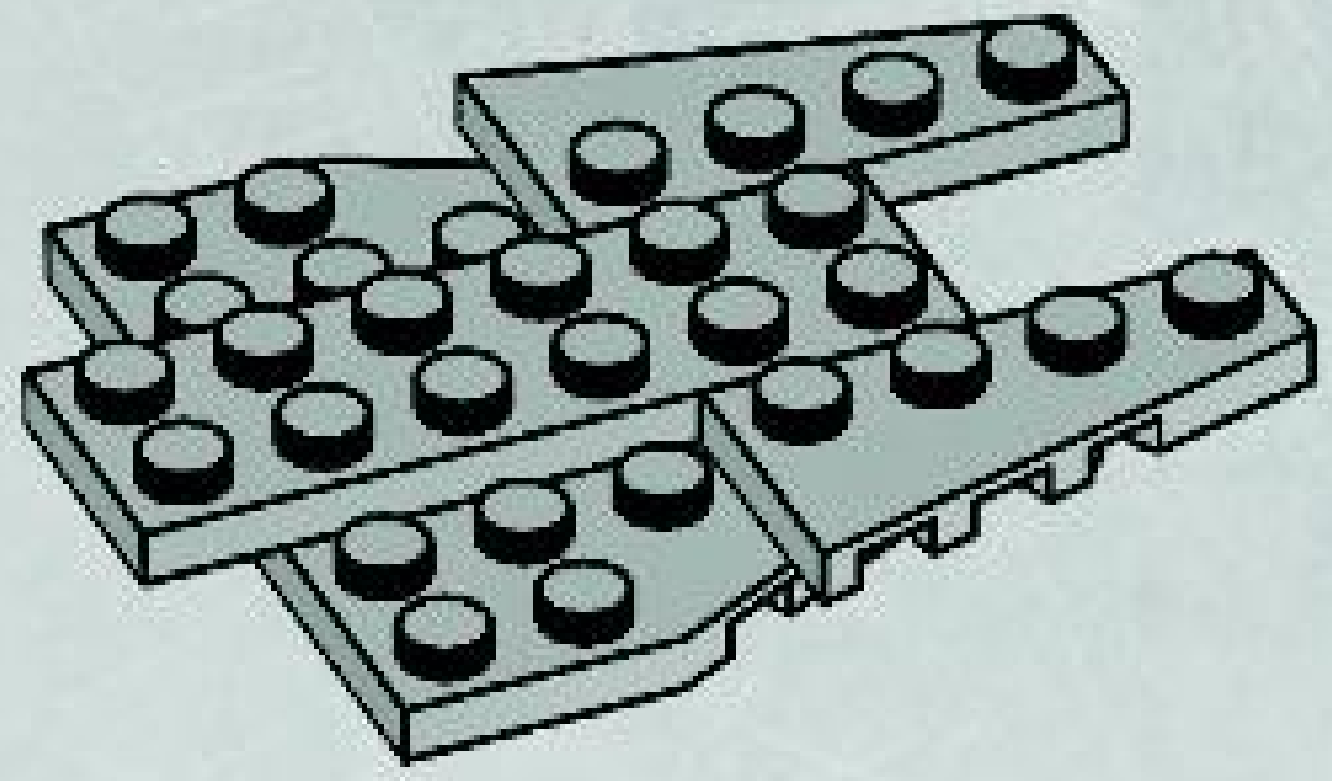


4

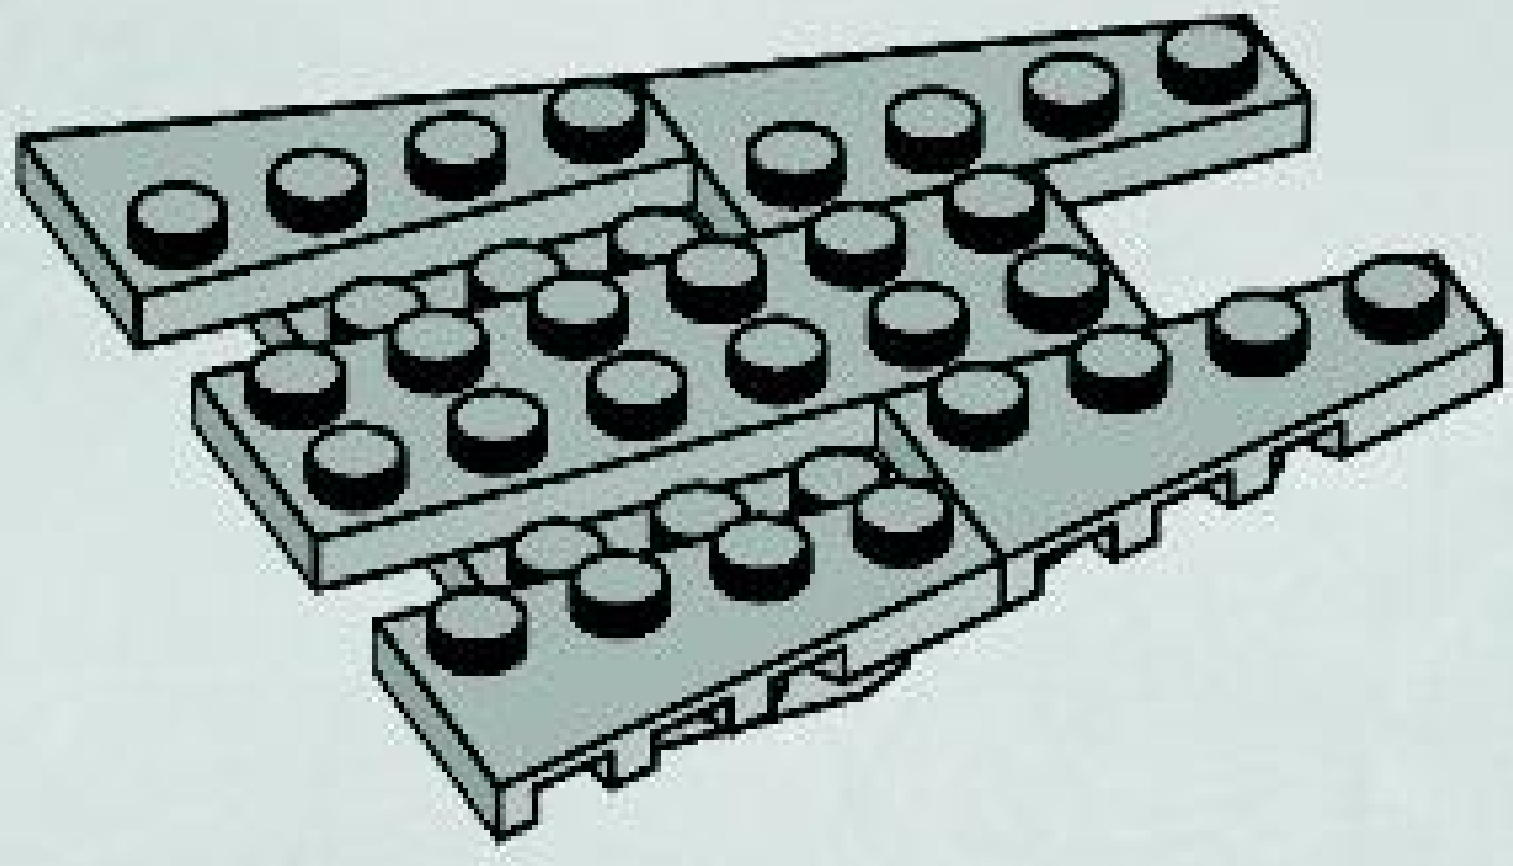


5

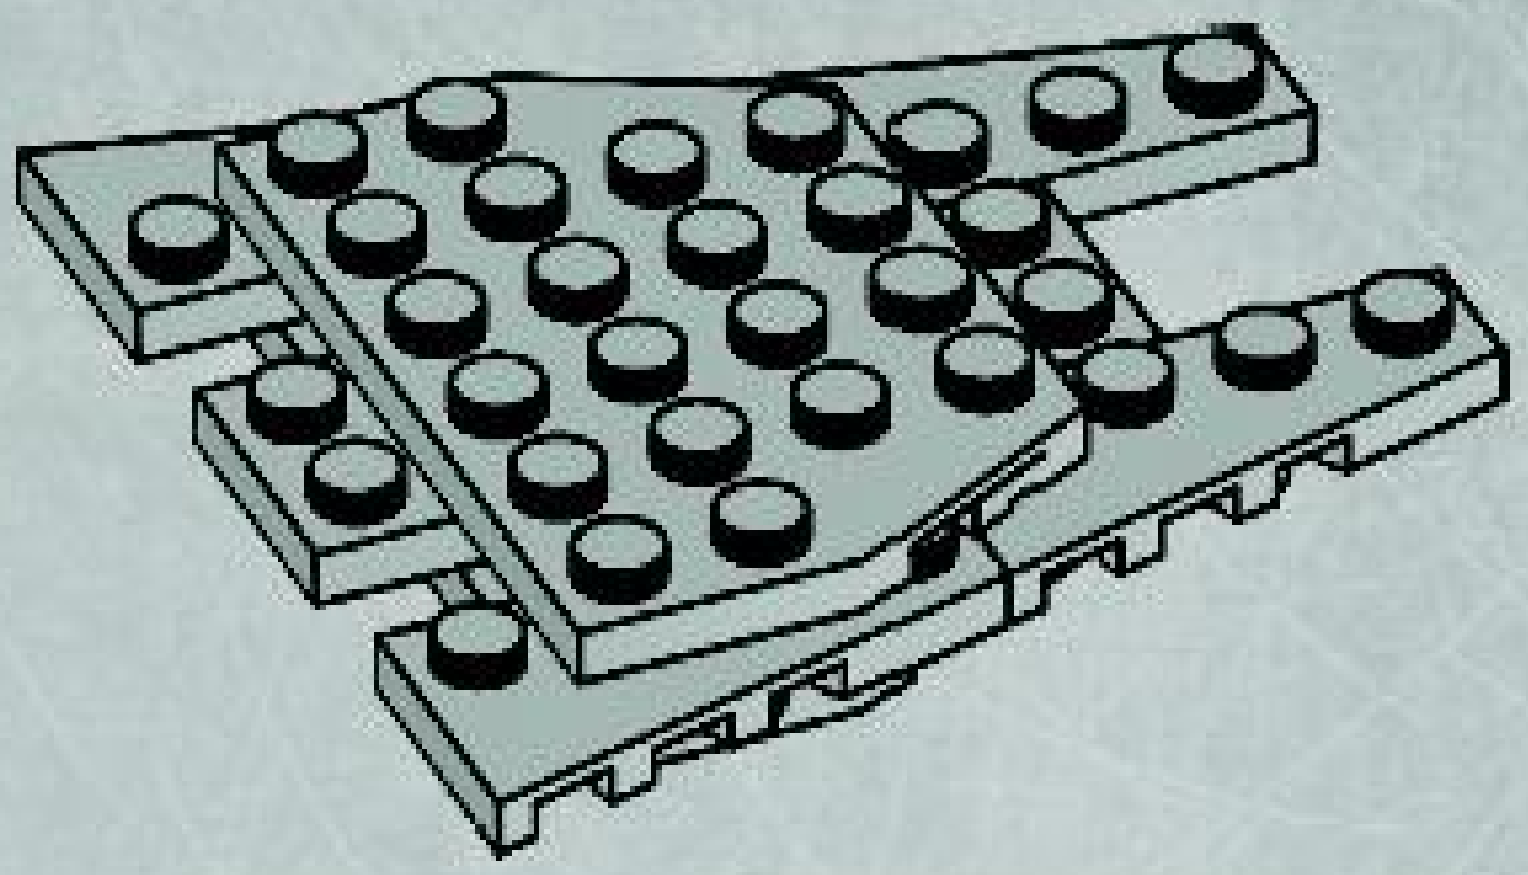

6

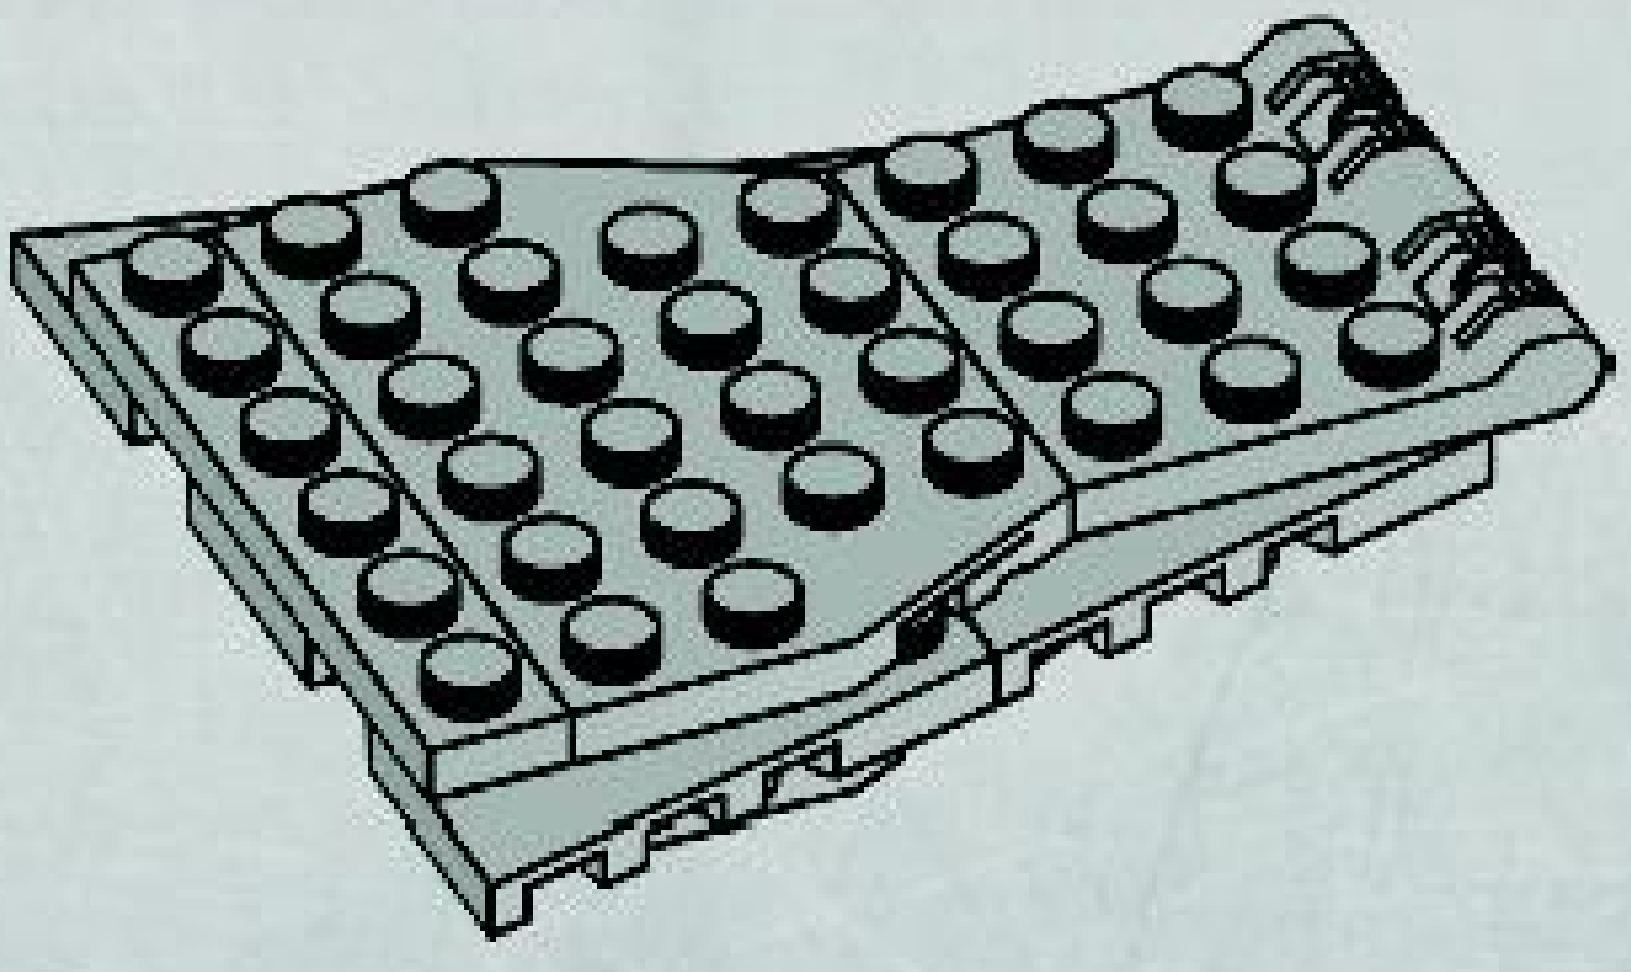



7

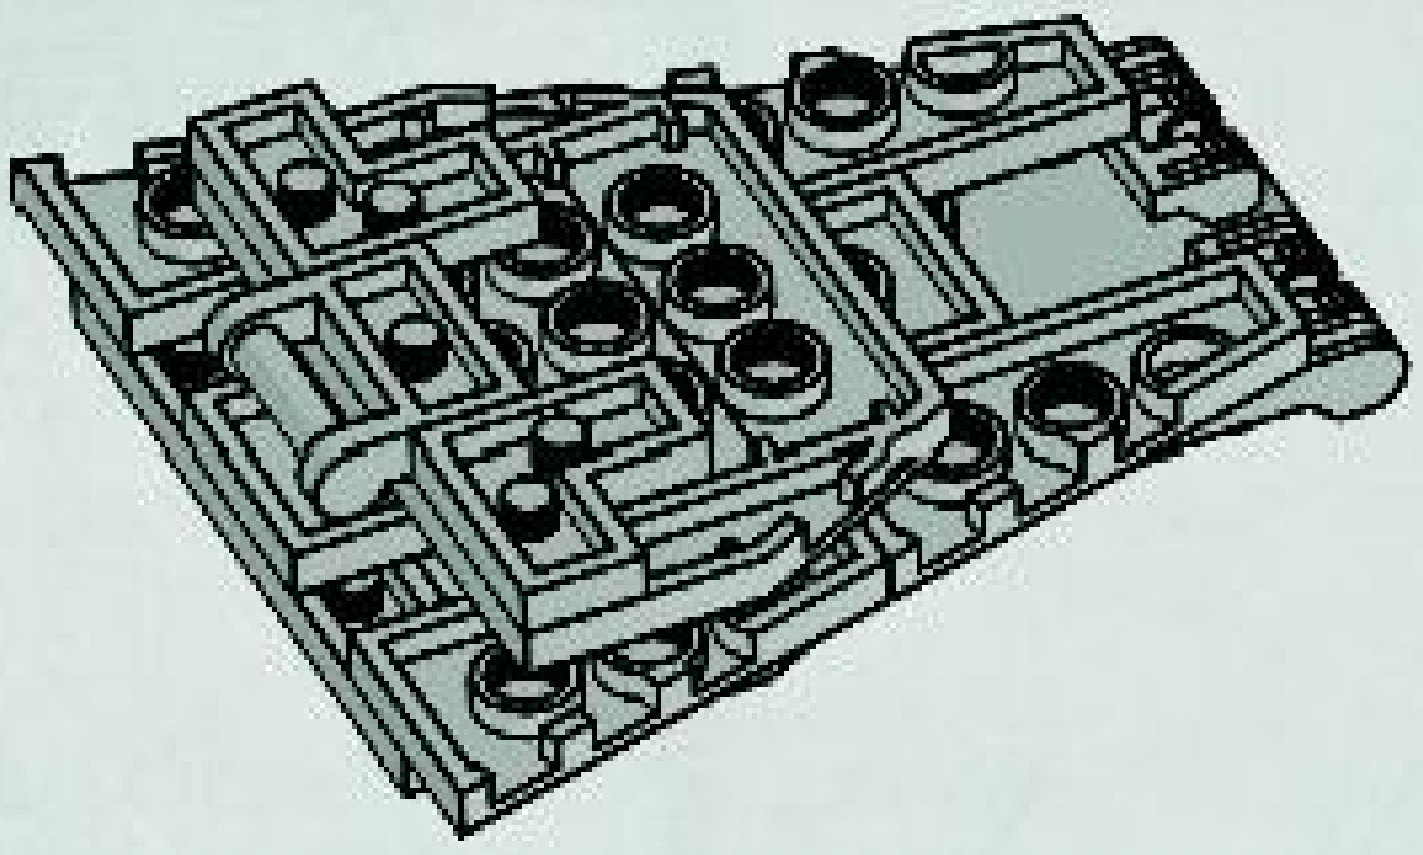




8

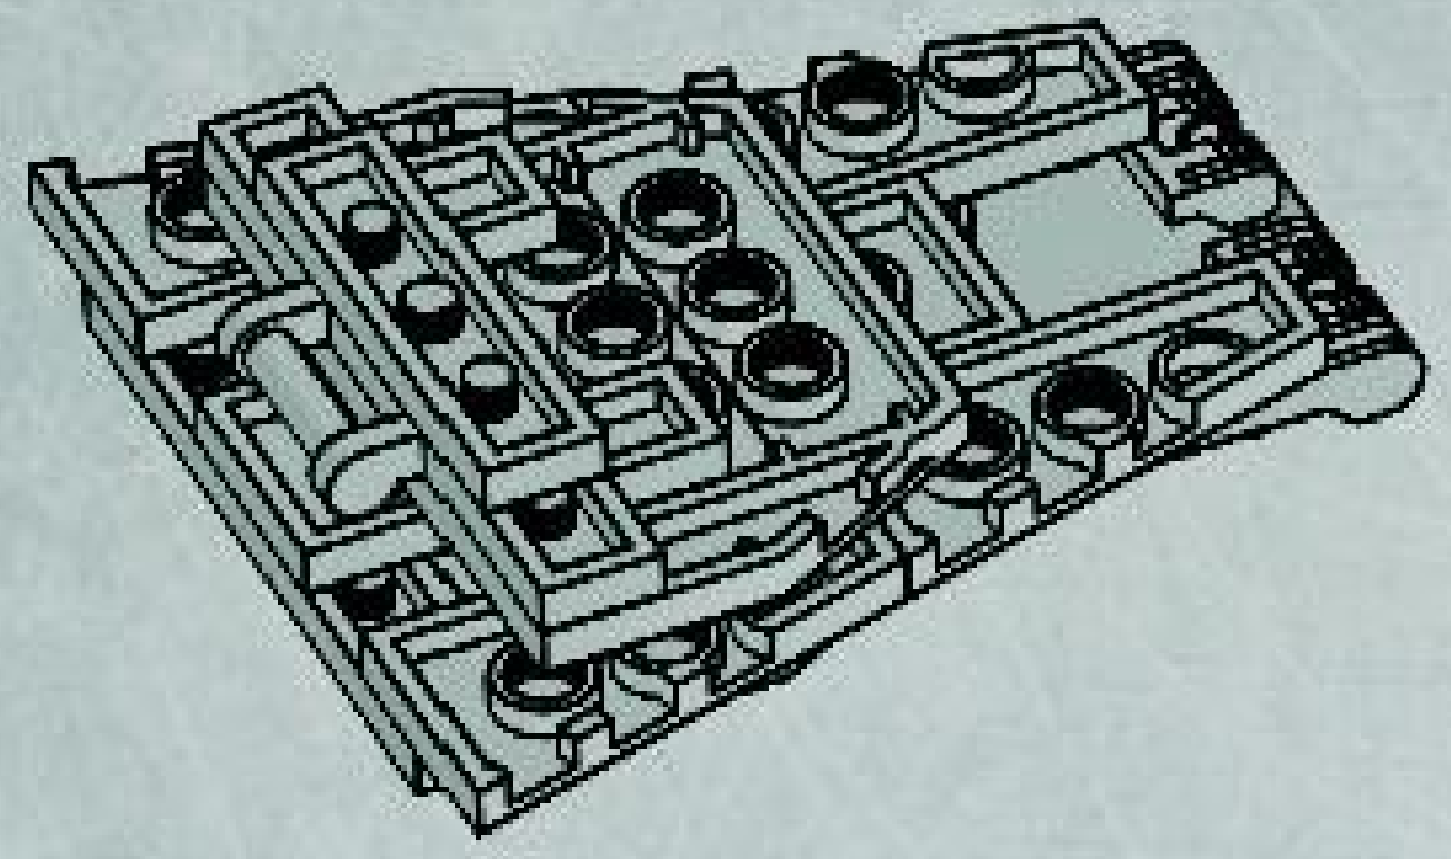


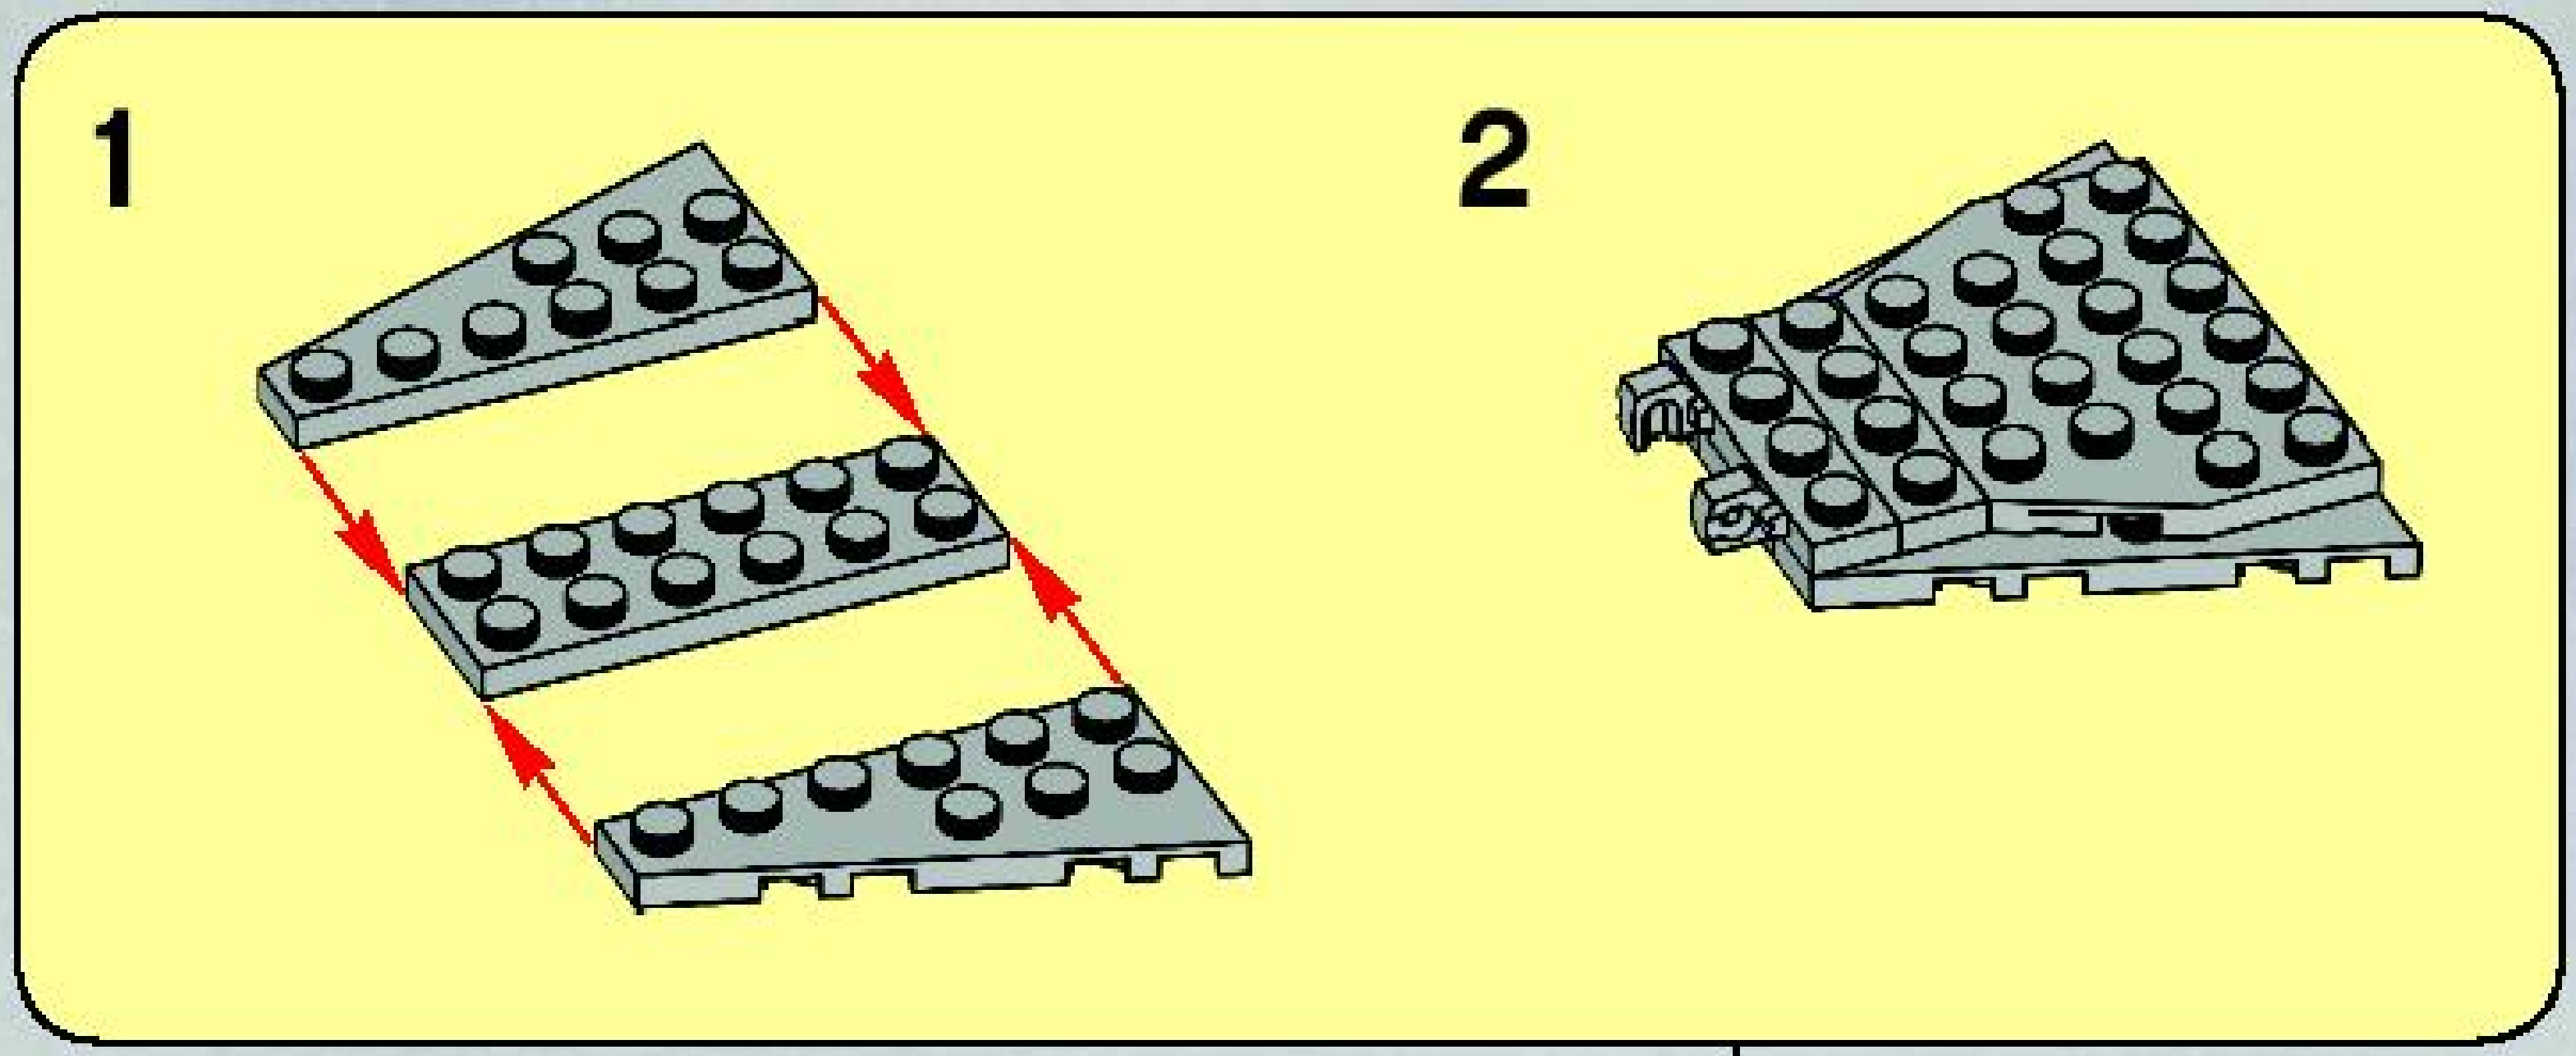


9

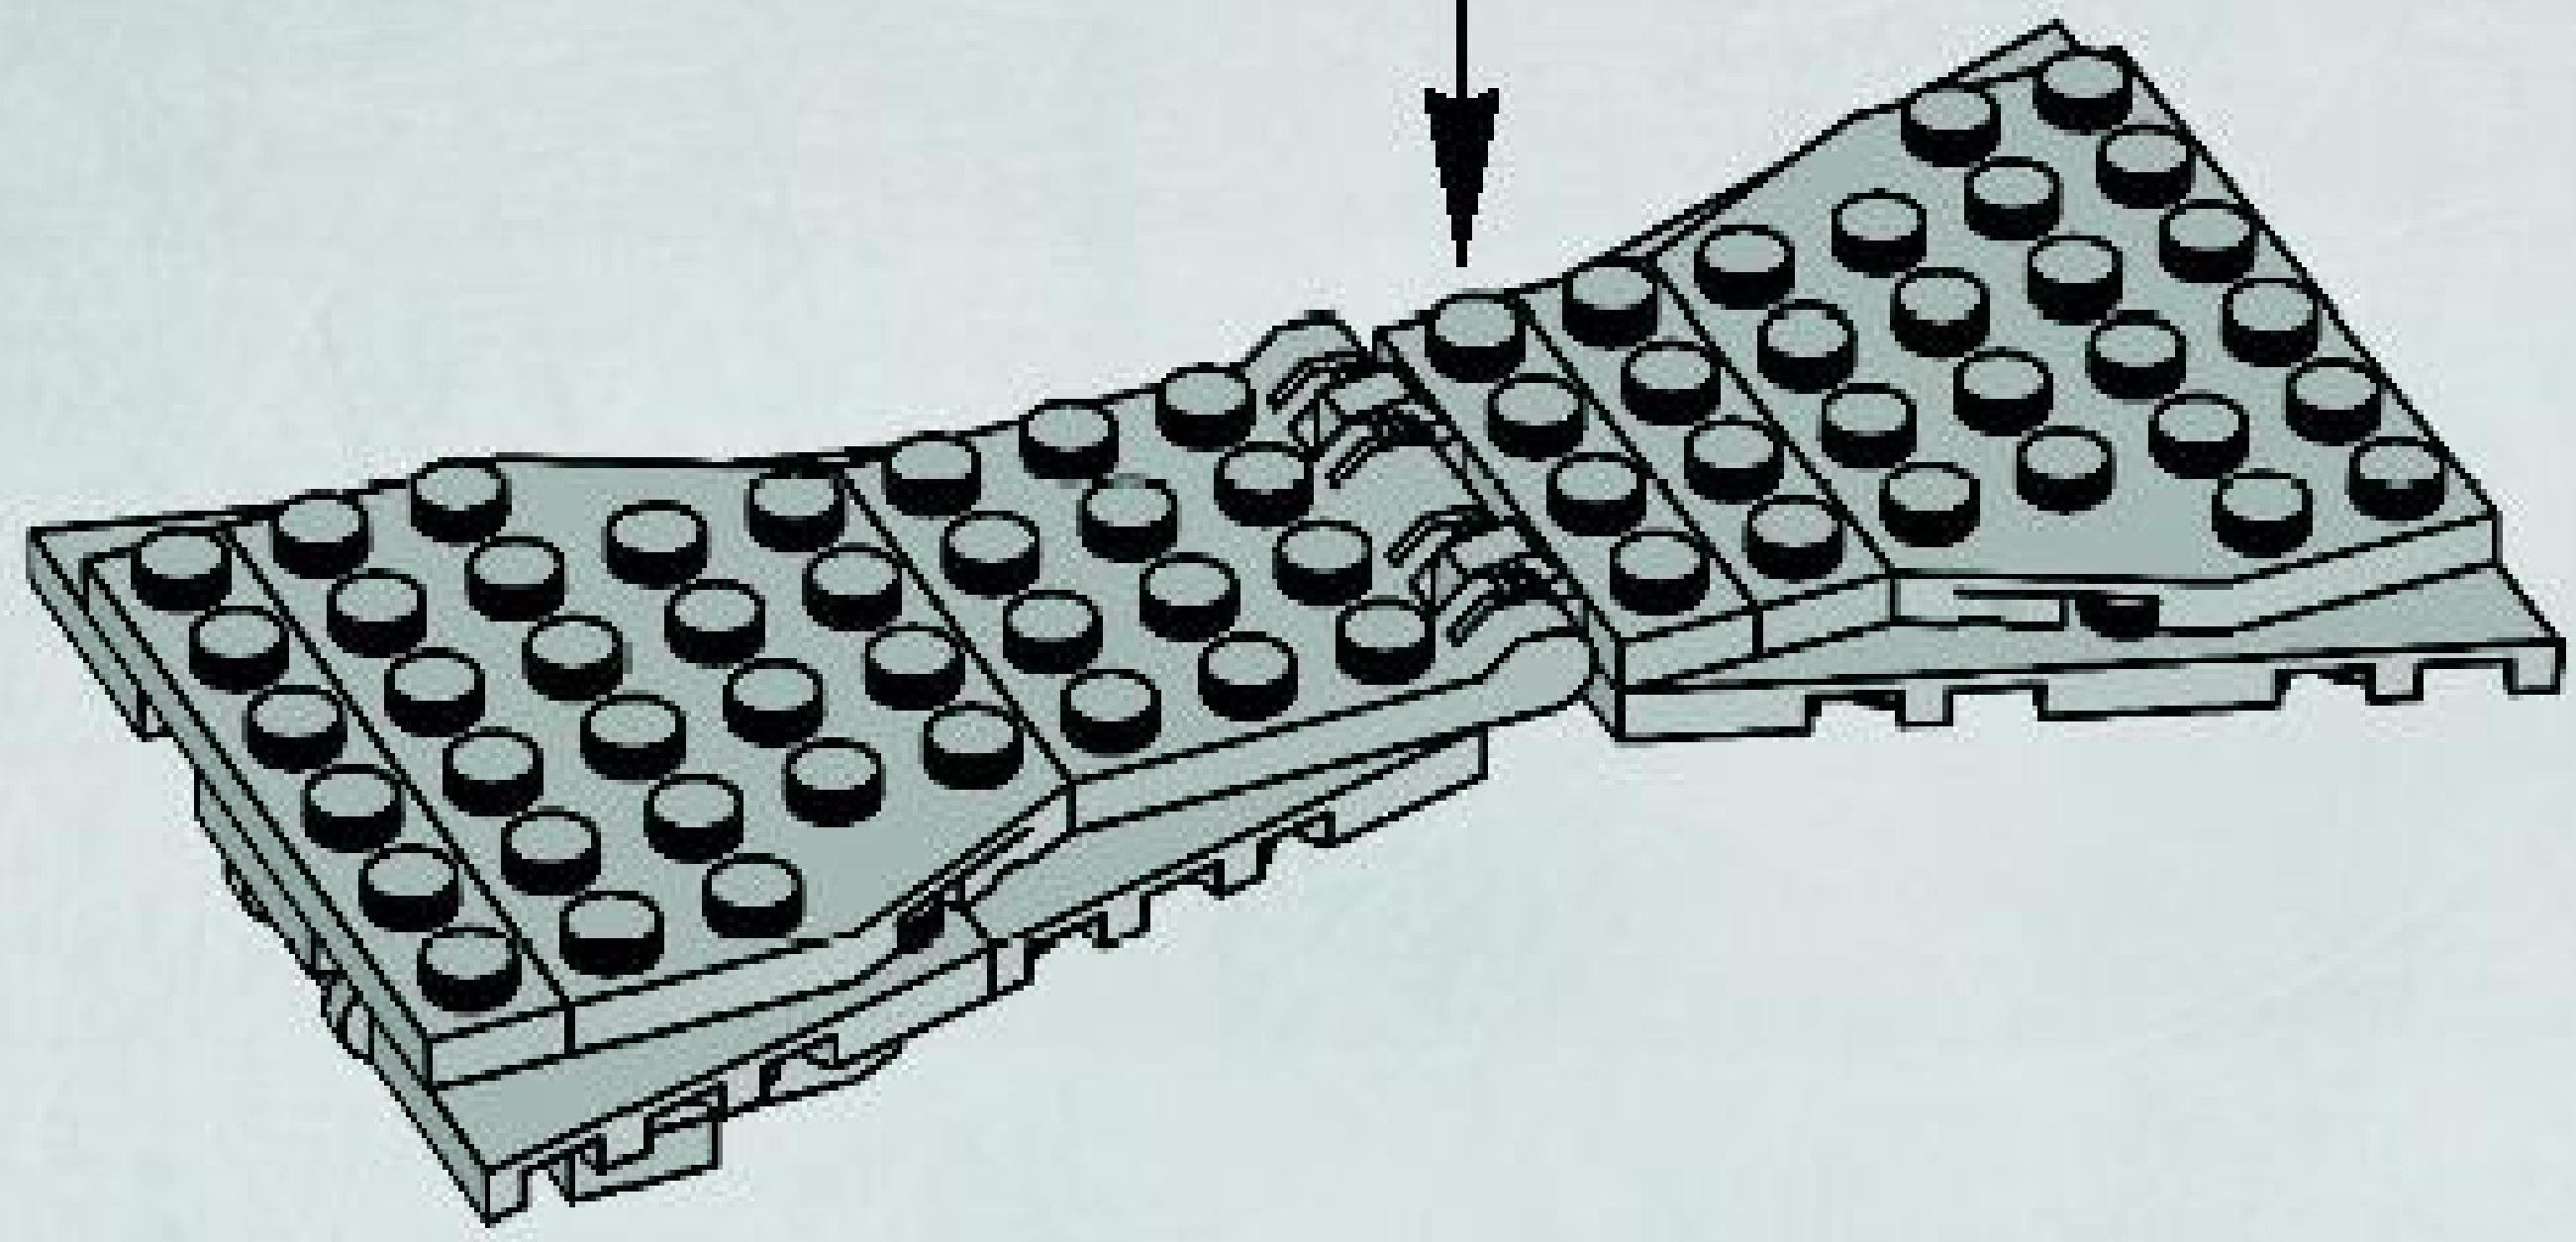



2x

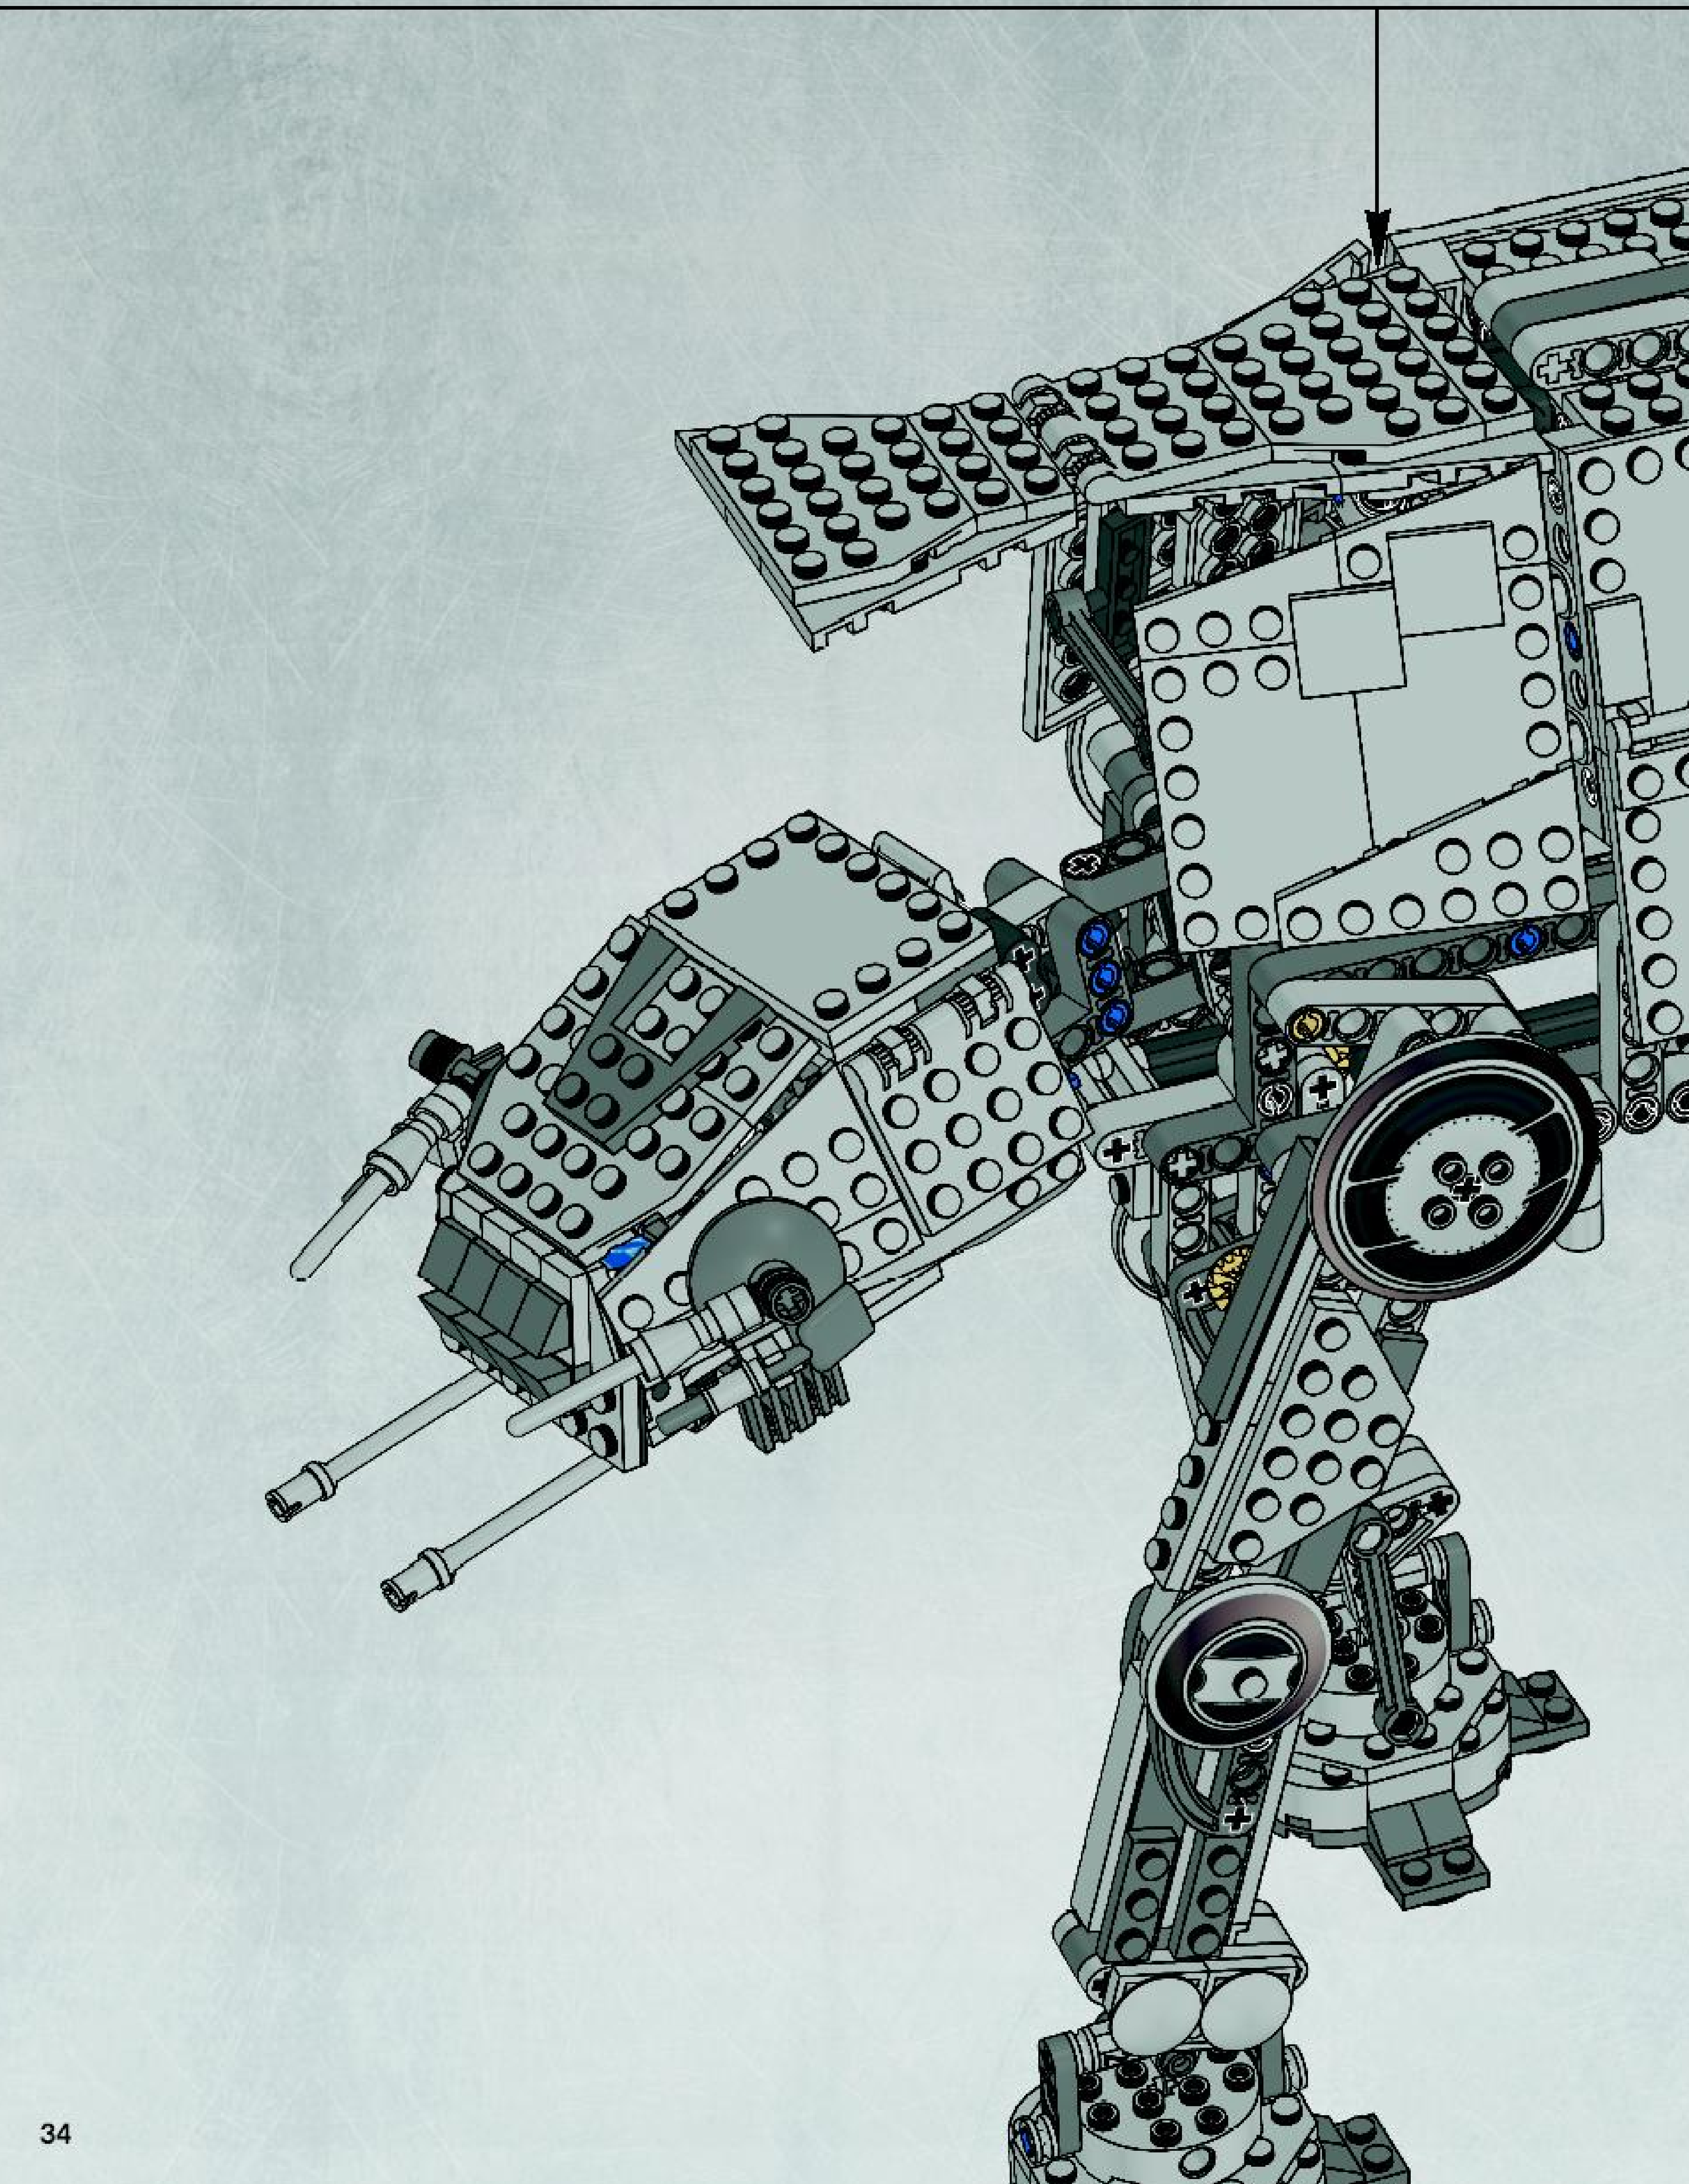

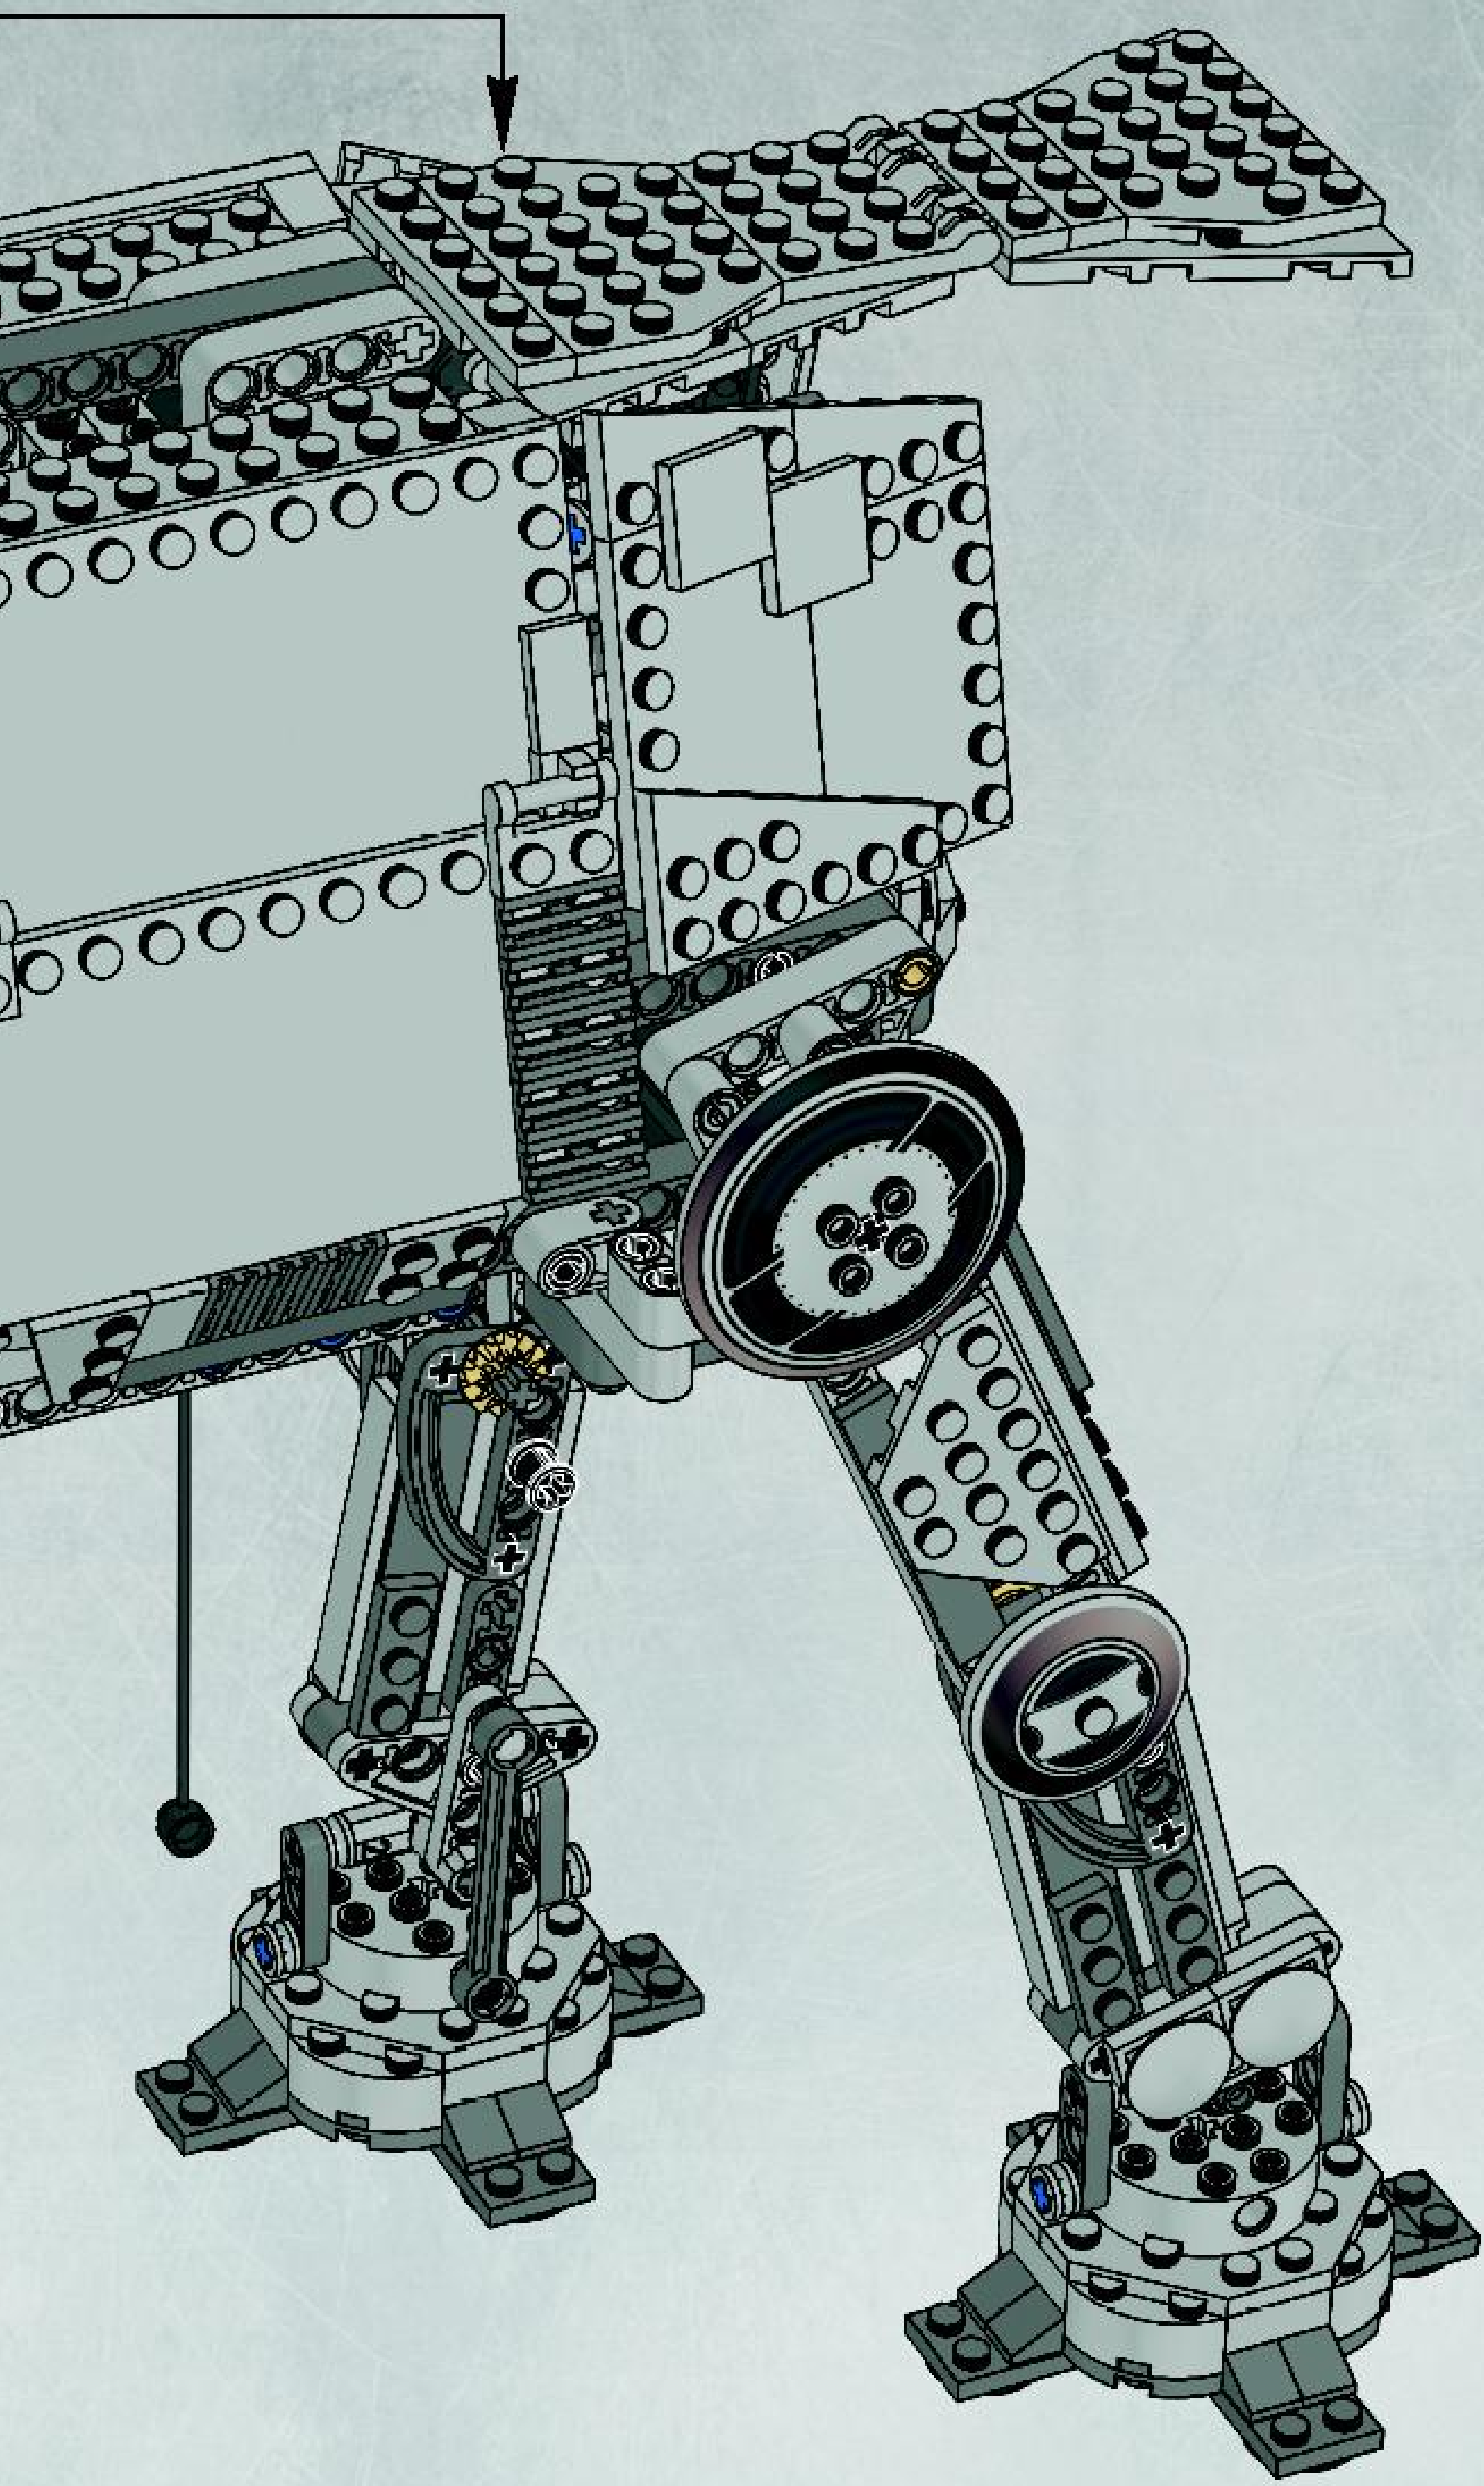

47

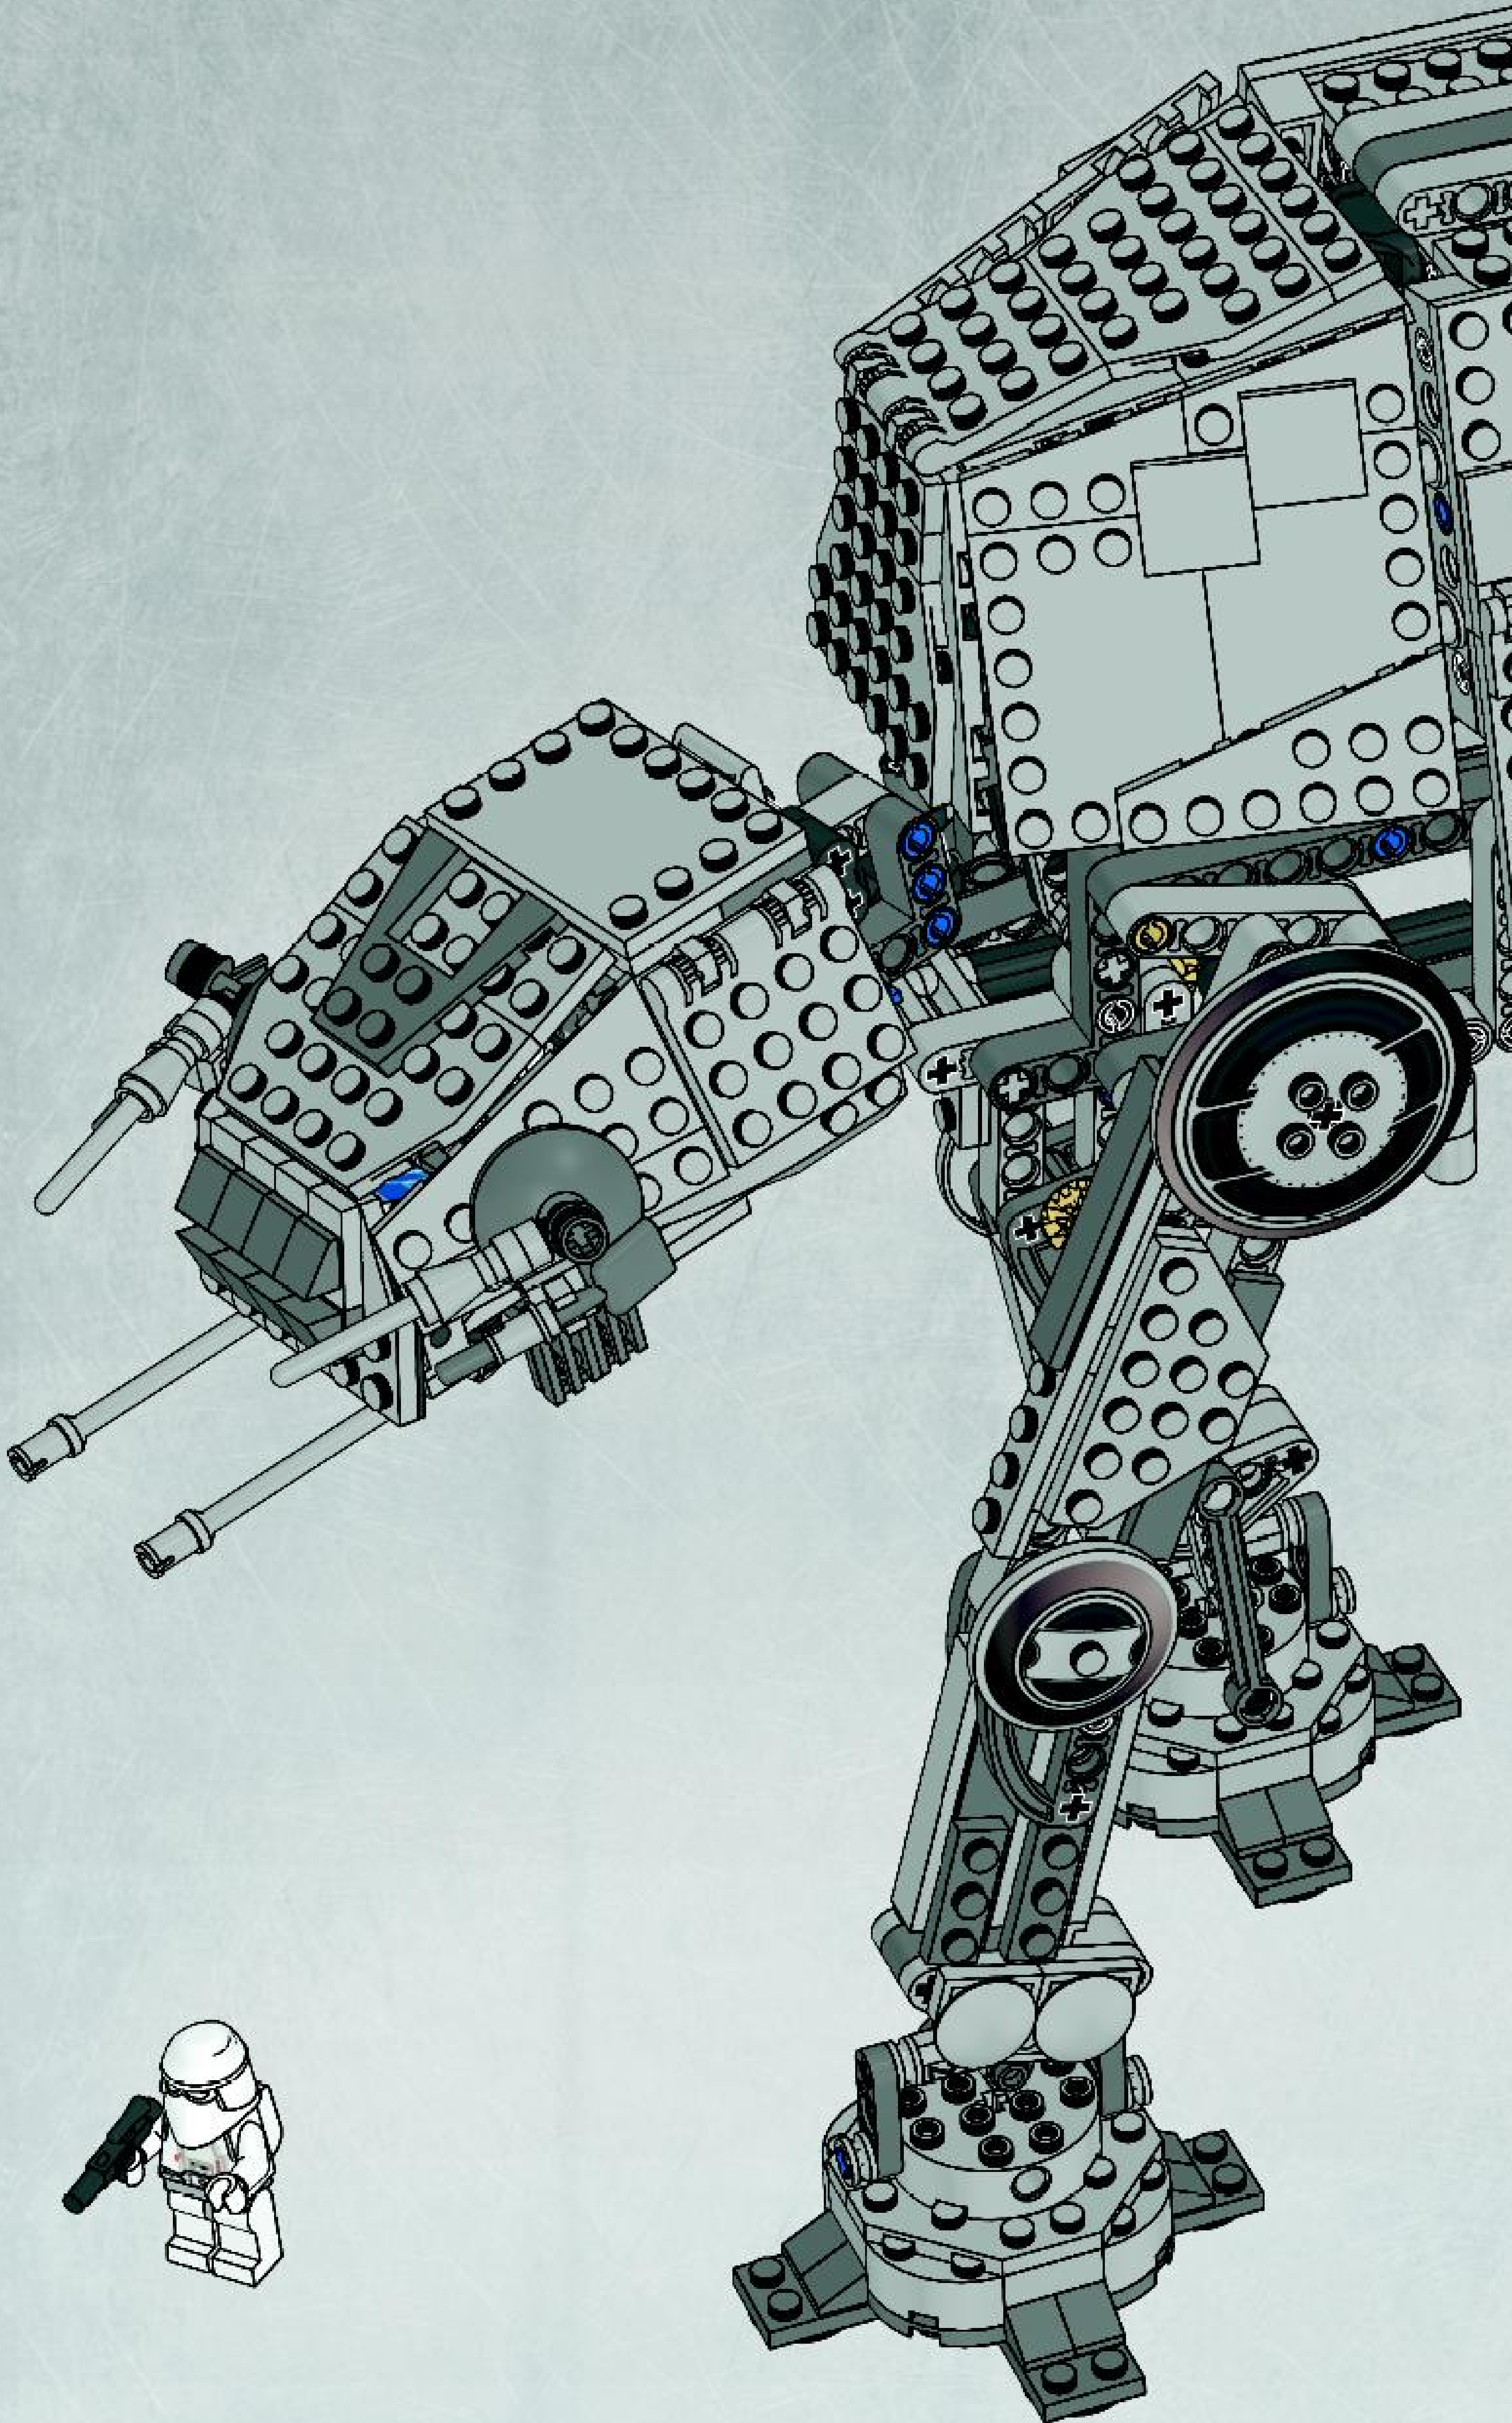

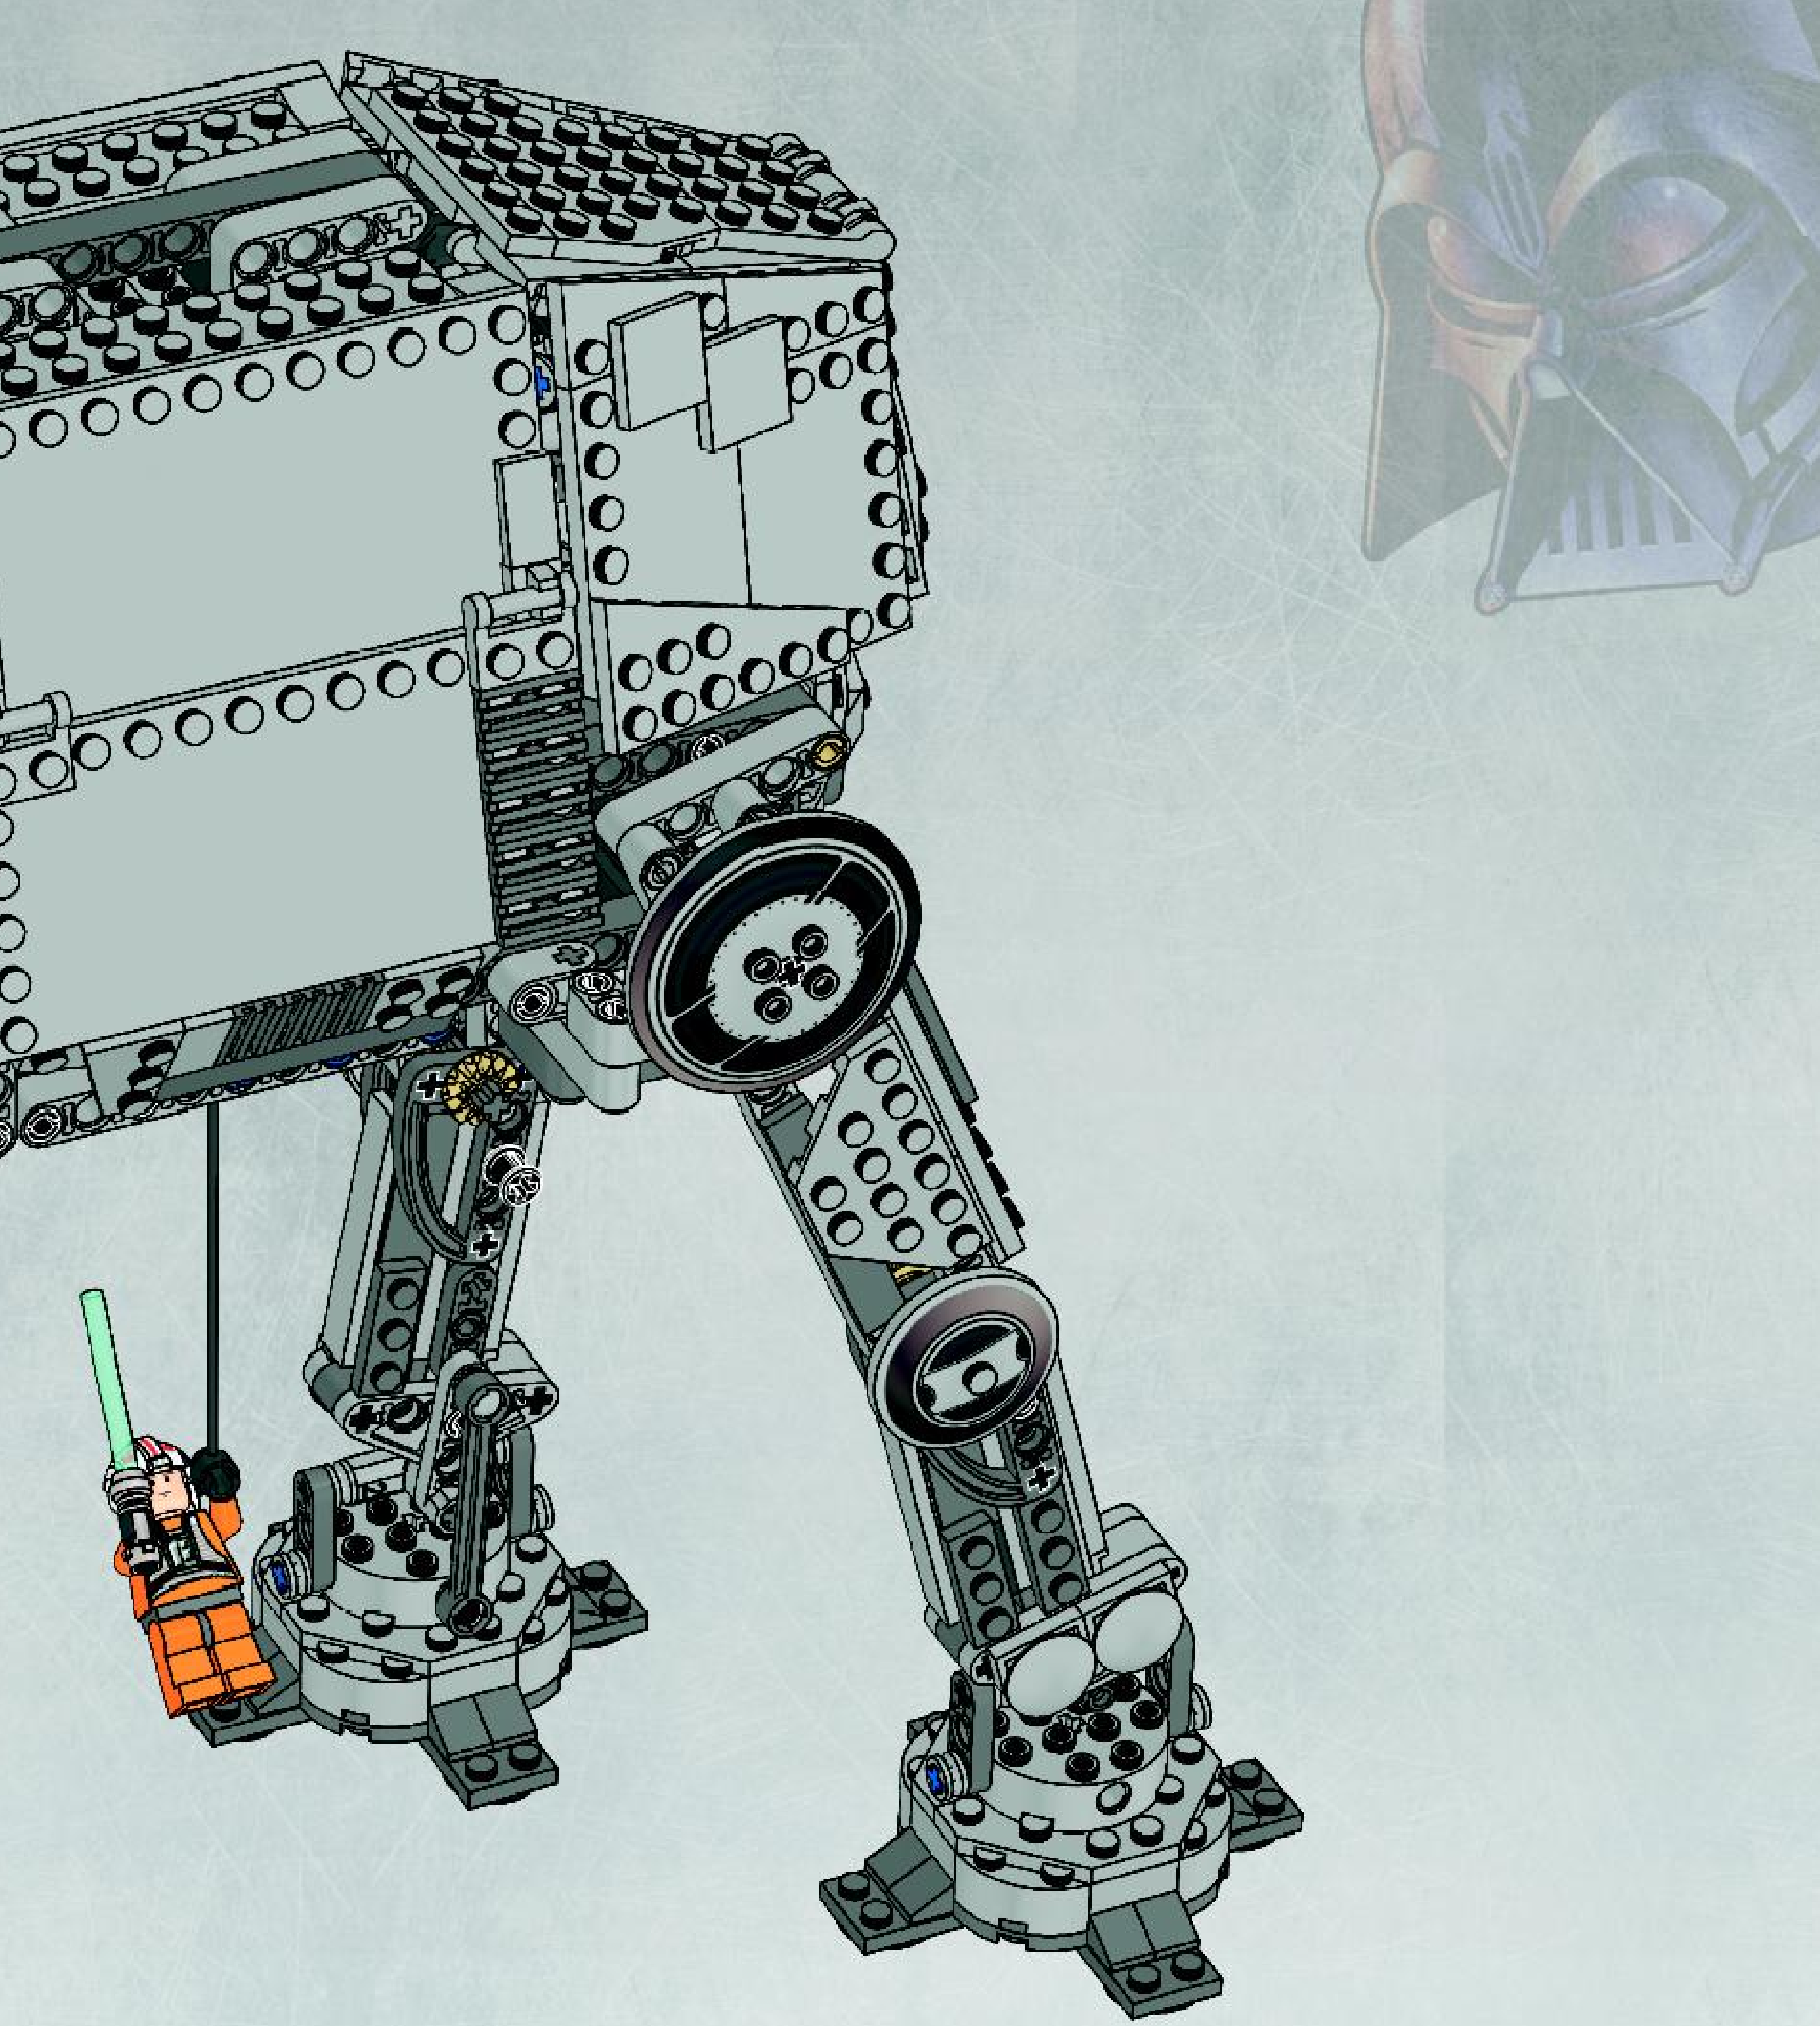

1x 4221858

1x 4516019

1x 4514334

1x 4499946

1x 4514359

1x 4514329

1x 4214921

1x 4500188

1x 4291337

1x 4500909

6x 4227155

1x 4128598

1x 75854

40x 4206482

23x 4514553

37x 4143005

1x 4124050

10x 4514554

5x 4514556

12x 4186017

1x 4514555

1x 4124073

3x 4107800

43x 4109810

18x 4140801

1x 4107085

4x 4184169

4x 4253815

2x 4233487

1x 4498713

2x 4143187

61x 4121715

4x 4516020

4
9x 370526

6
4x 370626

11x 4512363

2x 4198367

1x 4295417

6x 4156980

2x 4142236

2x 362626

3x 4124096

6x 403226

10x 614126

4x 4177444

4x 4248204

2x 4162857

4x 4143466

2x 4220098

24x 4211573

12x 4211567

4x 4211375

16x 4211388

4x 4211387

1x 4211357

8x 4211807

2x 4211483

8x 4211353

16x 4211352

4x 4211361

3
17x 4211815

6
3x 4211639

7
4x 4211805

33x 4211775

16x 4215385

10x 4211414

4x 4211549

8x 4211413

6x 4211369

17x 4211451

2x 4211880

2x 4211477

1x 4211464

8x 4282740

2x 4211499

4x 4513165

8x 4244627

4x 4211803

6x 4211840

8x 4211445

12x 4211438

4x 4251149

7x 4211452

2x 4211462

8x 4211397

2x 4237084

2x 4507056

2x 4211396

6x 4211655

10x 4211651

6x 4211866

10x 4211770

1x
4506083

1x
4506078

1x
4258275

1x
4258273

6x
4243797

1x
4211408

9x
4211838

4x
4211836

5x
4282789

5x
4282786

6x
4211841

8x
4211725

4x
4513164

1x
4212008

1x
4212007

32x
4278273

4x
4211828

2x
4211794

2x
4211791

8x
4211735

8x
4211732

11x
4211610

10x
4211442

4x
4211527

2x
4211636

2x
4211376

19x
4211741

2x
4211574

6x
4211561

2x
4211859

10x
4211653

2x
4211473

1x
4211510

3x
4211469

2x
4211488

1x
4249859

1x
4259422

4x
4211050

16x
4211086

2x
4508553

2x
4277928

1x
4514441

1x
4514558

8x
4239896

1x
4297009

1x
4235863

2x
4211006

1x
4293278

2x
4210865

4x
4216973

7x
4211063

4x
4210884

12x
4211133

1x
4218750

16x
4212075

8x
4211065

4x
4210678

10x
4210651

22x
4210631

40x
4504378

2x
4289542

4x
4210763

5x
4495931

11x
4210755

15x
4210753

10x
4196768

2x
4211111

14x
4223767

6x
4211026

1x
4498711

1x
4234938


1x
4225733

5x
4210857


5x
4211103

2x
4262540


1

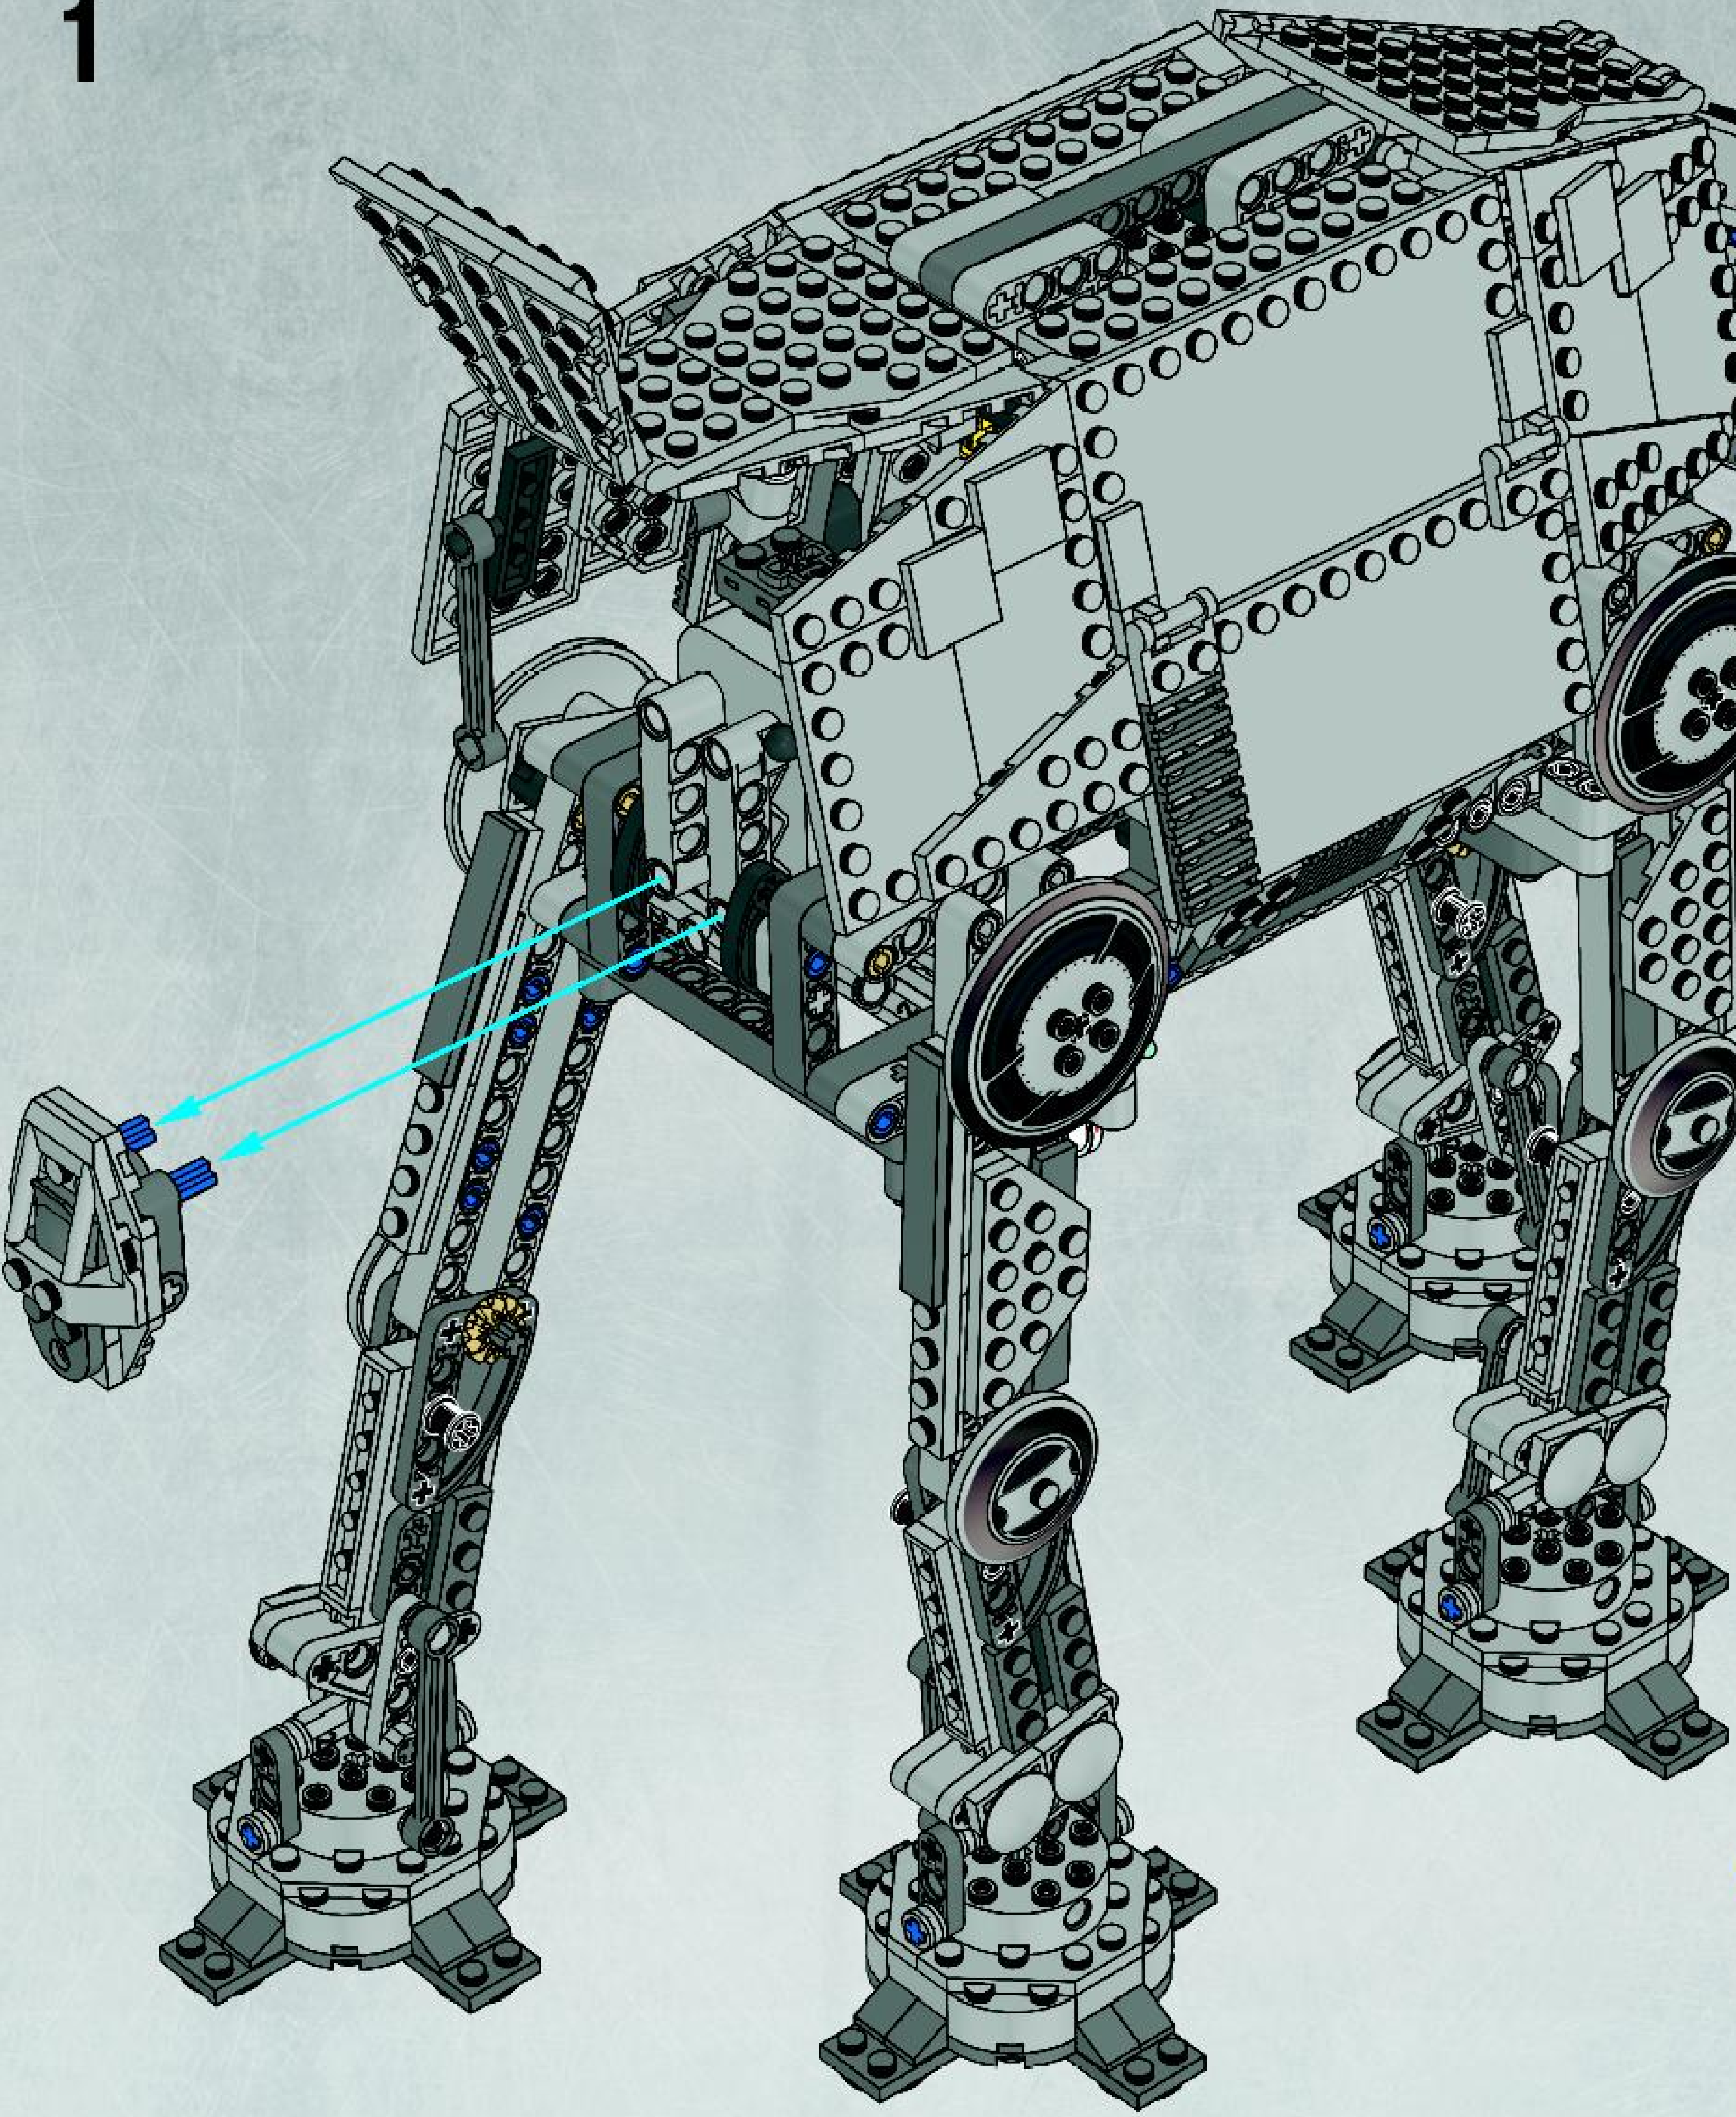


2

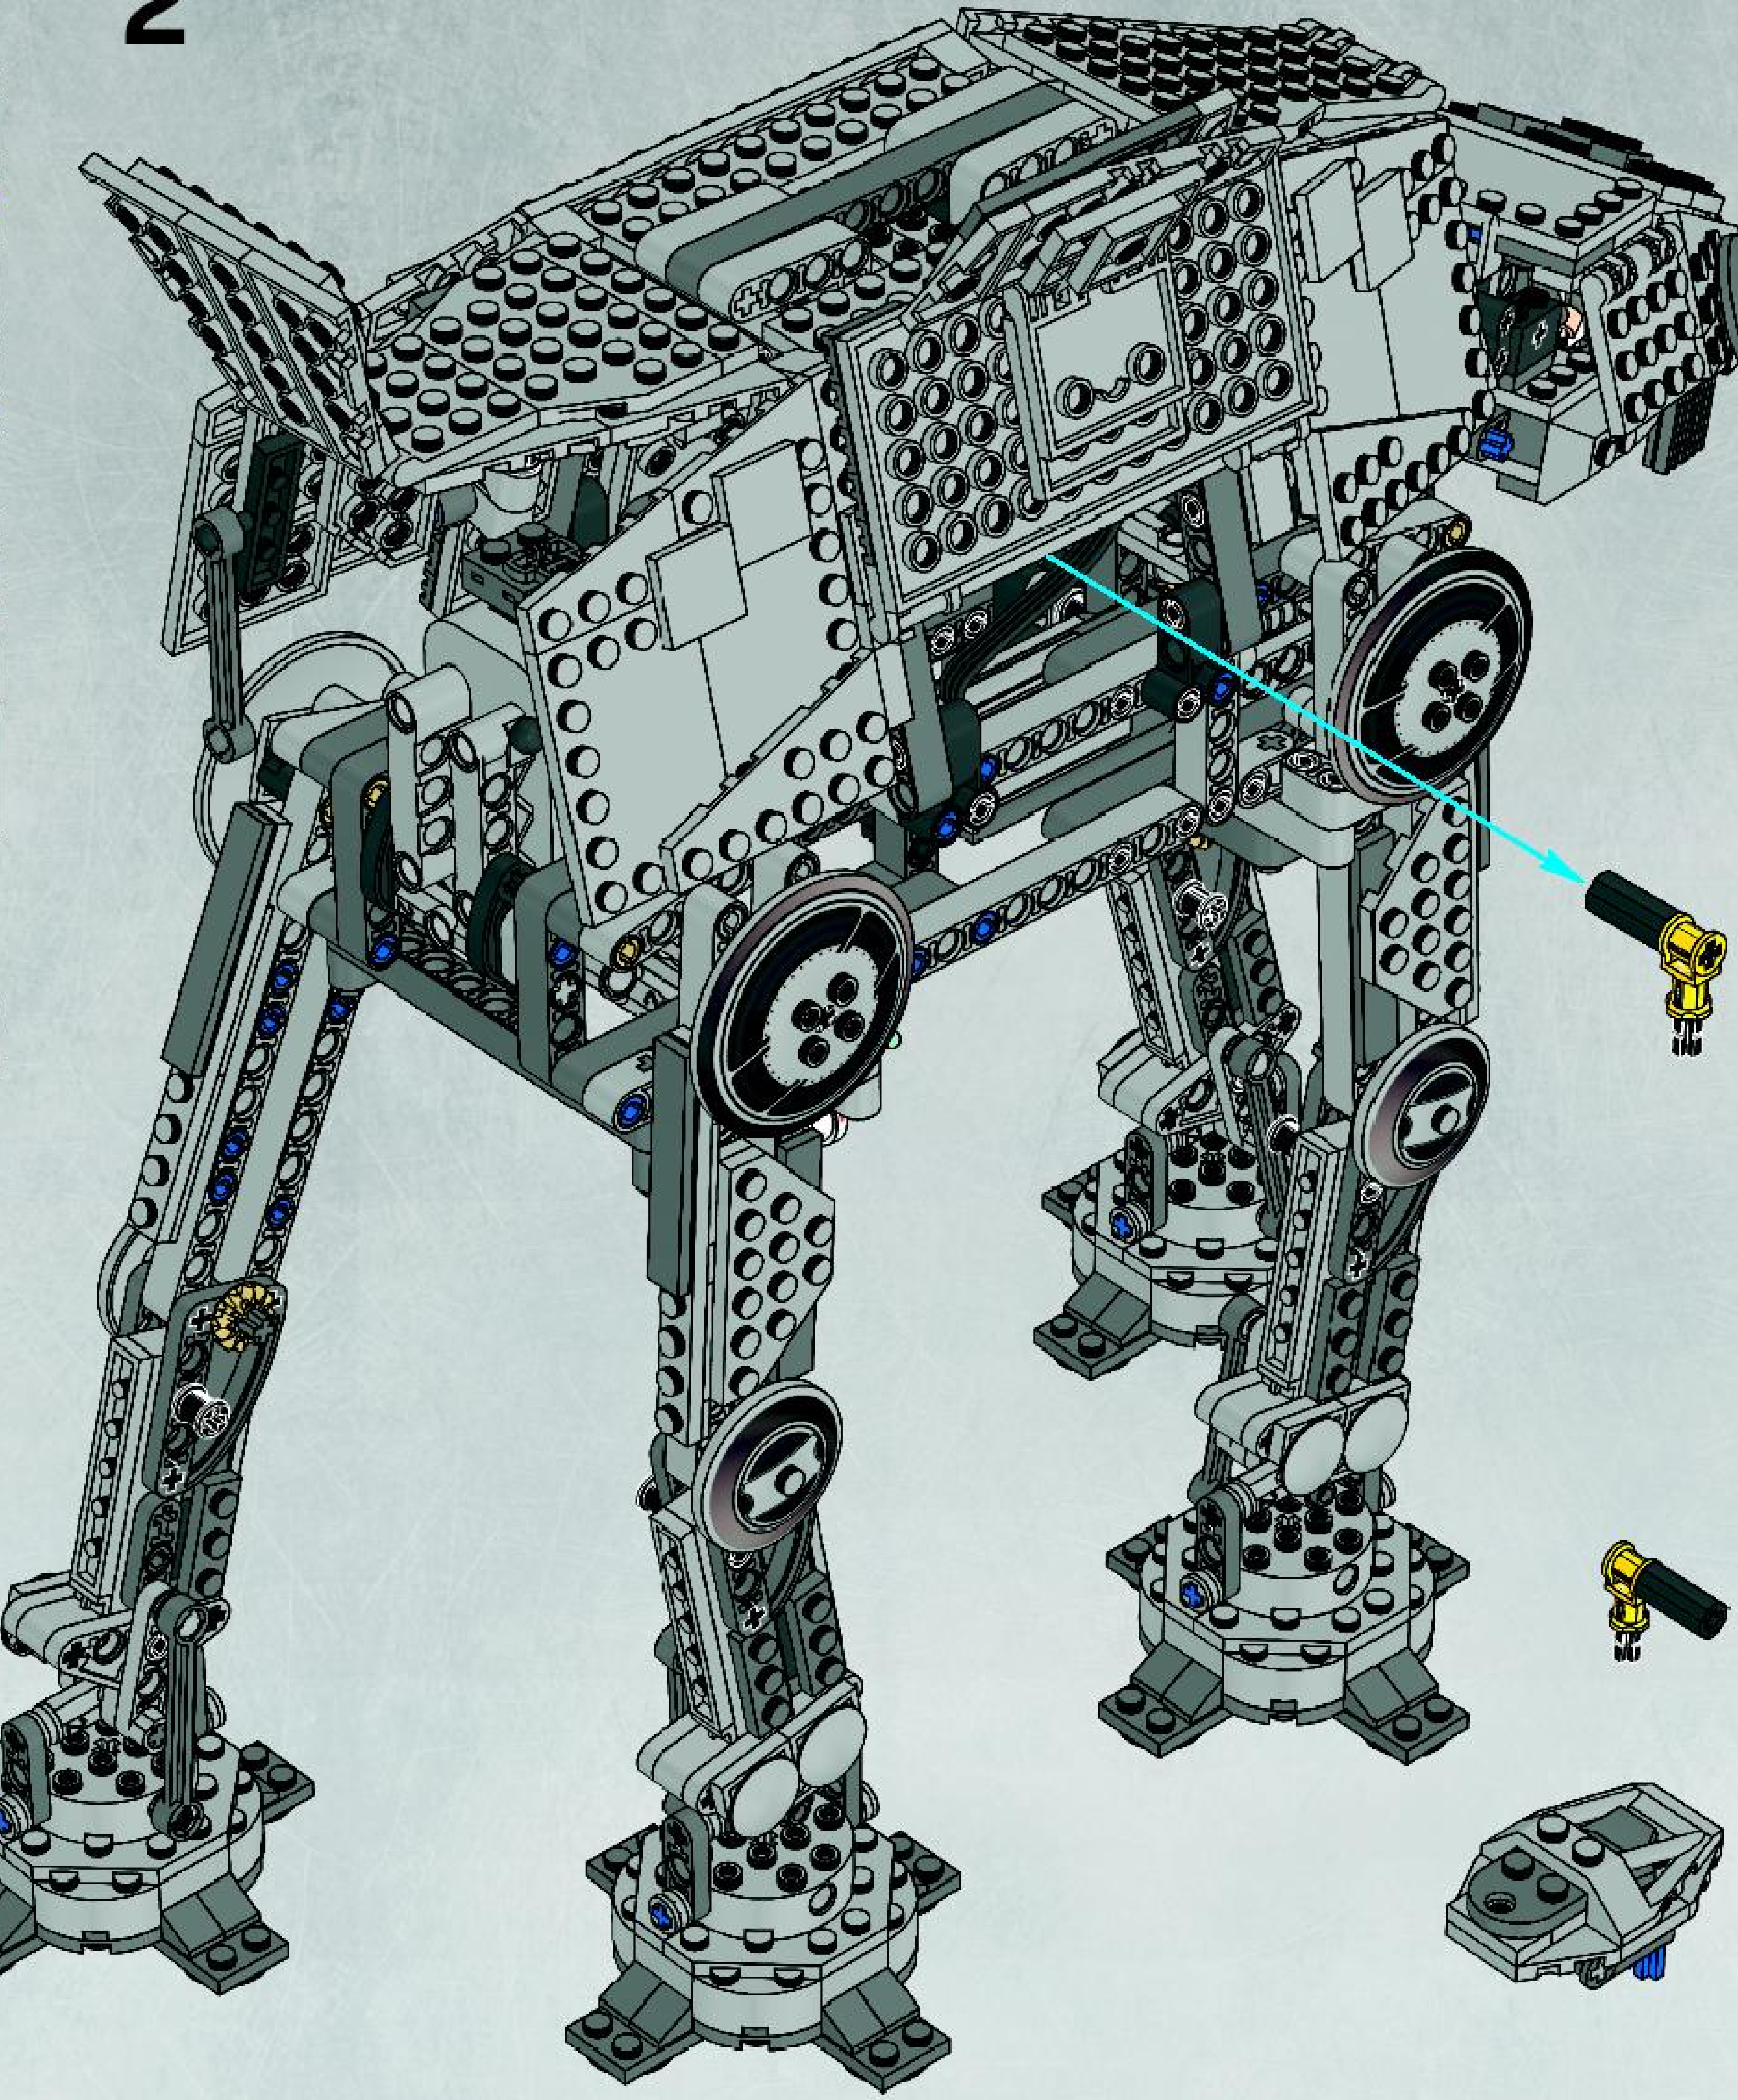

3

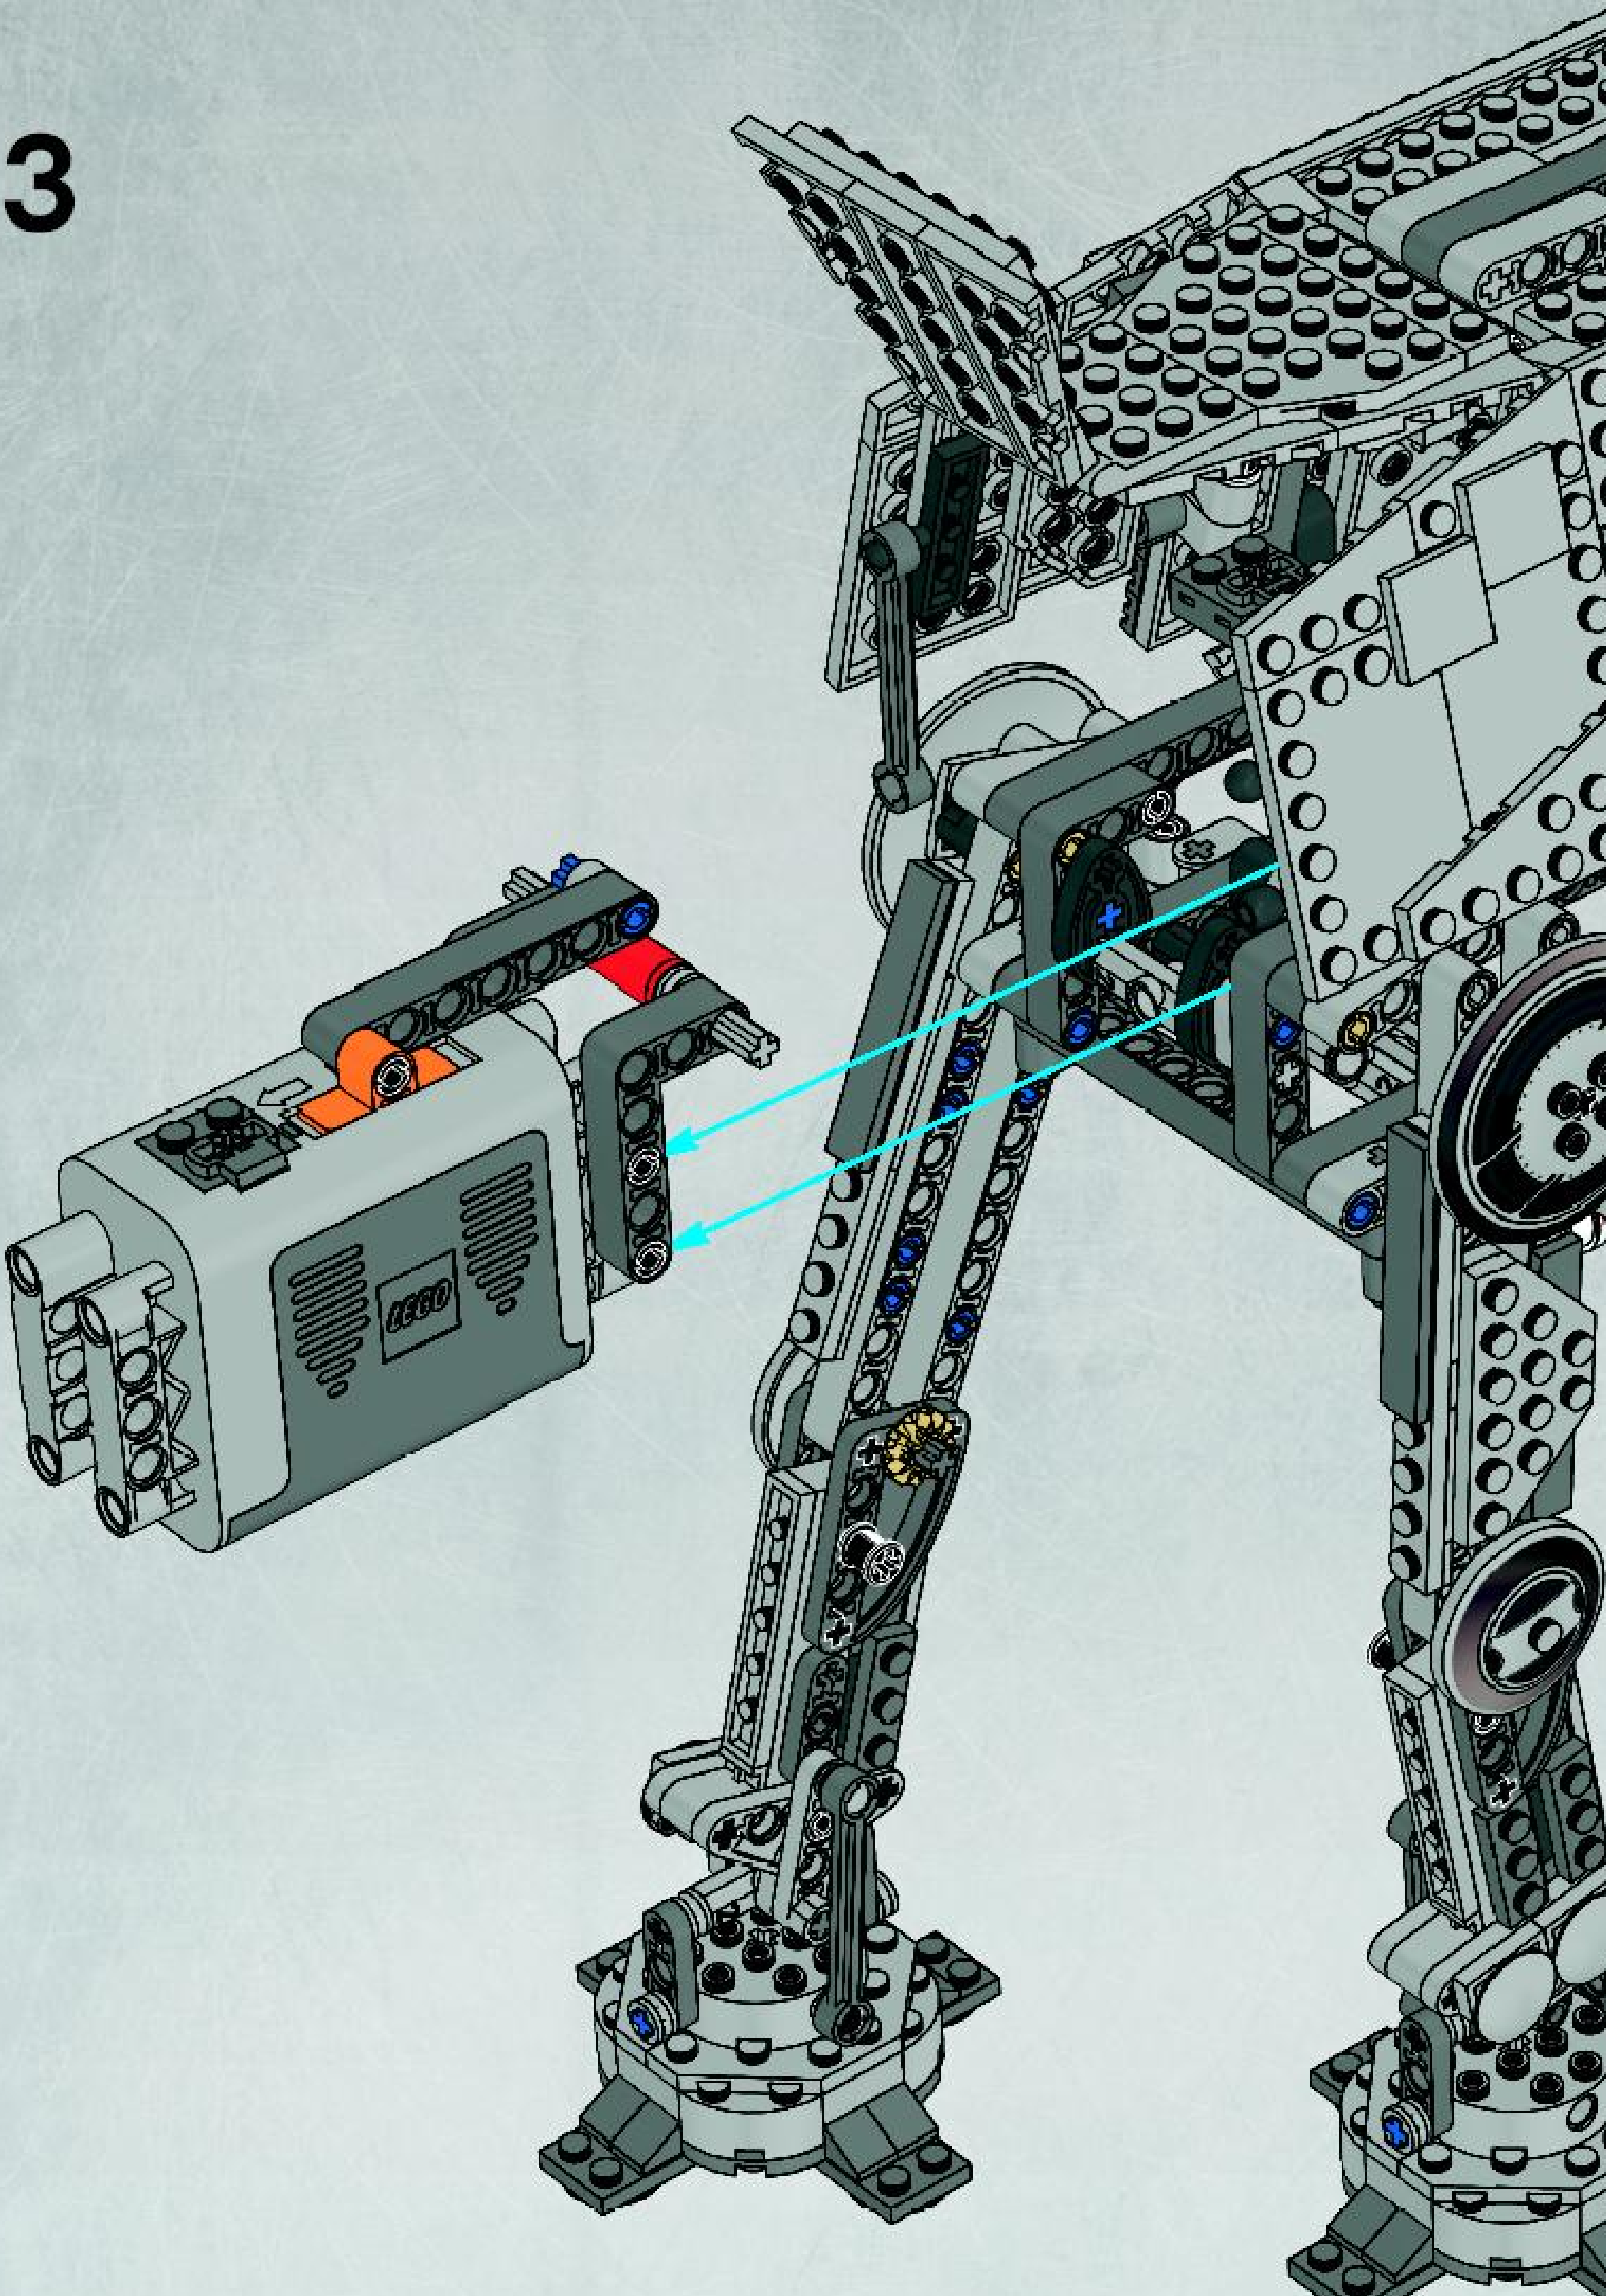

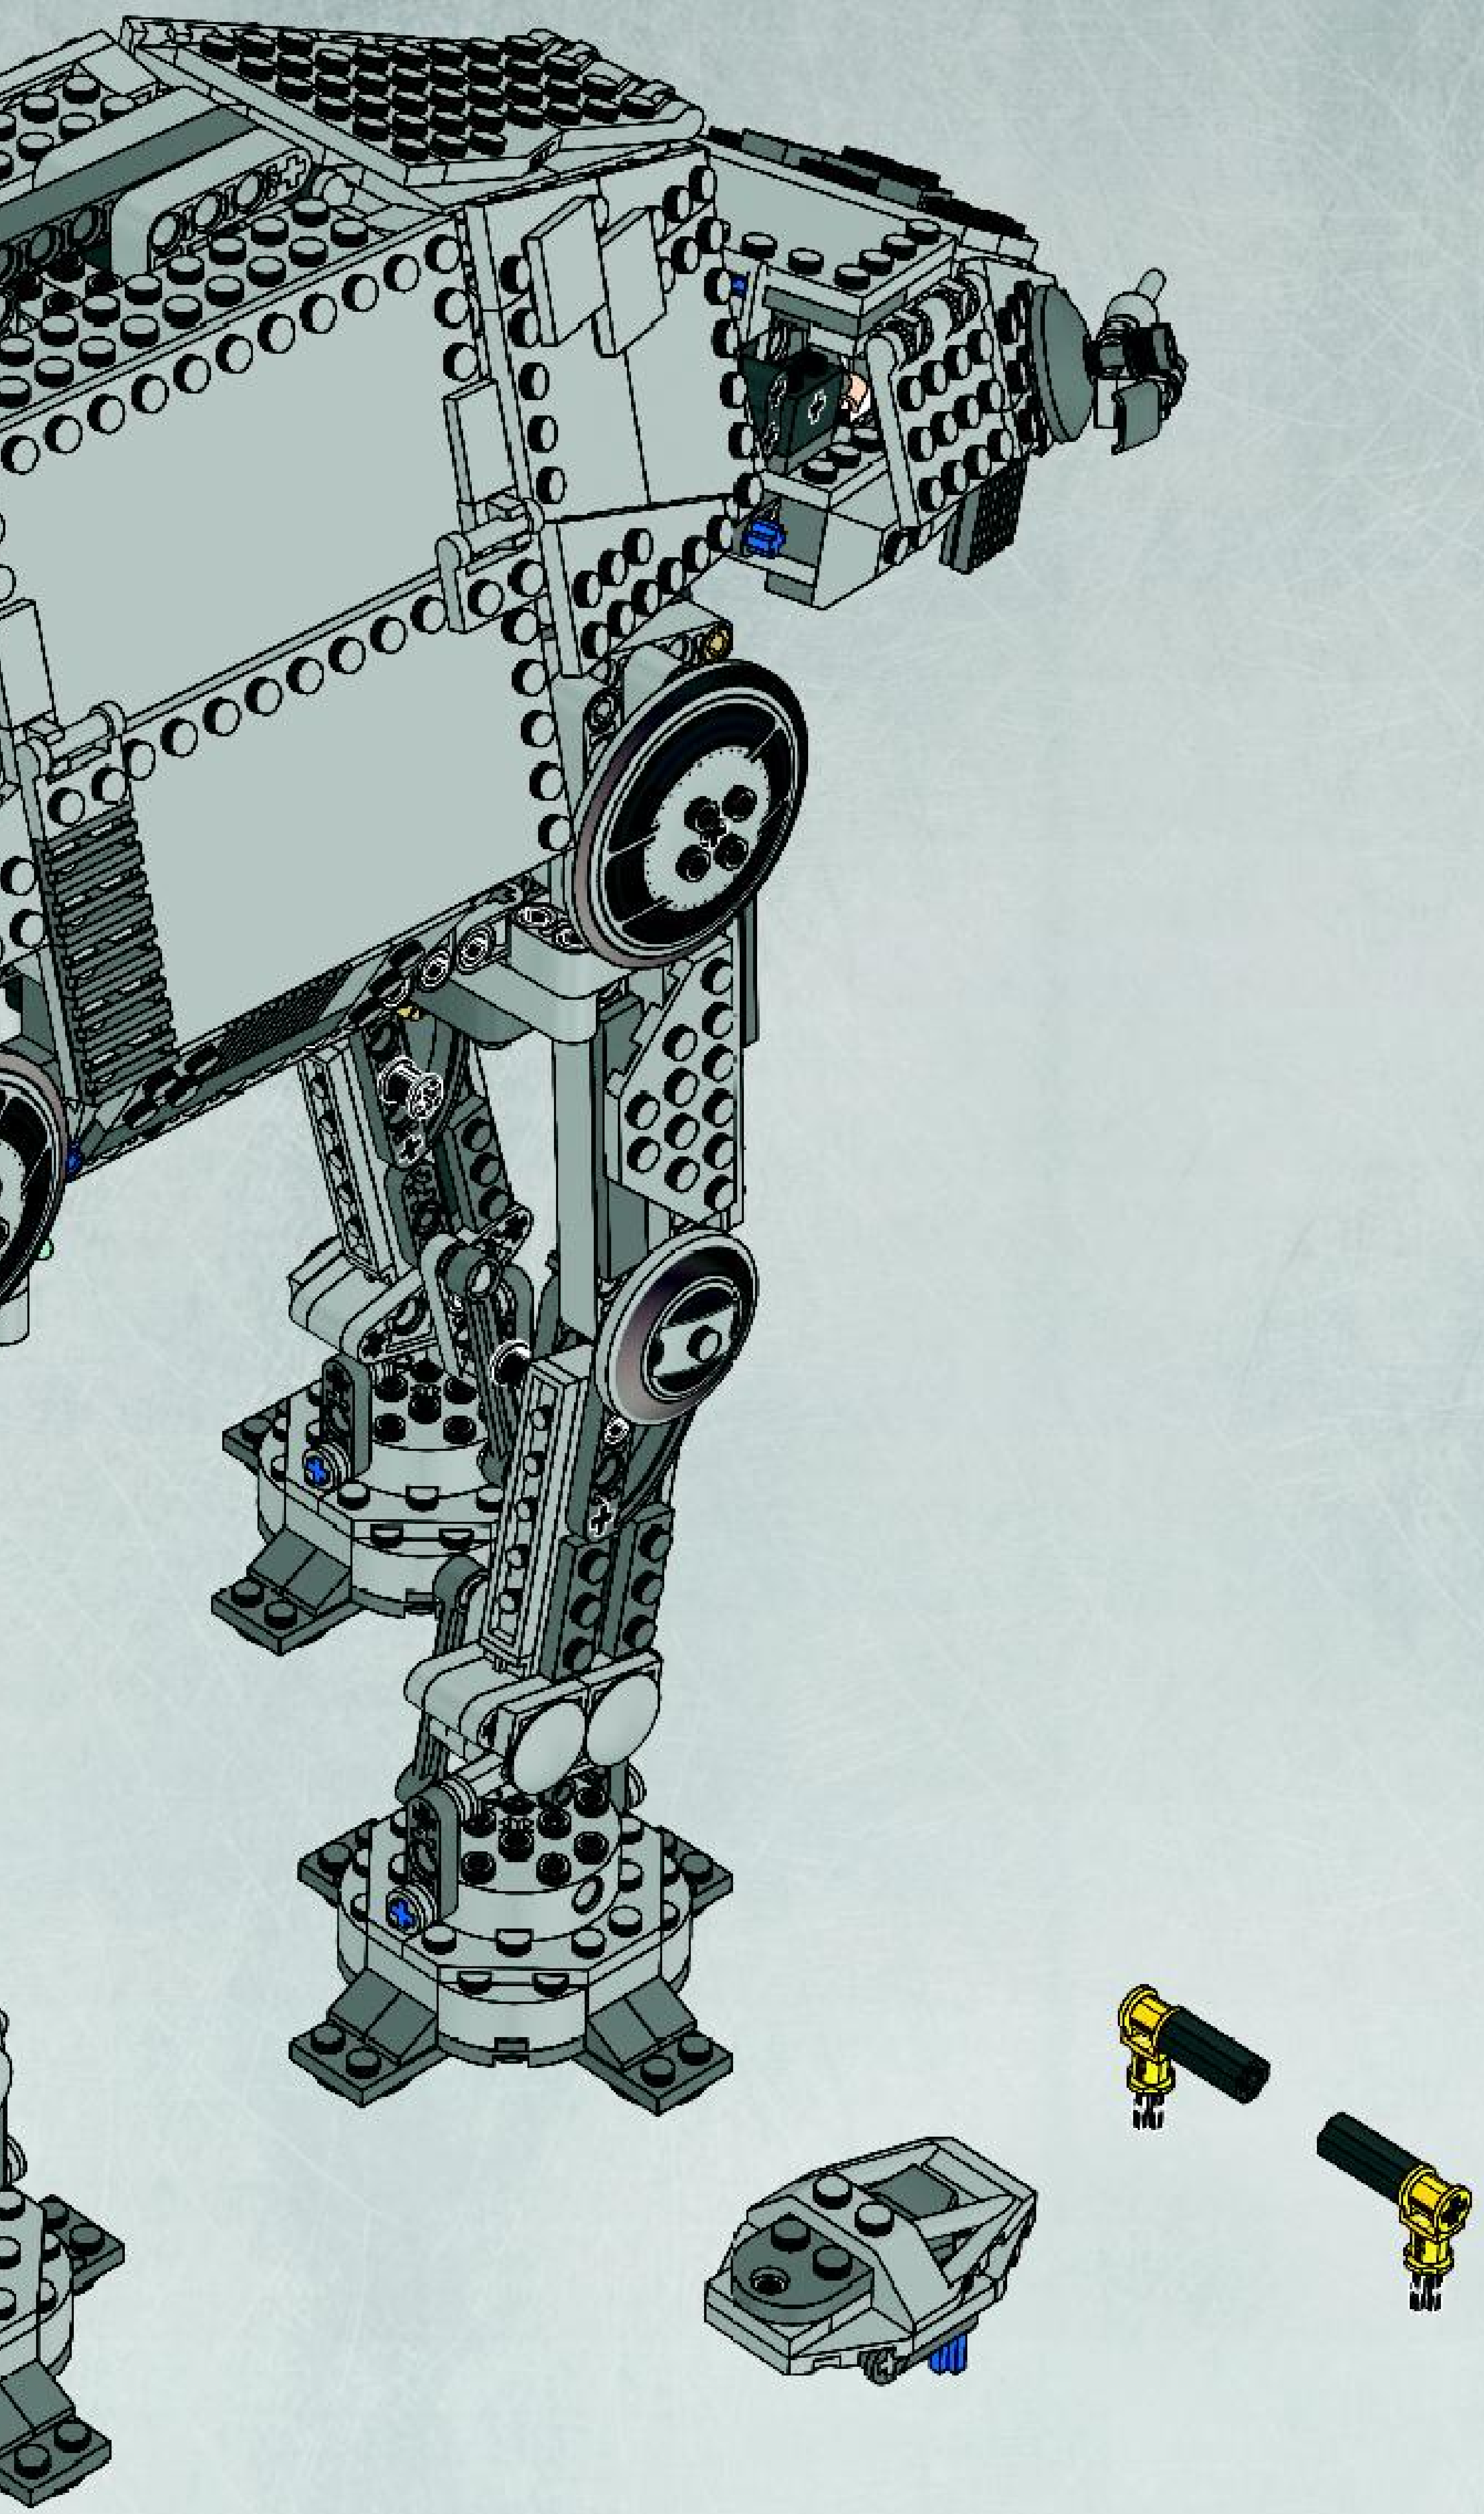















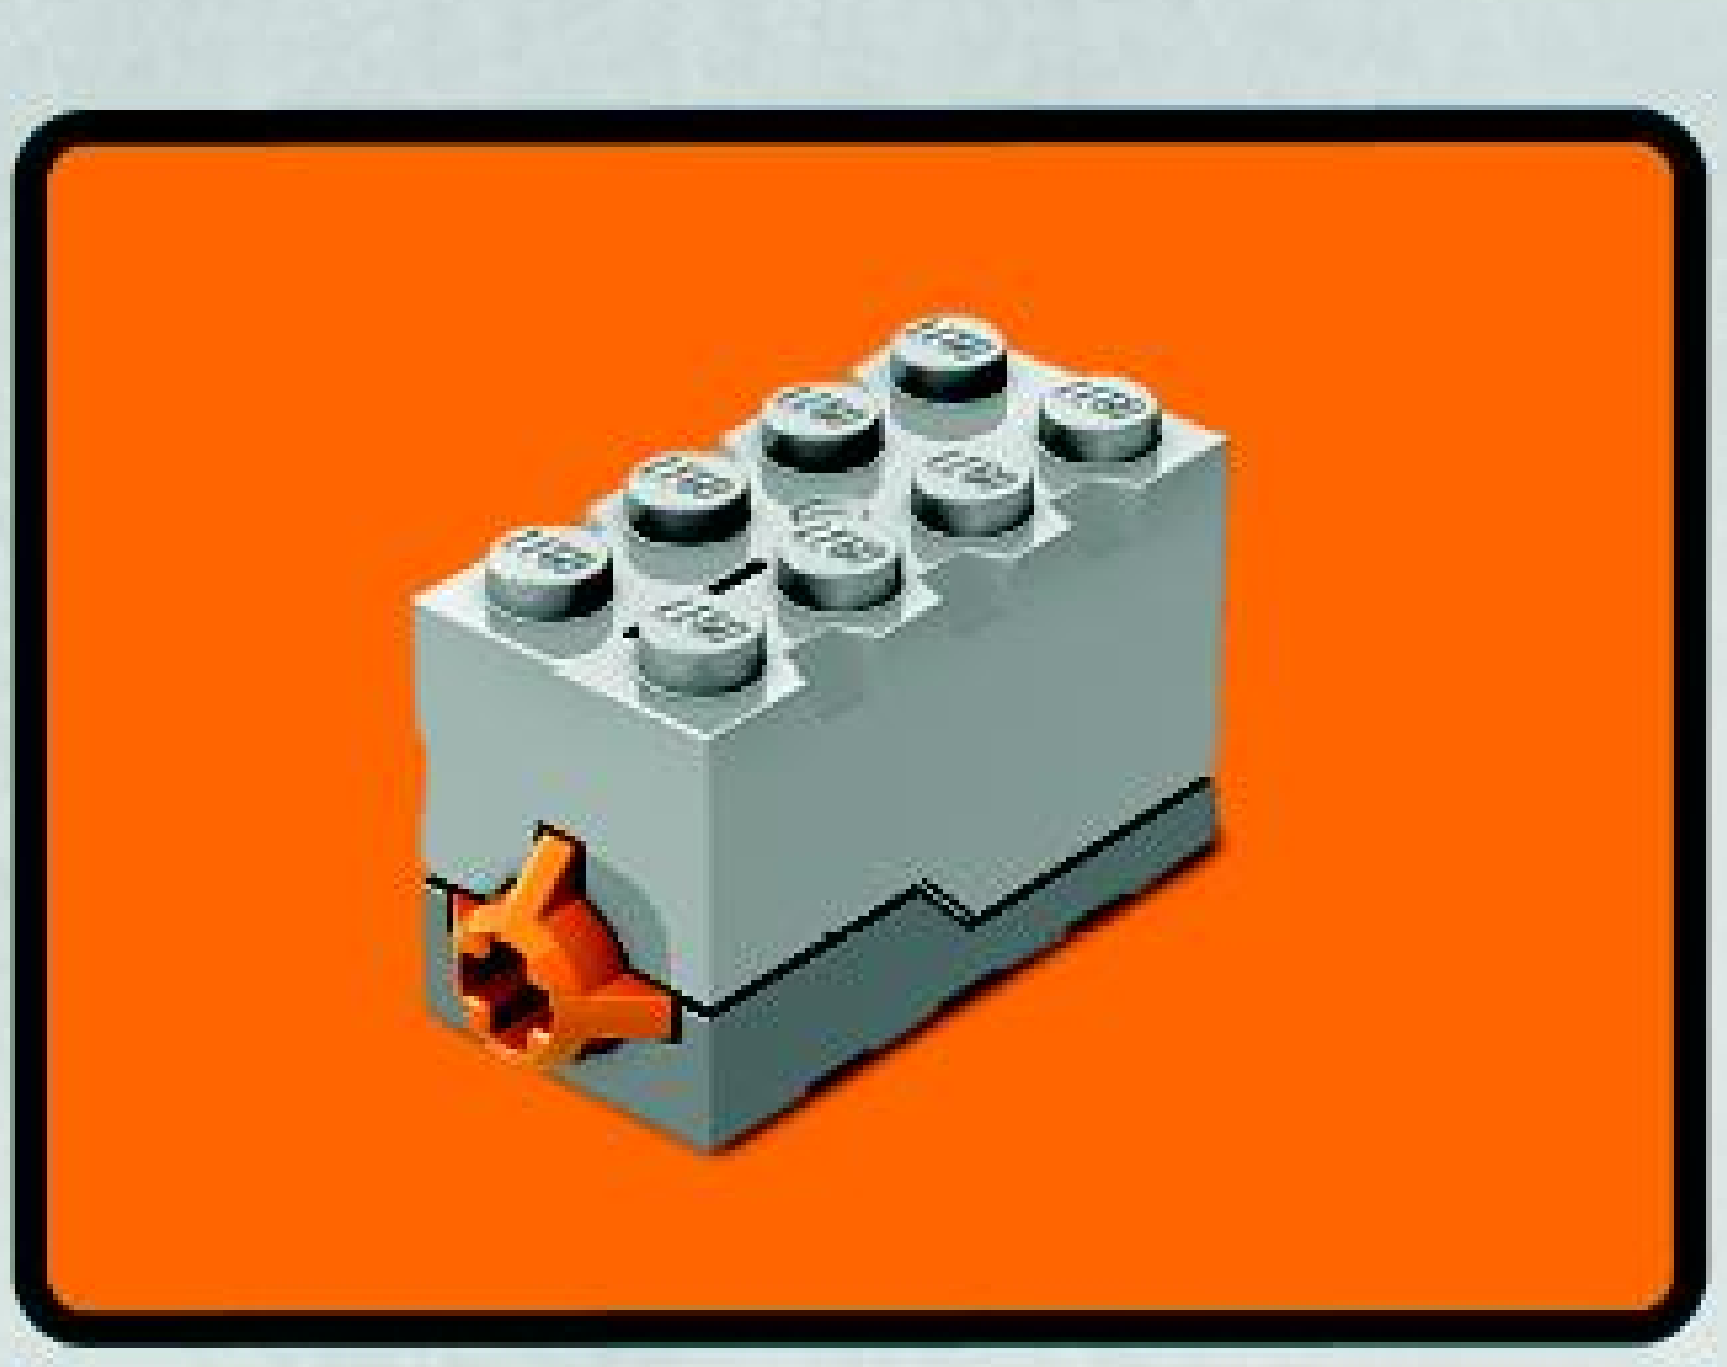

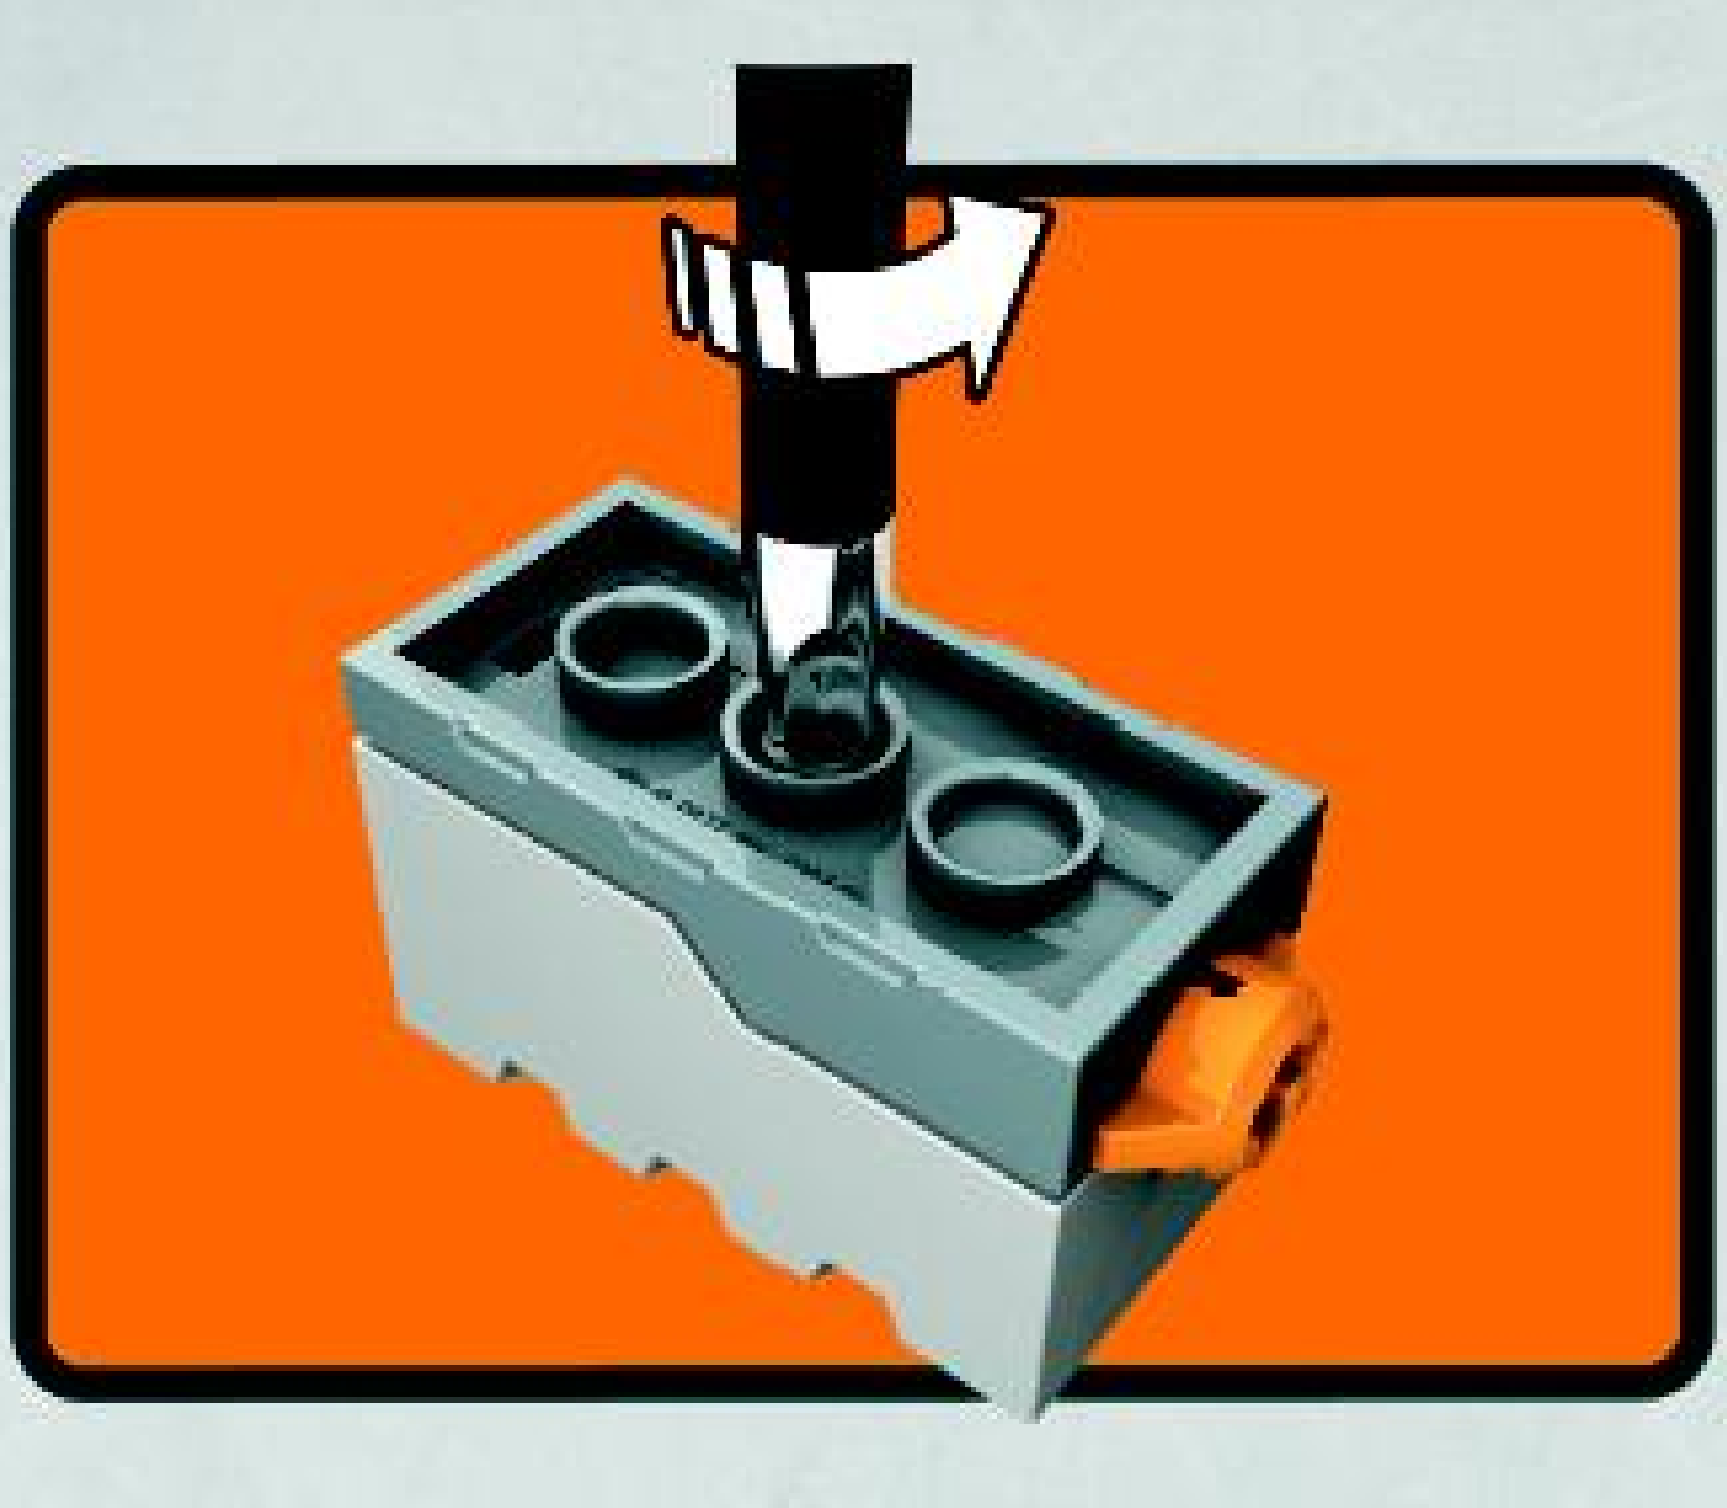















GB

Important information about batteries

Never use different types of batteries together, or a combination of old and new batteries. Always remove the batteries if the product is not to be used for a long time or if the batteries have run down. Never use damaged batteries. Only use batteries of the type recommended, or a corresponding type. Insert the batteries so that the poles are correctly positioned. Rechargeable batteries must be recharged using the correct battery charger under the supervision of an adult. You cannot recharge batteries while they are still in the product, and you must never try to do so. Never attempt to recharge non-rechargeable batteries. Never short-circuit the battery holder.

DE

Wichtige Information zu Batterien

Benutzen Sie niemals unterschiedliche Arten von Batterien oder alte und neue gleichzeitig. Nehmen Sie stets die Batterien heraus, wenn mit dem Modell längere Zeit nicht gespielt wird oder wenn die Batterien leer sind. Verwenden Sie niemals beschädigte Batterien. Verwenden Sie ausschließlich empfohlene bzw. geeignete Batterien. Achten Sie beim Einsetzen der Batterien auf die richtige Polung. Wiederaufladbare Batterien sollten mit einem geeigneten Ladegerät aufgeladen werden – unter der Aufsicht eines Erwachsenen. Batterien können und sollten niemals aufgeladen werden, während sie sich im Modell befinden. Versuchen Sie unter keinen Umständen, „normale" Batterien wiederaufzuladen. Schließen Sie das Batteriefach niemals kurz.

FR

Informations importantes concernant les piles

Ne jamais utiliser un mélange de différents types de piles, ou de piles neuves et de piles anciennes ou déjà utilisées. Toujours retirer les piles si le produit n'est pas utilisé durant une période prolongée ou si les piles sont vides. Ne jamais utiliser de piles endommagées. Utiliser uniquement des piles de type recommandé ou d'un type équivalent. En insérant les piles, respecter scrupuleusement le sens d'orientation des pôles (+/-). Les piles rechargeables doivent être rechargées en utilisant un chargeur de piles adéquat et sous la surveillance d'un adulte. Il est impossible de recharger les piles quand elles sont installées dans le produit. Ne jamais tenter de le faire. Ne jamais essayer de recharger des piles non-rechargeables. Ne jamais court-circuiter le compartiment des piles.

IT

Importanti informazioni sulle batterie

Non usare mai contemporaneamente batterie di tipo diverso o batterie nuove e usate insieme. Rimuovere sempre le batterie qualora il prodotto non venga utilizzato per periodi prolungati, oppure se le batterie sono esauste. Non utilizzare mai batterie danneggiate. Usare esclusivamente batterie del tipo raccomandato o un equivalente. Inserire le batterie avendo cura che la loro polarità sia corretta. Le batterie ricaricabili vanno ricaricate in un caricabatterie di tipo idoneo e con la supervisione di un adulto. Non è possibile e non bisogna mai tentare di ricaricare le batterie mentre queste sono inserite nel prodotto. Non tentare mai di ricaricare le batterie non ricaricabili. Non cortocircuitare mai il portabatterie.

NL

Belangrijke informatie over batterijen

Gebruik nooit verschillende soorten of nieuwe en oude batterijen tegelijkertijd. Verwijder de batterijen altijd als je het product lange tijd niet wilt gebruiken of als de batterijen leeg zijn. Nooit beschadigde batterijen gebruiken. Uitsluitend batterijen van het aanbevolen of overeenkomstige type gebruiken. Leg de batterijen met de polen in de juiste richting. Oplaadbare batterijen moeten in een voor dit doel bestemde oplader en onder toezicht van een volwassene opgeladen worden opgeladen. Oplaadbare batterijen kunnen niet in het product worden opgeladen en je mag dit ook niet proberen te doen. Probeer nooit niet-oplaadbare batterijen op te laden. Nooit de batterijhouder kortsluiten.

ES

Importante información sobre las baterías

No mezclar nunca diferentes tipos de baterías, ni utilizar baterías antiguas y nuevas a la vez. Sacar siempre las baterías, si el producto no se utiliza por un largo período de tiempo o si las baterías están desgastadas. No utilizar nunca baterías dañadas. Utilizar solo el tipo de batería recomendado o uno correspondiente. Colocar las baterías de manera que los polos estén en su posición correcta. Las baterías recargables deben cargarse con un cargador adecuado bajo la supervisión de un adulto. Las baterías no pueden, si deben recargarse, mientras permanezcan en el producto. No intentar nunca recargar baterías no recargables. Asegurarse que no se produzca un cortocircuito en el porta batería.

DK

Vigtig information om batterier

[illegible]

FI

Tärkeää tietoa paristoista

[illegible]

SE

Viktig information om batterier

[illegible]

PT

Informações importantes acerca das pilhas

[illegible]

GR

Σημαντικές πληροφορίες για τις μπαταρίες

[illegible]

JP

[illegible]

CN

[illegible]

KR

[illegible]

RU

Необходимая информация об элементах питания

[illegible]

PL

Ważne informacje dotyczące baterii

[illegible]

CZ

Důležité informace o bateriích

[illegible]

SK

Dôležité informácie o batériách

[illegible]

HU

Fontos tudnivalók az elemekről

[illegible]

UA

Необхідна інформація про батарейки

[illegible]

HR

Važne informacije o baterijama

[illegible]

SR

Важне информације о батеријама

Никада не мешајте различите типове батерија заједно, а не комбинујте старе батерије са новим. Увек извадите батерије уколико производ нећете користити дуже време или када су се батерије истрошиле. Никада не употребљавајте оштећене батерије. Користите искључиво тип батерија које се препоручује или одговарајући еквивалент. Поставите исправно батерије пазећи да полови буду правилно постављени. Батерије на пуњење се морају пунити уз употребу одговарајућег пуњача и под надзором одраслих особа. Батерије се не могу пунити док су у производу, и то не треба ни да покушавате. Никада не покушавајте да напуните батерије које се не пуне. Никада не краткоспајајте контакте на батерији.

BG

Важна информация за батериите

Не използвайте различни типове батерии едновременно, нито комбинация от стари и нови батерии. Винаги изваждайте батериите, ако изделието няма да се използва продължително време или ако батериите са се изтощили. Не използвайте повредени батерии. Използвайте само батерии от препоръчания тип или еквивалентен на него тип. Поставяйте батериите така, че полюсите да са разположени правилно. Акумулаторните батерии трябва да се зареждат с подходящо зарядно устройство под надзора на възрастни. Батериите не могат да се зареждат, докато са поставени в изделието, така че не трябва да се опитвате да правите това. Не се опитвайте да зареждате батерии, които не са акумулаторни. Не свързвайте в късо съединение клемите на батериите.

LT

Svarbi informacija apie elementus

Nesinaudokite vienu metu skirtingų tipų elementais, taip pat su naujais elementais nenaudokite senų elementų. Išimkite elementus iš žaislo, jeigu nenaudosite gaminio ilgą laiką arba jeigu elementai išsikrovę. Nenaudokite sugedusių elementų. Naudokite tik rekomenduojamo arba atitinkamo tipo elementus. Įdėkite elementus taip, kad teigiami ir neigiami poliai. Akumuliatorinius elementus galima įkrauti tik tinkamu elementų krovikliu, prižiūrint suaugusiesiems. Elementų negalima įkrauti, neišėmus jų iš žaislo, ir nebandykite to daryti. Nebandykite įkrauti neakumuliatorinio tipo elementų. Nedarykite trumpo jungimo elementų jaukle.

SI

Pomembne informacije o baterijskih vložkih

Nikoli ne uporabljajte različne vrste baterijskih vložkov skupaj ali pa nove vložke skupaj z rabljenimi. Če se v baterijski vložki izpraznijo ali če izdelka ne boste uporabljali dlje časa, morate vložke vedno odstraniti. Nikoli ne uporabljajte poškodovanih baterijskih vložkov. Uporabite samo priporočen tip baterijskih vložkov ali enakovreden vložek. Baterijske vložke vstavite tako, da sta pola plus in minus pravilno usmerjena. Baterijske vložke za ponovno polnjenje morajo odrasli polniti z ustreznim polnilcem samo pod nadzorom odrasle osebe. Pred polnjenjem morate vložke vedno izvleči iz igrače. Nikoli ne smete polniti baterijskih vložkov, medtem ko so še vedno v igrači. Nikoli ne poskušajte polniti baterijske vložke, ki niso namenjeni za ponovno polnjenje. V prostoru za baterijske vložke ne smete nikoli povzročiti kratkega stika.

LV

Svarīga informācija par bateriju elementiem

Nekad vienlaikus nelietojiet dažādu tipu, kā arī jaunus un vecus bateriju elementus. Arvien izņemiet bateriju elementus, ja tie izlādējušies vai ja darbināmā rotaļlieta ilgāku laiku netiek lietota. Nekad nelietojiet bojātus bateriju elementus. Lietojiet tikai ieteiktā tipa bateriju elementus vai tiem atbilstošus analogus. Ievietojiet bateriju elementus, ievērojot pareizu to plus/mīnus polaritāti (+/-). Uzlādējamos bateriju elementus lādētājā jāievieto atbilstošs bateriju elementu lādētājs, uzlādēšana jāveic pieaugušo uzraudzībā. Uzlādējamus bateriju elementus uzlādēt nav iespējams, atrodoties tiem rotaļlietā, to darīt nav pieļaujami. Nekad nemēģiniet uzlādēt neuzlādējamus bateriju elementus. Nekad nepieļaujiet īsslēgumu starp bateriju elementu dipoles kontaktiem.

TR

Piller hakkında önemli bilgiler

Hiçbir zaman değişik tipte pilleri ya da eski pillerle yeni pilleri bir arada kullanmayın. Pili ürün uzun süre kullanılmayacaksa ya da piller bitmişse, pilleri çıkarın. Hiçbir zaman zedelenmiş piller kullanmayın. Yalnız önerilen tipte piller ya da bunlara denk olan piller kullanın. Pilleri kutupları doğru konumda olacak şekilde yerleştirin. Ancak yeniden doldurulabilen piller doğru pil doldurucusu kullanarak, bir yetişkinin denetimi altında doldurulmalıdır. Doldurulabilir pilleri ürünün içindeyken doldurmamalısınız; hiçbir zaman buna yapmaya çalışmayın. Hiçbir zaman, tekrar doldurulamayan tip pilleri yeniden doldurmaya çalışmayın. Hiçbir zaman pil kutusunda kısa devre yaptırmayın.

RO

Informaţii importante cu privire la baterii

Nu folosiţi niciodată împreună tipuri diferite de baterii şi nici combinaţii de baterii noi şi vechi. Îndepărtaţi întotdeauna bateriile dacă produsul nu este folosit timp îndelungat sau dacă bateriile s-au epuizat. Nu folosiţi niciodată baterii deteriorate. Folosiţi numai baterii de tipul recomandat, sau de un tip corespunzător. Introduceţi bateriile astfel ca polii să fie în poziţia corectă. Bateriile reîncărcabile trebuie reîncărcate utilizând un dispozitiv de încărcare adecvat, sub supravegherea unui adult. Bateriile nu pot fi reîncărcate cât timp sunt încă în produs, şi nu încercaţi niciodată să le încărcaţi astfel. Nu încercaţi niciodată să reîncărcaţi baterii care nu sunt reîncărcabile. Nu scurtcircuitaţi niciodată bornele suportului bateriei.

EE

Oluline teave patareide kohta

Mitte kunagi ära pane mänguasja sisse koos erinevat tüüpi patareisid, samuti vanu ja uusi patareisid. Kui mänguasja ei kasutata pikka aja jooksul, võta patareid sellest välja. Ka tühjakssaanud patareid tuleb mänguasjast välja võtta. Ära kasuta kahjustatud patareisid. Kasuta ainult etteantud tüüpi või neile samaväärseid patareisid. Pane patareid mänguasja sisse nii, et pluss- ja miinusklemmid asuksid õigel kohal. Akusid tuleb laadida ainult sobiva etteantud akulaadija abil täiskasvanu järelvalve all. Akusid ei saa laadida sel ajal, kui need on mänguasja sees. Ära kunagi püüa nii teha. Ära mitte kunagi proovi olemasolevaga laadida tavalisi patareisid. Patareipesa klemmide vahel ei tohi tekkida lühist.



Win! Gagne! 当たります Gewinne!



Win LEGO products
We would like to know what you think about your new LEGO product. Log on to the web address below for further instructions.

Gange des produits LEGO
Nous aimerions savoir ce que tu penses de ton nouveau produit LEGO. Tu obtiendras davantage d'informations en visitant le site Internet indique ci-dessous.

Gewinne LEGO produkte
Wir sind sehr an deiner Meinung über dein neues LEGO Produkt interessiert. Gehe einfach zu der unten angegebenen Webadresse – dort findest du weitere Informationen.


Estimado usuario LEGO
Al contestar algunas preguntas en inglés, francés, alemán o japonés, en el sitio www.acnielsen.aim.dk/lego, podrás participar en el sorteo de algunos valiosos premios LEGO.

Caro Consumidor da LEGO
Ao responder a algumas perguntas em Inglês, Francês, Alemão ou Japonês no endereCo www.acnielsen.aim.dk/lego irá participar num concurso para ganhar valiosos prémios da LEGO.

Kedves ifjú LEGO Vásárló
Ha ellátogatsz a www.acnielsen.aim.dk/lego honlapra és ott angol, francia, német vagy japán nyelven megválaszolsz néhány kérdést, akkor részt veszel egy versenyben, amelyben értékes LEGO díjakat nyerhetsz.

抽選でレゴ®製品が当たります
私たちは、皆さんがお買い求めのレゴ製品についてどんな意見をお持ちか、知りたいと思っています。質問に答えて、新しいレゴ製品の抽選に応募しませんか。アンケートの回答には、ほんの3分ほどしかかかりません！詳しくは、以下のウェブアドレスまでアクセスしてください。

www.acnielsen.aim.dk/LEGO

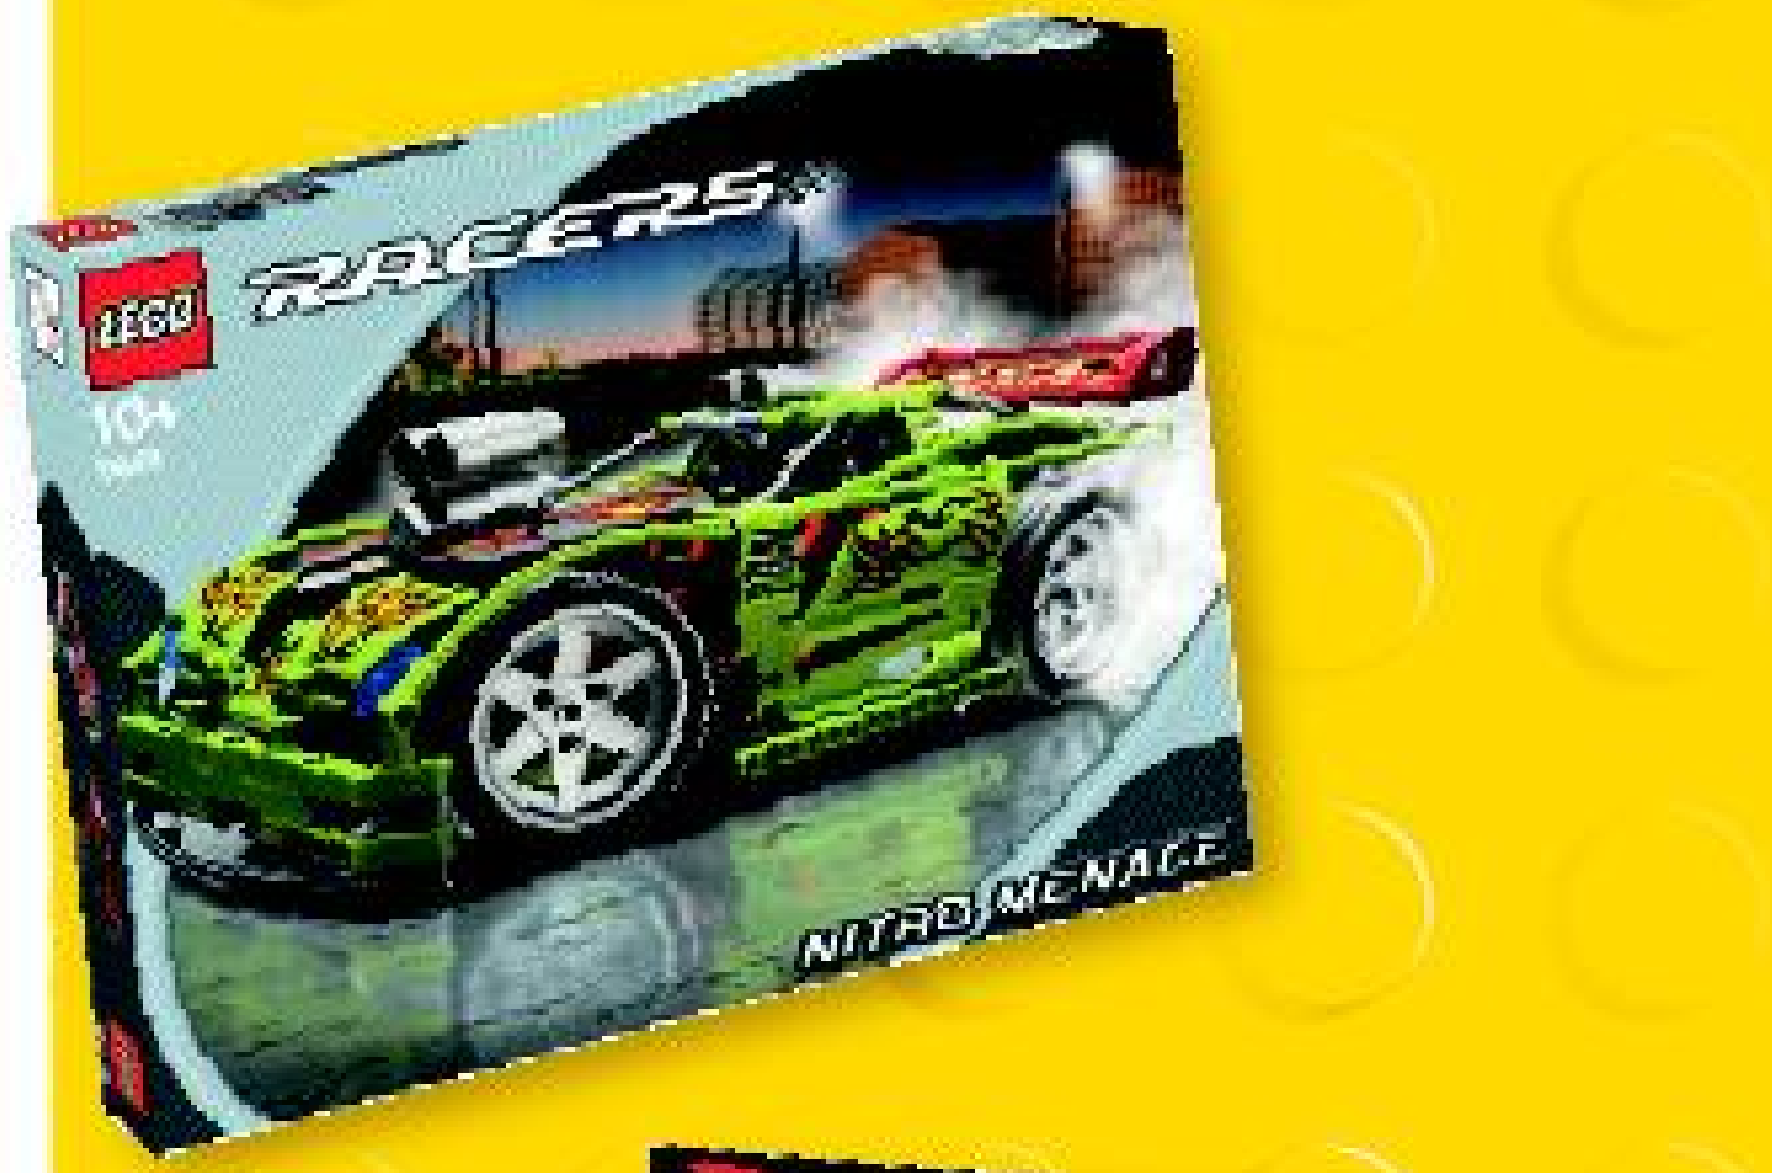





Any questions regarding your new LEGO product, please contact:
Customer Service | Kundenservice | Service Consommateurs
Servicio Al Consumidor at www.lego.com/service or dial

00800 5346 5555

1-800-422-5346

LEGO club™

FREE LEGO Magazine · GRATUIT · GRATIS LEGO Magazin



Join Today!
Abonne-toi dès aujourd'hui !
Meld je nu aan!
Jetzt anmelden!

US & Canada only
1-866-534-6258 / 1-877-518-5346 (en Français)

00800 5346 5555

www.LEGOclub.com



VISIT THE WORLD'S BIGGEST LEGO® SHOP!
www.LEGOshop.com

SERVICE
www.LEGO.com